



ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ GOLMARSAFE

DHMT-765W



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

www.golmar.es
golmar@golmar.es

REV.0326 GREEK

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Εισαγωγή	3
1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας	3
2 Διάγραμμα δομής προϊόντος	3
3 Βήματα προσθήκης ανιχνευτή στον πίνακα συναγερμού	3
4 Περιγραφή λειτουργιών	4
5 Εγκατάσταση προϊόντος	4
6 Τρόπος εγκατάστασης	5
7 Θέσεις που πρέπει να αποφεύγονται	6
8 Δοκιμές λειτουργίας	7
9 Προδιαγραφές	7
10 Αντιμετώπιση προβλημάτων	8
11 Συντήρηση και καθαρισμός	8
12 Εγγύηση	8

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού **DHMT-765W** χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία οπτικής ανίχνευσης για την έγκαιρη αναγνώριση της παρουσίας καπνού και την άμεση ειδοποίηση μέσω ηχητικού σήματος. Σκοπός του είναι να παρέχει άμεση προειδοποίηση, ώστε οι ένοικοι να μπορούν να ενεργήσουν γρήγορα, καλώντας τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, επιχειρώντας κατάσβεση της πυρκαγιάς ή εκκενώνοντας τον χώρο με ασφάλεια. Η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου **EN14604** για αυτόνομους φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές καπνού.

1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας


Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και ότι περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

- Ανιχνευτής καπνού (×1)
- Εγχειρίδιο χρήστη (×1)
- Ούπα (×2)
- Βίδες (×2)

2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Ο ανιχνευτής **DHMT-765W** διαθέτει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

- Βομβητής
- Ενδεικτική λυχνία LED
- Πλήκτρο δοκιμής/σίγασης
- Είσοδοι αέρα
- Διακόπτης ενεργοποίησης

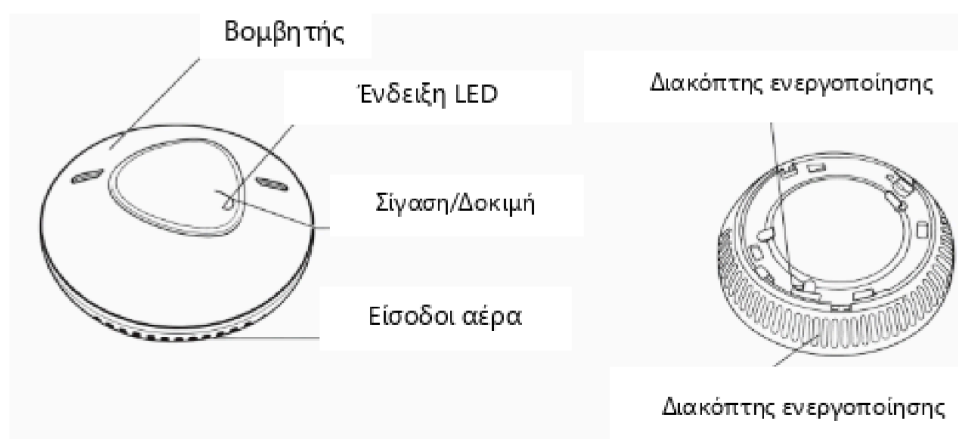

3. ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

1. Στην εφαρμογή **GOLMARSAFE**, ανοίξτε το σύστημα συναγερμού σας, μεταβείτε στην καρτέλα «**ΣΥΣΚΕΥΕΣ**» και επιλέξτε «**Προσθήκη συσκευής**».
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να εισαγάγετε όνομα, ζώνη, ομάδα και **Δωμάτιο** και στη συνέχεια σαρώστε τον κωδικό QR.
3. Πατήστε «**Επιβεβαίωση**» και κατόπιν κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της συσκευής μέχρι να ακούσετε έναν ήχο «ding», που υποδεικνύει ότι η σύνδεση ολοκληρώθηκε.

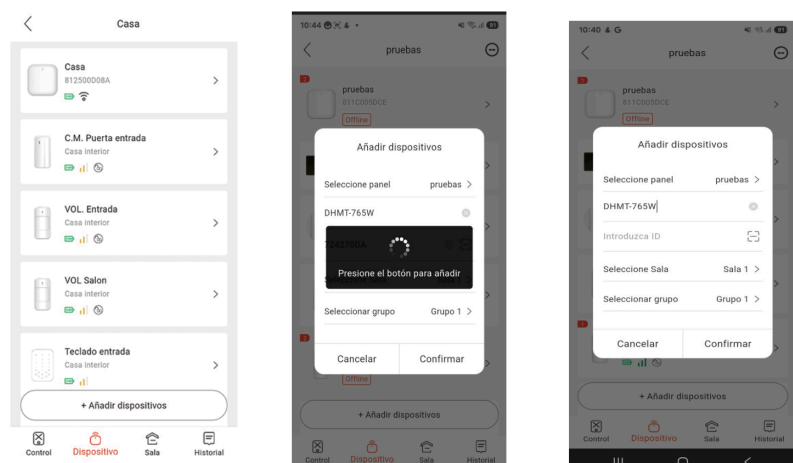


4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

1. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται με πίνακα συναγερμού **CA-8100W**. Κατά την πρώτη χρήση ή όταν αντικαθίσταται ο πίνακας συναγερμού, το προϊόν πρέπει να συνδεθεί ξανά με τον πίνακα.
2. Ακολουθήστε τα βήματα προσθήκης συσκευών για να προσθέσετε το προϊόν στον πίνακα συναγερμού.
3. Το προϊόν διαθέτει λειτουργία ειδοποίησης χαμηλής τάσης. Όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή, ο ανιχνευτής στέλνει σχετική ειδοποίηση στον πίνακα συναγερμού.
4. Το προϊόν διαθέτει λειτουργία προστασίας από παραβίαση. Αν η συσκευή αφαιρεθεί, θα ενεργοποιηθεί ηχητικός και οπτικός συναγερμός και θα σταλεί μήνυμα παραβίασης στον πίνακα.

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Γενικές συστάσεις τοποθέτησης

1. Οι ανιχνευτές καπνού πρέπει να τοποθετούνται μεταξύ των χώρων ανάπαυσης και των πιθανών πηγών πυρκαγιάς, όπως καθιστικά ή κουζίνες. Σε μονώροφες κατοικίες, εγκαταστήστε τουλάχιστον έναν ανιχνευτή στον διάδρομο, κοντά στα υπνοδωμάτια και σε απόσταση έως 3 m από την πόρτα οποιουδήποτε υπνοδωματίου. Αν ο διάδρομος υπερβαίνει τα 15 m, ενδέχεται να απαιτούνται περισσότεροι ανιχνευτές. Αν υπάρχουν δύο ξεχωριστές ζώνες ύπνου, εγκαταστήστε έναν ανιχνευτή κοντά σε καθεμία. Σε πολυώροφες κατοικίες, τοποθετήστε τουλάχιστον έναν ανιχνευτή σε κάθε όροφο, ιδιαίτερα σε διαδρόμους, πλατύσκαλα και οδεύσεις διαφυγής.
2. Συνιστάται η εγκατάσταση επιπλέον ανιχνευτών στα υπνοδωμάτια, για την ανίχνευση πυρκαγιών που μπορεί να ξεκινήσουν εκεί, π.χ. από ηλεκτρικές βλάβες, φωτισμό, ηλεκτρικές συσκευές, κάπνισμα ή άλλους κινδύνους.
3. Για καλύτερη προστασία, οι ανιχνευτές καπνού πρέπει να εγκαθίστανται σε όλα τα δωμάτια της κατοικίας, εκτός από όσα αναφέρονται στην ενότητα **ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ**. Σε κουζίνες, λεβητοστάσια, πλυντήρια, γκαράζ και παρόμοιους χώρους όπου ο οπτικός ανιχνευτής καπνού δεν είναι κατάλληλος, πρέπει να χρησιμοποιούνται θερμικοί ανιχνευτές. Το προϊόν διαθέτει λειτουργία προστασίας από παραβίαση. Αν η συσκευή αφαιρεθεί, θα ενεργοποιηθεί ηχητικός και οπτικός συναγερμός και θα σταλεί μήνυμα παραβίασης στον πίνακα.

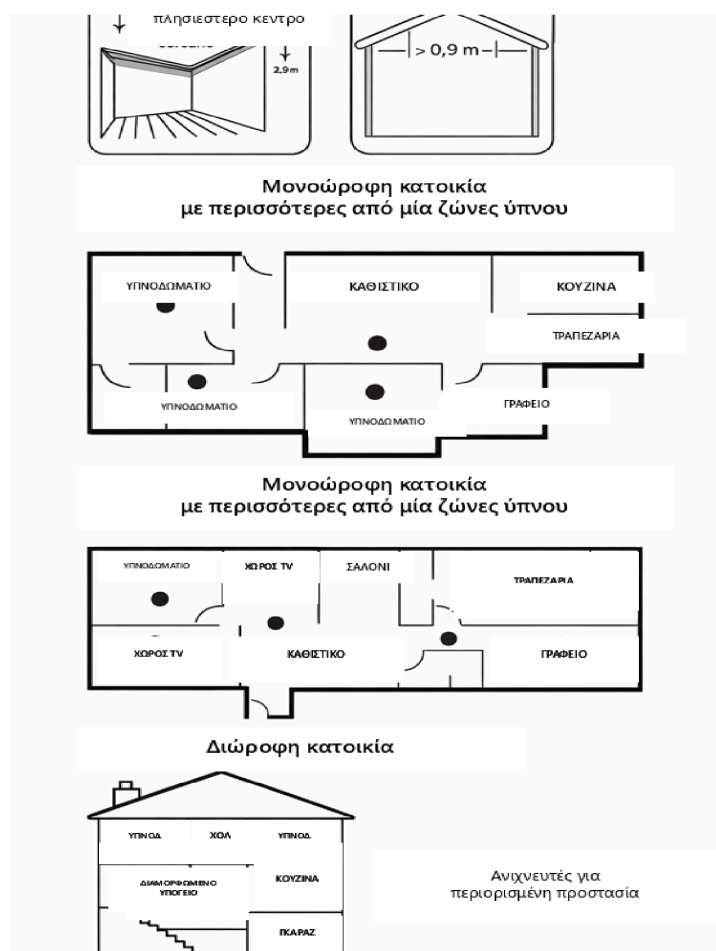


4. Σε διαδρόμους και χώρους κυκλοφορίας, οι ανιχνευτές πρέπει να τοποθετούνται σε μέγιστη απόσταση 7,5 m από τον πιο απομακρυσμένο τοίχο, από την πόρτα οποιουδήποτε χώρου κινδύνου και από τον επόμενο ανιχνευτή.
 5. Η καταλληλότερη θέση είναι συνήθως το κέντρο της οροφής. Αν ο ανιχνευτής εγκατασταθεί σε τοίχο, πρέπει να βρίσκεται 150-300 mm κάτω από την οροφή και πάντοτε πάνω από το ύψος θυρών και άλλων ανοιγμάτων.
 6. Σε κεκλιμένες, δίρριχτες ή σοφίτοειδείς οροφές, ο ανιχνευτής πρέπει να εγκαθίσταται στην οροφή, σε απόσταση 900 mm από το υψηλότερο σημείο.
 7. Πριν από την εγκατάσταση, συμβουλευτείτε τις ενότητες **Θέσεις που πρέπει να αποφεύγονται** και **Περιορισμοί των ανιχνευτών καπνού**.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η εγκατάσταση κάθε πρόσθετου ανιχνευτή στη σωστή θέση μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον χρόνο έγκαιρης ειδοποίησης. Συνιστάται ιδιαίτερα να ακολουθείται η σύσταση της παραγράφου 3 παραπάνω για μέγιστη προστασία.


6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Συστάσεις εγκατάστασης


1. Η βάση διαθέτει γλωσσίδα συγκράτησης που αποτελεί μέρος του συστήματος στερέωσης. Η γλωσσίδα βοηθά στη σωστή στερέωση της βάσης και στην ασφαλή συγκράτηση του ανιχνευτή.

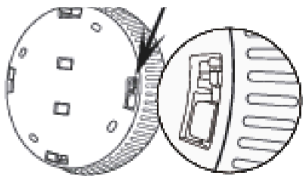


2. Πριν στερεώσετε τη βάση, πιέστε τη γλωσσίδα συγκράτησης μέχρι να φτάσει στη θέση που φαίνεται στο σχέδιο.

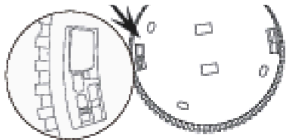


3. Με τη γλωσσίδα πιεσμένη, τοποθετήστε και στερεώστε τη βάση ώστε να εφαρμόσει σωστά στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εισέρχεται σωστά στην υποδοχή στερέωσης.

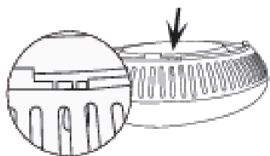

4. Πριν χρησιμοποιήσετε τον ανιχνευτή, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη σωστή θέση. Το σχέδιο δείχνει τις θέσεις ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.

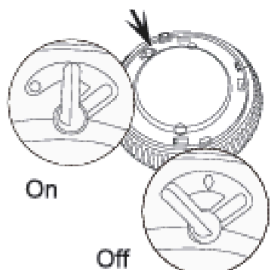

5. Τοποθετήστε τον ανιχνευτή στη βάση στερέωσης και περιστρέψτε τον δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

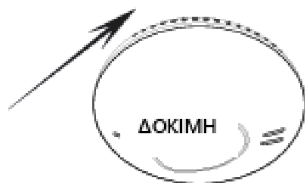

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντικαταστήστε ή επιστρέψτε τον ανιχνευτή αν η λειτουργία δοκιμής δεν λειτουργεί σωστά μετά την εφαρμογή των παραπάνω διαδικασιών.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Αν η σειρήνα του ανιχνευτή ηχήσει χωρίς να εκτελείται δοκιμή, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή ανιχνεύει καπνό.

Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΑΣ

7. ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ

ΜΗΝ εγκαθιστάτε τον ανιχνευτή καπνού:

1. Σε σημεία όπου ρεύματα αέρα από ανεμιστήρες, θερμαντικά σώματα, πόρτες, παράθυρα κ.λπ. μπορεί να απομακρύνουν τον καπνό από τον ανιχνευτή.
2. Σε χώρους με υψηλή υγρασία, όπως μπάνια και ντους, ή όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 39 °C ή πέφτει κάτω από 5 °C, καθώς η υγρασία μπορεί να προκαλέσει ψευδείς συναγερμούς.
3. Στο υψηλότερο σημείο οροφής σχήματος «Α». Ο «νεκρός αέρας» στο επάνω μέρος μπορεί να εμποδίσει τον καπνό να φτάσει στον ανιχνευτή για έγκαιρη ειδοποίηση.
4. Σε απόσταση μικρότερη από 300 mm από τον τοίχο, όταν ο ανιχνευτής τοποθετείται στην οροφή.
5. Σε χώρους με έντονη παρουσία εντόμων. Τα μικρά έντομα μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία.
6. Σε κουζίνες, λεβητοστάσια, χώρους πλυντηρίων και γκαράζ. Τα σωματίδια καύσης από το μαγείρεμα, τα καυσαέρια οχημάτων, η σκόνη και η υγρασία μπορεί να προκαλέσουν ψευδείς συναγερμούς.
7. Σε πολύ σκονισμένους ή βρόμικους χώρους. Η βρωμιά και η σκόνη μπορεί να συσσωρευτούν και να επηρεάσουν τη λειτουργία.
8. Σε απόσταση μικρότερη από 300 mm από φωτιστικά ή γωνίες του χώρου.
9. Σε σημεία όπου η δοκιμή ή η τακτική συντήρηση μπορεί να είναι επικίνδυνη, π.χ. πάνω από σκάλες ή σε ανεπαρκώς μονωμένους τοίχους ή οροφές.
10. Κοντά σε αντικείμενα, όπως διακοσμητικά οροφής, που μπορεί να εμποδίζουν τη διέλευση του καπνού προς τον ανιχνευτή, καθώς και σε απόσταση μικρότερη από 1500 mm από λαμπτήρες φθορισμού.

8. ΔΟΚΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1. Ελέγχετε κάθε ανιχνευτή καπνού ώστε να βεβαιώνετε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά και λειτουργεί κανονικά. Το πλήκτρο δοκιμής ελέγχει με ακρίβεια όλες τις λειτουργίες. **ΜΗ χρησιμοποιείτε γυμνή φλόγα** για τη δοκιμή του ανιχνευτή καπνού, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
2. Δοκιμάζετε τον ανιχνευτή καπνού κάθε εβδομάδα και όταν επιστρέψετε από διακοπές, εφόσον η κατοικία έχει παραμείνει κενή για αρκετές ημέρες.
3. Για τη δοκιμή, σταθείτε σε ασφαλή απόσταση, καθώς η σειρήνα είναι δυνατή και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **TEST** για 2 δευτερόλεπτα. Ο ανιχνευτής πρέπει να εκπέμψει αρκετά δυνατά, σύντομα ηχητικά σήματα. Όταν αφήσετε το πλήκτρο, ο ανιχνευτής θα σταματήσει να ηχεί.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αν ο ανιχνευτής ηχήσει χωρίς να εκτελείται δοκιμή, ενδέχεται να ανιχνεύει καπνό. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται άμεση προσοχή και ενέργεια χωρίς καθυστέρηση.

9. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παράμετρος	Προδιαγραφή
Τύπος συσκευής	Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού
Διάρκεια ζωής προϊόντος	10 έτη
Συχνότητα λειτουργίας	868 MHz
Τάση λειτουργίας	Μπαταρία 3 V
Ρεύμα αναμονής	<12 μ A
Ρεύμα συναγερμού	<35 mA
Όριο χαμηλής τάσης	2,7 V
Τρόπος ειδοποίησης	LED και βομβητής
Εμβέλεια μετάδοσης	Έως 500 m σε ανοικτό χώρο
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C έως +50 °C
Ένταση ήχου συναγερμού	>85 dB
Διαστάσεις	110 mm × 42 mm
Καθαρό βάρος	140 g

10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ένδειξη LED / Πρόβλημα	Λύση
ΚΟΚΚΙΝΟ LED ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ / ΗΧΟΣ ΚΑΘΕ 50 ΔΕΥΤ.	Αντικαταστήστε τον ανιχνευτή - τέλος διάρκειας ζωής
ΨΕΥΔΕΙΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ	Καθαρίστε τον ανιχνευτή καπνού
ΕΠΙΜΟΝΟΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ	Αλλάξτε τη θέση του ανιχνευτή

11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Δοκιμάζετε τον ανιχνευτή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
2. Καθαρίζετε τον ανιχνευτή τουλάχιστον μία φορά τον μήνα με ηλεκτρική σκούπα και μαλακή βούρτσα. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή χημικά προϊόντα.
3. Αν υπάρχει υπερβολική σκόνη ή βρωμιά, μπορεί να χρειαστεί αντικατάσταση του ανιχνευτή.
4. Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, το κίτρινο LED αναβοσβήνει τρεις φορές κάθε 60 δευτερόλεπτα και ακούγονται τρία ηχητικά σήματα· αντικαταστήστε αμέσως τις μπαταρίες.
5. Αν ο αισθητήρας έχει υποστεί βλάβη, το **ΚΟΚΚΙΝΟ LED** αναβοσβήνει και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα κάθε 50 δευτερόλεπτα. Αντικαταστήστε τον ανιχνευτή, καθώς είναι ελαττωματικός.
6. Αν παρουσιάσει βλάβη μετά από πτώση, δοκιμάστε να τον επανεκκινήσετε.

12. ΕΓΓΥΗΣΗ

Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον εξοπλισμό μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση:

Η εγγύηση έχει διάρκεια **3 έτη** από την ημερομηνία αγοράς, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται σωστά οι οδηγίες του εγχειριδίου.

Προϋποθέσεις κατά την περίοδο εγγύησης

Η επισκευή χρεώνεται αν συντρέχει οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Βλάβη που προκλήθηκε από λανθασμένη χρήση.
- Άλλες βλάβες που δεν οφείλονται στον σχεδιασμό, την τεχνολογία, την ποιότητα ή την κατασκευή μας.
- Βλάβη που προκλήθηκε από χρήση ή αλληλεπίδραση με προϊόντα τρίτων, λογισμικό κ.λπ.
- Λανθασμένη εγκατάσταση, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, τροποποίηση, ατύχημα, ανωτέρα βία ή άλλη εξωτερική αιτία που προκάλεσε βλάβη ή ελάττωμα.



www.rakson.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ



we take care of your home

www.golmar.es



Η Golmar διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης οποιασδήποτε τροποποίησης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.