

MANUAL DE INSTRUCCIONES



TP-12RC

TELEFONÍA DIGITAL

31000412

Desembalaje e instalación.

A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos minutos de su tiempo a la lectura de este manual de instrucciones; esto le ayudará a realizar una correcta instalación del equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.

Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso requerir asistencia técnica.

En ningún caso se deberá colocar el equipo cerca de fuentes de calor, expuesto a luz solar directa o en lugares húmedos o polvorientos.

Conecte los equipos complementarios como se especifica en las páginas adjuntas.

Características del sistema.

1. Instalación reducida.

Solo 4 conductores comunes para toda la instalación.

2. Hasta 12 extensiones.


3. Indicador ocupado.

4. Salida para altavoz externo.

Para poder oír los mensajes de aviso general con mas volumen y el tono de llamada con volumen extra. Un amplificador incorporado en cada estación de interfono permite agregar un altavoz externo a cualquier estación ubicada en un área donde el nivel de sonido ambiental pueda interferir con la capacidad de escuchar avisos de voz generales y el tono de llamada.

Para altavoces de 8/ 16 Ohms.

Controles.

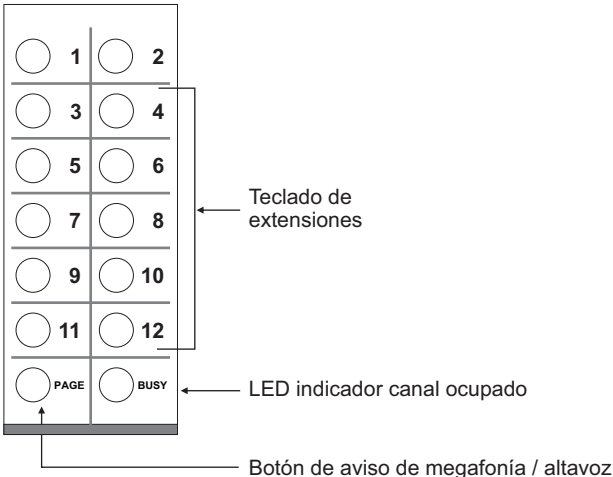

Especificaciones

Modelo	TP-12RC
Alimentación	12Vdc
Consumo	200mA
Distancia instalación	500m / 1mm
Cableado	4 conductores comunes
Dimensiones	115(An)X220(Al)X70(D)mm

Funcionamiento.

1. Llamar a otro teléfono intercomunicador.

1. Descolgar el auricular y pulse el botón de llamada de la estación deseada.
2. Puede escuchar un tono de llamada débil en su receptor.
3. Cuando haya completado su llamada, cuelgue el auricular.

2. Recibir una llamada.

1. Cuando suene el tono de llamada, levante el auricular y responda.
2. Cuelgue el auricular cuando haya terminado.


*NOTA: El sonido de llamada se puede ajustar mediante el "5° VR" switch de configuración de numero de teléfono.

3. Llamada megafonía / altavoz.

1. Descolgar el auricular y mantenga pulsado el botón "P.G" de aviso general y hable por el auricular.

*NOTA: En los teléfonos en que sea necesaria esta función de aviso de voz, se puede seleccionar mediante el "6° P" switch de configuración de numero de teléfono. Active el interruptor para recibir llamadas generales de la posición "OFF" ha "ON".

Valores asignados a los dipswitch y funciones

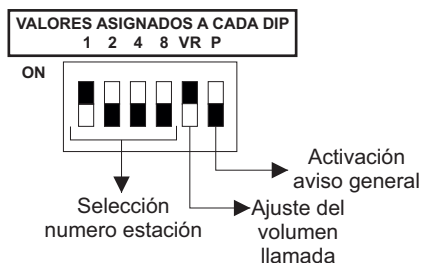


Instalación y conexión.

Este sistema de intercomunicación se instala con un sencillo cableado tipo bus de 4 conductores de 0,5mm.

Para distancias de hasta 250 metros solo se requiere una fuente de alimentación regulada modelo PSU-123B/3A proporciona 12 V =, 3 A, para instalaciones con 12 estaciones y mas de 250 metros es recomendable instalar 2 fuentes de alimentación.

Cada estación se debe codificar con los dipswitch.

ASEGÚRESE DE OBSERVAR LA POLARIDAD CORRECTA DEL CABLEADO AL CONECTAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN AL SISTEMA.

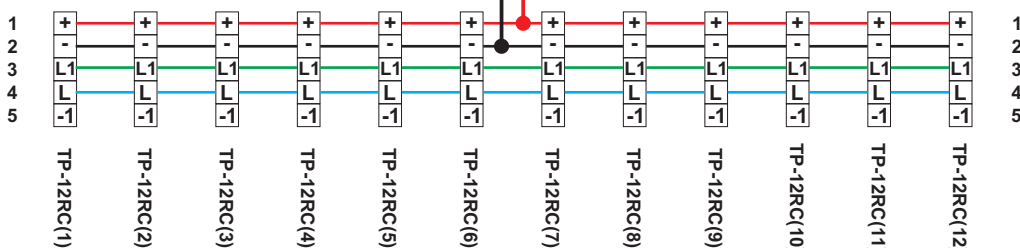


Conexión de un altavoz de avisos generales y tono de llamada.


Un amplificador incorporado permite conectar un altavoz externo a cualquier estación ubicada en un área donde el nivel de sonido ambiental pueda interferir con la capacidad de escuchar avisos de voz generales y el tono de llamada. Se debe activar el switch 6 para aviso general.

Para altavoces de 8 / 16 Ohms. El positivo del altavoz en "-1" y el negativo en "-".

Bocina HS-30TEN

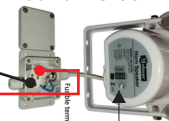

El selector debe estar en la posición 8 Ohms

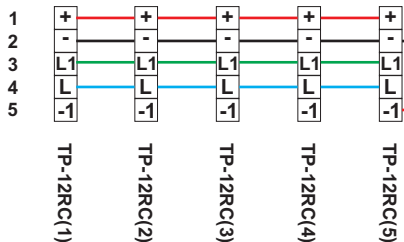


La selección del ajuste de volumen se debe realizar con el dipswitch numero 5 que es el VR, para el volumen a nivel normal es el dip hacia abajo(OFF), para máximo volumen el dip debe estar arriba(ON).

Valores asignados a los dipswitch y funciones

VALORES ASIGNADOS A CADA DIP
1 2 4 8 VR P

ON



Activación
aviso general

Selección
numero estación

Ajuste del
volumen
llamada