



TP-12RC

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

31000412

Αποσυσκευασία και εγκατάσταση.

Παρότι η εγκατάσταση της συσκευής είναι πολύ απλή, σας συνιστούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά στην ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου οδηγιών. Θα σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε σωστά την εγκατάσταση και να εξοικειωθείτε με τα χαρακτηριστικά και τη χρήση της συσκευής. Φυλάξτε τη συσκευασία σε ασφαλές μέρος, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά σε περίπτωση που απαιτηθεί τεχνική υποστήριξη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε χώρους με υγρασία ή σκόνη. Συνδέστε τον συμπληρωματικό εξοπλισμό όπως περιγράφεται στις επόμενες σελίδες.

Χαρακτηριστικά συστήματος.

1. Απλοποιημένη εγκατάσταση.

Μόνο 4 κοινοί αγωγοί για ολόκληρη την εγκατάσταση.


2. Έως 12 σταθμοί.

3. Ένδειξη κατειλημμένου.

4. Έξοδος για εξωτερικό ηχείο.

Για να ακούγονται οι γενικές ανακοινώσεις και ο τόνος κλήσης με μεγαλύτερη ένταση. Ο ενσωματωμένος ενισχυτής κάθε σταθμού ενδοεπικοινωνίας επιτρέπει τη σύνδεση εξωτερικού ηχείου σε οποιονδήποτε σταθμό βρίσκεται σε χώρο όπου ο θόρυβος περιβάλλοντος μπορεί να δυσχεραίνει την ακρόαση των γενικών φωνητικών ανακοινώσεων και του τόνου κλήσης. Για ηχεία 8 / 16 Ohms.

Χειριστήρια.

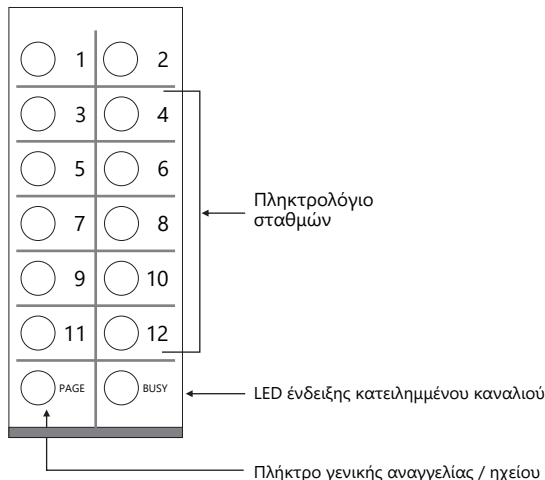

Προδιαγραφές

Μοντέλο	TP-12RC
Τροφοδοσία	12Vdc
Κατανάλωση	200mA
Απόσταση εγκατάστασης	500m / 1mm
Καλωδίωση	4 κοινοί αγωγοί
Διαστάσεις	115(Π)×220(Υ)×70(Β) mm

Λειτουργία.

1. Κλήση άλλου σταθμού ενδοεπικοινωνίας.

1. Σηκώστε το ακουστικό και πατήστε το πλήκτρο κλήσης του επιθυμητού σταθμού.
2. Στο ακουστικό σας θα ακούσετε αμυδρά τον τόνο κλήσης.
3. Όταν ολοκληρώσετε την κλήση, κατεβάστε το ακουστικό.

2. Λήψη κλήσης.

1. Όταν ακουστεί ο τόνος κλήσης, σηκώστε το ακουστικό και απαντήστε.
2. Κατεβάστε το ακουστικό όταν ολοκληρώσετε.


*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένταση του τόνου κλήσης ρυθμίζεται με τον 5ο διακόπτη DIP «VR».

3. Γενική αναγγελία / ηχείο.

1. Σηκώστε το ακουστικό, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο γενικής αναγγελίας «P.G» και μιλήστε στο ακουστικό.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στους σταθμούς όπου απαιτείται γενική φωνητική αναγγελία, ενεργοποιήστε τον 6ο διακόπτη DIP «P», μετακινώντας τον από «OFF» σε «ON».

Αντιστοίχιση διακοπών DIP και λειτουργιών

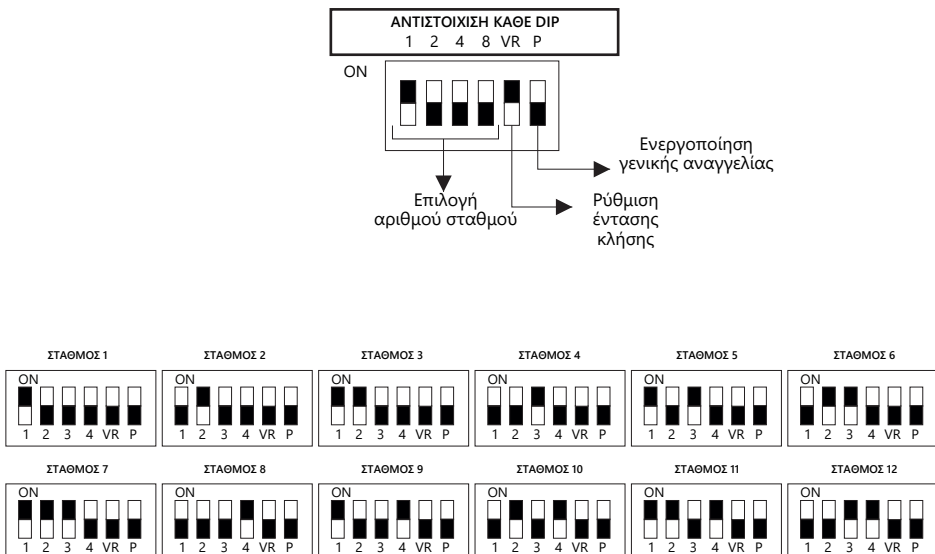


Εγκατάσταση και σύνδεση.

Το σύστημα ενδοεπικοινωνιών εγκαθίσταται με απλή καλωδίωση τύπου bus, 4 αγωγών 0,5 mm.
Για αποστάσεις έως 250 μέτρα αρκεί ένα σταθεροποιημένο τροφοδοτικό PSU-123B/3A, 12 V DC / 3 A.
Για εγκαταστάσεις 12 σταθμών και αποστάσεις άνω των 250 μέτρων συνιστάται η χρήση 2 τροφοδοτικών.

Κάθε σταθμός κωδικοποιείται μέσω των διακοπών DIP.


ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

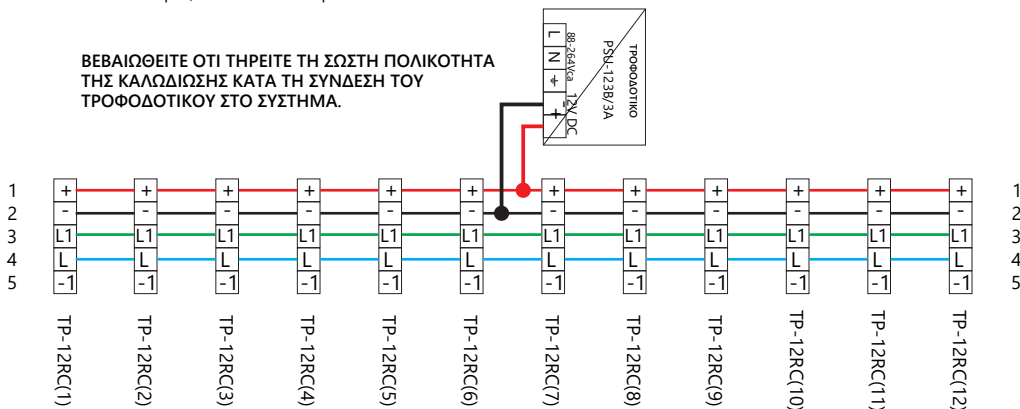

Σύνδεση ηχείου γενικών ανακοινώσεων και τόνου κλήσης.

Ο ενσωματωμένος ενισχυτής επιτρέπει τη σύνδεση εξωτερικού ηχείου σε οποιονδήποτε σταθμό βρίσκεται σε χώρο όπου ο θόρυβος περιβάλλοντος μπορεί να δυσχεραίνει την ακρόαση των γενικών φωνητικών ανακοινώσεων και του τόνου κλήσης. Για τη γενική αναγγελία πρέπει να ενεργοποιηθεί ο διακόπτης 6.

Για ηχεία 8 / 16 Ohms. Συνδέστε το θετικό του ηχείου στον ακροδέκτη «-1» και το αρνητικό στον «-».

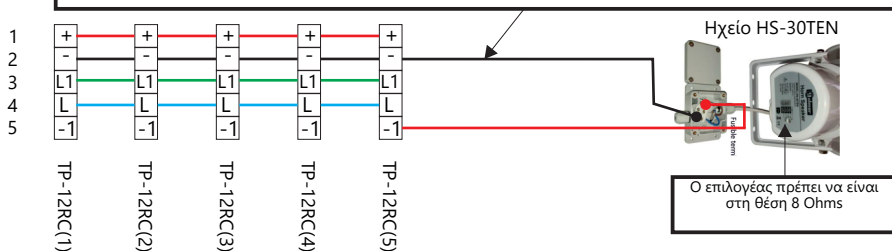

Αντιστοίχιση διακοπών DIP και λειτουργιών

Η ρύθμιση της έντασης γίνεται με τον διακόπτη DIP 5 (VR). Για κανονική ένταση, ο διακόπτης βρίσκεται κάτω (OFF). Για μέγιστη ένταση, ο διακόπτης βρίσκεται επάνω (ON).

