



# ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ RF ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

## ΜΟΝΤΕΛΟ: TX-810W

Το τηλεχειριστήριο TX-810W χρησιμοποιείται αποκλειστικά με το κέντρο συναγερμού CA-8100W και την εφαρμογή GOLMARSAFE για κινητές συσκευές. Πριν από την εγκατάσταση του τηλεχειριστηρίου, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με το κέντρο συναγερμού.


## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ανοίξτε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα:


- Τηλεχειριστήριο RF
- Μπαταρία CR2450
- Εγχειρίδιο χρήσης

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Πλήκτρο όπλισης STAY
2. Πλήκτρο πλήρους όπλισης
3. Πλήκτρο αφόπλισης
4. Πλήκτρο SOS
5. Κωδικός QR
6. ID συσκευής
7. Κάλυμμα μπαταρίας
8. LED

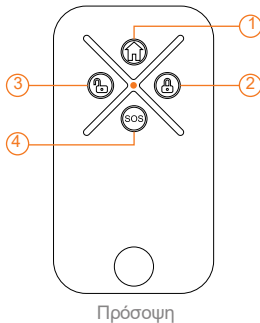

Πρόσοψη

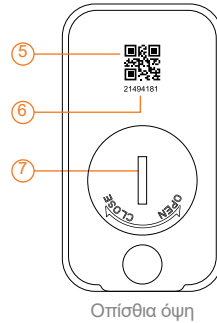


Οπίσθια όψη


## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, θα πρέπει να το προσθέσετε στο κέντρο του συναγερμού. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε την εφαρμογή GOLMARSAFE και επιλέξτε την εγκατάσταση (κέντρο ελέγχου συναγερμού) στην οποία θέλετε να το προσθέσετε.


Μόλις εμφανιστεί η οθόνη ελέγχου του κέντρου, πατήστε το εικονίδιο "Συσκευή" στο κάτω μέρος της οθόνης. Μια νέα οθόνη θα εμφανιστεί, με όλες τις συσκευές που είναι καταχωρημένες στο συγκεκριμένο κέντρο ελέγχου.

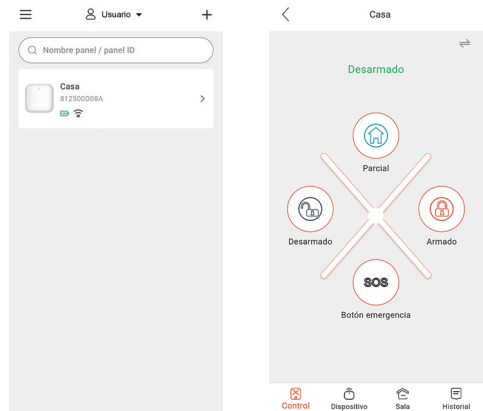


Στη συνέχεια πατήστε «Προσθήκη συσκευών» και ξανά «Προσθήκη συσκευών». Εισαγάγετε ένα όνομα για να αναγνωρίσετε το τηλεχειριστήριο.

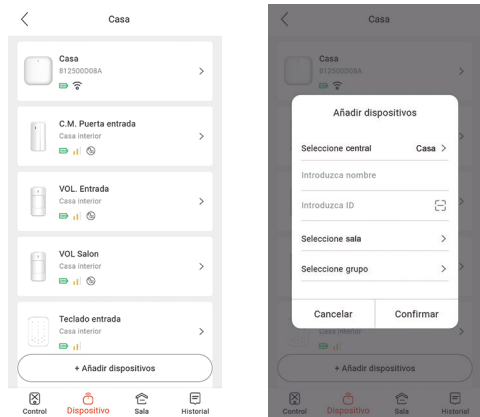

Περιστρέψτε το πίσω κάλυμμα της θήκης μπαταριών με ένα κέρμα ή ένα κατασβίδι με επίπεδη κεφαλή και αφαιρέστε τους μονωτές. Η ετικέτα που περιέχει το αναγνωριστικό και τον κωδικό QR είναι κολλημένη στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου. Εισαγάγετε το αναγνωριστικό ή σαρώστε τον κωδικό QR. Αντιστοιχίστε το τηλεχειριστήριο σε ένα "Δωμάτιο" και πατήστε "Επιβεβαίωση".



Όταν η εφαρμογή εμφανίσει την ένδειξη «Πατήστε το πλήκτρο για προσθήκη», πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά «Αφόπλιση» και «Πλήρης όπλιση».



Η λυχνία LED του τηλεχειριστηρίου θα αναβοσβήσει γρήγορα με πράσινο χρώμα. Κρατήστε τα πλήκτρα πατημένα μέχρι το LED να σταματήσει να αναβοσβήνει, και η εφαρμογή να την εμφανίσει στην οθόνη. Το κέντρο ελέγχου θα εκπέμψει έναν ήχο που θα επιβεβαιώνει ότι το τηλεχειριστήριο έχει προστεθεί με επιτυχία.

## ΧΡΗΣΗ

Για να ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε από τις λειτουργίες χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο πλήκτρο μέχρι η λυχνία LED να γίνει πράσινη.

Το πλήκτρο SOS στέλνει μια ειδοποίηση αθόρυβου συναγερμού στο τηλέφωνο (δεν ακούγεται στον πίνακα ελέγχου). Τα άλλα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συναγερμού.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με διαφορετική από την περιγραφόμενη.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς / νομοθεσία.

## ΕΓΓΥΗΣΗ

Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον εξοπλισμό μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση:

1. Η εγγύησή μας έχει ισχύ 3 έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον ακολουθηθεί πιστά το εγχειρίδιο οδηγιών.
2. Θα υπάρξει επιβάρυνση για επισκευές εάν προκύψουν οι ακόλουθες συνθήκες κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης:
  - Βλάβη που προκαλείται από ακατάλληλη λειτουργία.
  - Άλλες βλάβες που δεν προκαλούνται από το σχεδιασμό, την τεχνολογία, την ποιότητα ή την κατασκευή μας.
  - Βλάβη που προκαλείται από εργασία με προϊόντα, λογισμικό κ.λπ. τρίτων.
  - Ακατάλληλη εγκατάσταση, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, τροποποίηση, ατύχημα, ανωτέρα βία ή άλλη εξωτερική αιτία βλάβης ή ελαττώματος.