

# ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΑΠΝΟΥ

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

### ΜΟΝΤΕΛΟ: TWR0101R

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το τηλεχειριστήριο ανιχνευτή καπνού μας. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και εξοικειωθείτε με τη λειτουργία του.


ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:	Cr2450
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ:	3 χρόνια
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ:	433 Mhz
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:	FSK
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:	0 ~ 40°C
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ:	15% ~ 95%
ΠΡΟΤΥΠΟ RF:	AS4268
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EMC:	EN 301 489-1, EN 301 489-3

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτή η συσκευή συνδέεται και σας επιτρέπει να εκτελείτε: λειτουργικές δοκιμές, να θέσετε σε σίγαση συναγερμούς και να εντοπίσετε σημεία συναγερμού.




### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

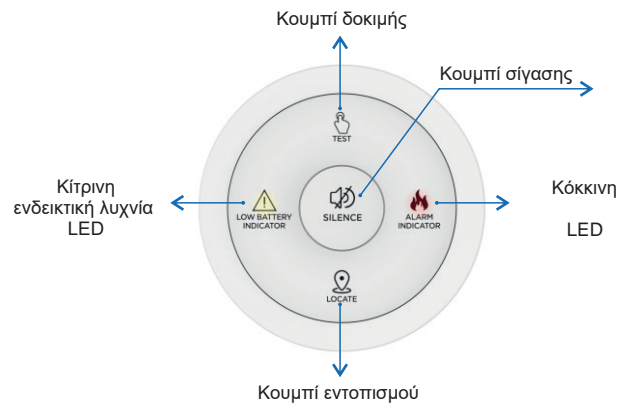

<b>Test</b>	Πατήστε το κουμπί "TEST" για 2 δευτερόλεπτα και όλες οι συνδεδεμένες συσκευές θα ηχήσουν για 7 δευτερόλεπτα.
<b>Locate</b>	Πατήστε το κουμπί "LOCATE" για 2 δευτερόλεπτα, όλες οι συσκευές θα τεθούν σε σίγαση εκτός από τη συσκευή ανίχνευσης καπνού.
<b>Silence</b>	Πατήστε το κουμπί "SILENCE" για 2 δευτερόλεπτα. Όλοι οι ανιχνευτές καπνού θα τεθούν σε σίγαση για 8 λεπτά.
<b>Fire Indicator</b>	Όταν ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός, η κόκκινη λυχνία LED θα αναβοσβήνει.
<b>Low Battery Indicator</b>	Υποδεικνύει χαμηλή στάθμη μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου.

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ

Η βάση του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να εγκατασταθεί 1,4 μέτρα πάνω από το έδαφος, παρέχοντας καλύτερη κάλυψη RF.

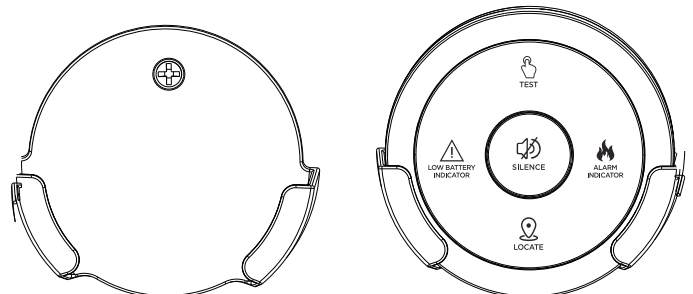

### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πατήστε το κουμπί σίγασης και κρατήστε το πατημένο για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψουν οι κόκκινες και κίτρινες λυχνίες.  
**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτή η συσκευή χρειάζεται να ενεργοποιηθεί μόνο την πρώτη φορά που τη χρησιμοποιείτε.

## ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

1. Η πρώτη συσκευή που θα επιλέξετε θα είναι η μονάδα ΚΥΡΙΑ. Όλες οι άλλες θα είναι ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ.
2. Πατήστε το κουμπί δοκιμής στη μονάδα MASTER τρεις φορές, η κόκκινη λυχνία LED θα αναβοσβήσει γρήγορα και η μονάδα βρίσκεται πλέον σε λειτουργία λήψης. Αυτή η λειτουργία θα διαρκέσει 90 δευτερόλεπτα.
3. Ενώ η ΚΥΡΙΑ μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία λήψης, πατήστε το κουμπί σίγασης σε οποιαδήποτε ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ τρεις φορές μέσα σε διάστημα δύο δευτερολέπτων. Η ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ μονάδα θα συζευχθεί μετά από έναν ήχο «πιπιπ» με τη λυχνία να αναβοσβήνει μία φορά.
4. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα σε όλες τις άλλες ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ μονάδες.

## ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ




Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά "TEST" και "LOCATE" και κρατήστε τα πατημένα για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία LED μία φορά.

## ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην καταπίνετε την μπαταρία, υπάρχει κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και μπορεί προκαλέσει θάνατο. Κρατήστε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει σωστά, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Εάν καταπιείτε οποιοδήποτε συστατικό, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

## ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Όταν η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλή, η κίτρινη λυχνία LED θα αναβοσβήνει κάθε 8 δευτερόλεπτα.

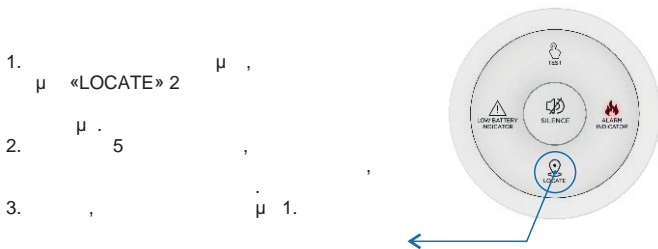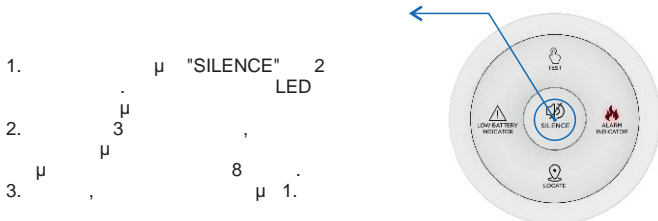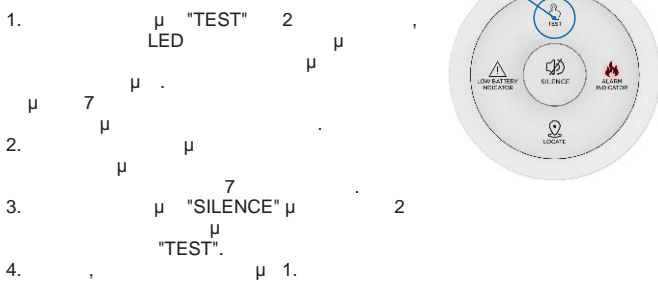

## ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Γενική κατάσταση	Δοκιμές	Λύση
Η λυχνία LED δεν ανάβει όταν πατηθεί	Όταν πατάτε το LED, δεν αναβοσβήνει	Ελέγξτε ότι η μπαταρία είναι καλή	Τοποθετήστε σωστά την μπαταρία
	Όταν πατηθεί, το LED αναβοσβήνει, αλλά δεν ακούγεται ήχος συναγερμού.	Ελέγξτε τον συνδεδεμένο εξοπλισμό	Επανασύζευξη των συσκευών
		Ελέγξτε την κατάσταση των ανιχνευτών	Καθαρίστε τους ανιχνευτές
		Ελέγξτε την απόσταση μεταξύ συσκευών και πιθανές παρεμβολές	Μετακίνηση συσκευών
Η κίτρινη λυχνία LED αναβοσβήνει	Η κίτρινη λυχνία LED αναβοσβήνει κάθε 8 δευτερόλεπτα		Αλλαγή μπαταρίας

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος

**Rakson**  
security applications