





ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

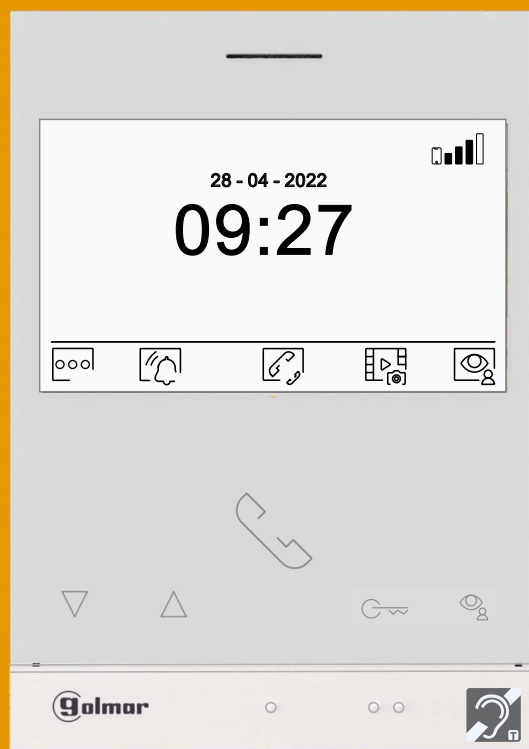

ΟΔΗΓΙΕΣ  
ΧΡΗΣΗΣ

Οθόνη Art4WH/G2+  
Wi-Fi Συνδεσιμότητα  
Hands-free  
2 καλωδίων

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Οθόνη hands-free.
- Έγχρωμη οθόνη TFT 4,3".
- Οθόνη με απλή εγκατάσταση ( 2 καλωδίων χωρίς πολικότητα τάσης.).
- Οθόνη μετάδοσης Wi-Fi για μεταφορά κλήσεων σε κινητό smartphone. Μόνο η κύρια οθόνη μπορεί να ενεργοποιήσει τη Wi- Fi μετάδοση. (Δεν απαιτείται πρόσθετη παροχή ρεύματος στο διαμερίσμα).
- Κουμπιά λειτουργιών και επιλογή λειτουργιών μενού.
- Πατήστε το κουμπί  για πρόσβαση (οθόνη αναμονής) και επιλογή λειτουργίας μενού.
- Μενού χρήστη.
- Μενού Wi-Fi.
- Μενού εγκατάστατη.
- Μενού ρυθμίσεων εικόνας και επικοινωνίας.
- Έξοδος σε βοηθητικό επαναλήπτη κλήσεων (μέγιστο 50mA/12Vdc).
- Είσοδος "HZ" για κλήσεις από την μπροστινή πόρτα του διαμερίσματος.












**Σημαντικό:** Έως 6 οθόνες/διαμερίσματα με κουμπί ενεργοποίησης "HZ" ενεργοποιούνται ταυτόχρονα. (Με σύστημα και οθόνες σε κατάσταση αναμονής).

- Κουμπιά για απελευθέρωση πόρτας 1 και 2.
- Λυχνίες ειδοποίησης.
- Διακόπτες διαμόρφωσης.
- Οθόνη ART 4WH με fw V.0□ και μεταγενέστερο (δέχεται «ειδικούς κωδικούς» μπουτονιέρας).


## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, ο επισκέπτης πρέπει να πατήσει το κουμπί του διαμερίσματος.

Ένας ήχος υποδεικνύει ότι η κλήση πραγματοποιείται και το LED  του πίνακα της πόρτας θα ανάψει. Εάν είναι ενεργοποιημένη η φωνητική σύνθεση, εμφανίζεται ένα μήνυμα «Η κλήση είναι σε εξέλιξη» που υποδεικνύει ότι γίνεται κλήση. Αυτή τη στιγμή, οι οθόνες του διαμερίσματος λαμβάνουν την κλήση. Εάν καλέσετε άλλο διαμέρισμα κατά λάθος, πατήστε το κουμπί για το σωστό διαμέρισμα και η πρώτη κλήση θα ακυρωθεί .

- Με τη λήψη της κλήσης, η εικόνα θα εμφανιστεί στην οθόνη της κύριας οθόνης (και του slave 1, εάν υπάρχει) χωρίς ο επισκέπτης να γνωρίζει και το εικονίδιο  που εμφανίζεται στην οθόνη είναι σε πράσινο χρώμα. Για να προβάλετε την εικόνα από τις βοηθητικές οθόνες 2 ή 3, πατήστε ένα από τα κουμπιά της οθόνης για να εμφανιστεί η εικόνα. Εάν η κλήση δεν απαντηθεί εντός 45 δευτερολέπτων, το LED  του πίνακα της πόρτας θα σβήσει και το σύστημα θα απελευθερωθεί.
- Εάν έχει προγραμματιστεί η μεταφορά κλήσης στο κινητό σας τηλέφωνο, μπορείτε να ακυρώσετε τη μεταφορά ανά πάσα στιγμή από την οθόνη, με απαραίτητο να επικοινωνήσετε με το πάνελ της πόρτας από το κύριο μενού.
- Για να δημιουργήσετε επικοινωνία, πατήστε το κουμπί ώθησης κάτω από το εικονίδιο  off-the-hook που εμφανίζεται στην οθόνη. Το εικονίδιο  που εμφανίζεται στην οθόνη είναι σε κόκκινο χρώμα, το LED του πίνακα της πόρτας  θα σβήσει και το led  θα ανάψει.
- Η σύνδεση θα διαρκέσει για 90 δευτερόλεπτα ή μέχρι να πατηθεί το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  στο άγκιστρο που εμφανίζεται στην οθόνη. Όταν τελειώσει η επικοινωνία, το LED  του πίνακα της πόρτας θα σβήσει και το σύστημα θα απελευθερωθεί. Εάν η σύνθεση φωνητικών είναι ενεργοποιημένη, ένα μήνυμα «Η επικοινωνία ολοκληρώθηκε» θα υποδείξει ότι η κλήση έχει τελειώσει.
- Για να ανοίξετε την πόρτα  ή  το πάνελ της πόρτας, πατήστε το κουμπί κάτω από το αντίστοιχο εικονίδιο που εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κλήσης ή επικοινωνίας: ένα πάτημα θα ενεργοποιήσει την απελευθέρωση της κλειδαριάς για 3 δευτερόλεπτα και το LED  του πίνακα της πόρτας θα ανάψει επίσης για 3 δευτερόλεπτα . Εάν είναι ενεργοποιημένη η φωνητική σύνθεση, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα «Η πόρτα είναι ανοιχτή» στο πάνελ της πόρτας

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

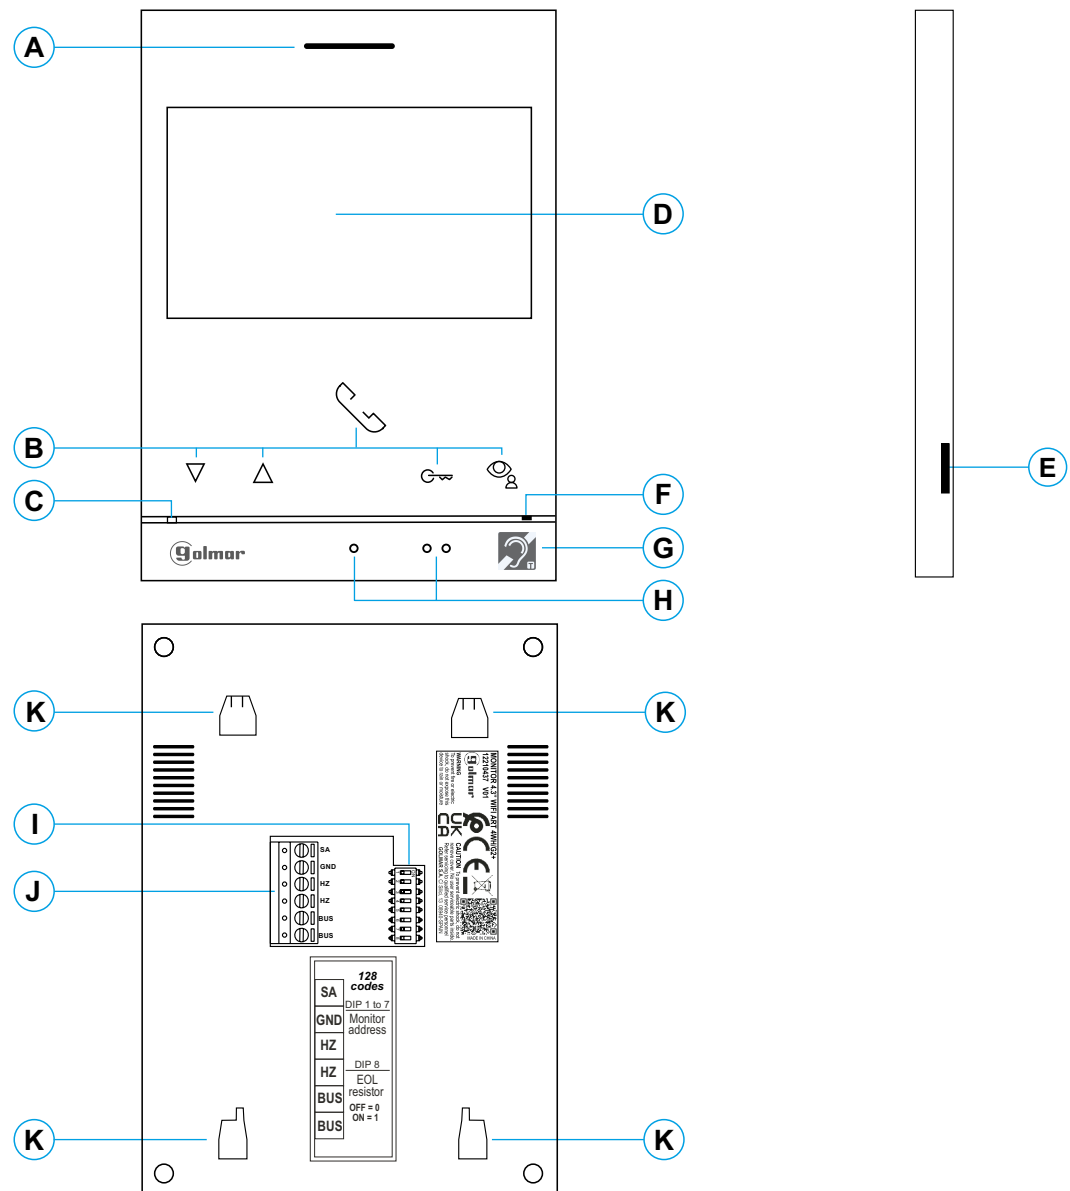

**A.** Μεγάφωνο.

**B.** Κομπιιά λειτουργιών, πρόσβαση και επιλογή λειτουργιών μενού. Η λειτουργία κάθε κομπιιού εμφανίζεται στη οθόνη με ένα εικονίδιο που βρίσκεται πάνω από κάθε κομπιι .

☞ Πιέστε για τη 'Λειτουργία ιατρού' (οθόνη σε αναμονή):  
-Με το ειδικό κωδικό '0441'(Λειτουργία ιατρού) να έχει ήδη εισαχθεί(βλ.σελ.25-28), πατήστε το πλήκτρο για ένα δευτ.για πρόσβαση στο μενού ώστε να ενεργ./απενεργ. τη λειτουργία.

- Το LED του πλήκτρου ☞ θα ανάψει σε λευκό χρώμα και το εικονίδιο ☞ θα εμφανιστεί στο κύριο μενού αν η "Λειτουργία γιατρού" έχει ενεργοποιηθεί και θα σβήσει όταν απενεργοποιηθεί η λειτουργία.

**C.** LED κατάστασης οθόνης:

Κίτρινο αναμένο: αναμονή χωρίς ειδοποίηση.

Κόκκινο αναμένο: "Μην ενοχλείται" λειτουργία ενεργή.

Το σύστημα είναι απασχολημένο.

**D.** 4.3" TFT έγχρωμη οθόνη.

**E.** Υποδοχή κάρτας micro SD

**F.** Μικρόφωνο.

**G.** Επικοινωνία με ακουστικά βαρηκοΐας (ART 4WH/G2+). Ρυθμίστε τον διακόπτη ακουστικού βαρηκοΐας στη θέση T.

**H.** Ανάγλυφες κουκίδες για άτομα με προβλήματα όρασης

#### Κατά τη κλήση/ επικοινωνία

● Κάτω από τη ανάγλυφη κουκίδα είναι το πλήκτρο 'Έναρξη/Λήξη επικοινωνίας'.

●● Κάτω από τις ανάγλυφες κουκίδες είναι το πλήκτρο 'Άνοιγμα πόρτας'.


**I.** Διακόπτες παραμετροποίησης.

**J.** Κλέμα συνδεσμολογίας.

**K.** Οπές στερέωσης βάσης τοίχου (x4).


## ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

## Αρχικό μενού

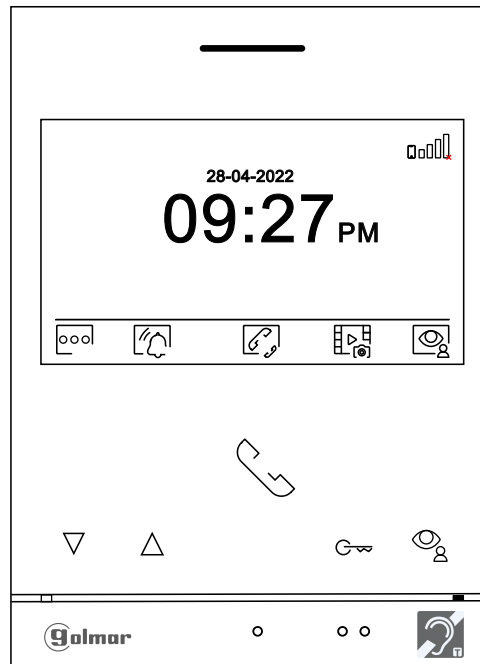


Εάν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (μαύρη οθόνη), για πρόσβαση στο κύριο μενού, πατήστε οποιοδήποτε από τα κουμπιά της οθόνης. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το αντίστοιχο εικονίδιο. Η συσκευή θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής μετά από 20 δευτερόλεπτα χωρίς δραστηριότητα.



Πιέστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για παραμετροποίηση των ρυθμίσεων της οθόνης (Σελ 7 έως 11).





Απενεργοποιημένη

Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε και για 1 δευτερόλεπτο για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε»: Εάν η οθόνη βρίσκεται σε λειτουργία «Μην ενοχλείτε», το LED κατάστασης θα ανάψει (κόκκινο) και ο ήχος κλήσης στην οθόνη δεν θα ηχήσει όταν ληφθεί μια κλήση (βλ. σημείωση «HZ» σελίδα 5). Με απενεργοποιημένη τη λειτουργία "Μην ενοχλείτε", ένα πάτημα ενός δευτερολέπτου αποκτά πρόσβαση στο μενού, επιτρέποντας σας να ορίσετε χρονική περίοδο για τη λειτουργία "Μην ενοχλείτε" (βλ. σελίδες 17 έως 18), να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ενδοεπικοινωνία μεταξύ διαμερισμάτων (βλ. σελίδα 18) και να ορίσετε έναν χρόνο λειτουργίας "Αυτόματο άνοιγμα πόρτας" (δείτε σελίδες 19 έως 20)




Ενεργοποιημένη



Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού της ενδοεπικοινωνίας μεταξύ άλλων οθονών στο ίδιο διαμέρισμα ή σε άλλα διαμερίσματα (βλ. σελίδες 20 έως 23). Σημείωση: Εάν υπάρχει ρυθμισμένη οθόνη φύλακα στο κτίριο, το εικονίδιο  στο μενού ενδοεπικοινωνίας θα τοποθετηθεί στην επιλογή «Οθόνη μενού ρυθμίσεων πρόσβασης». Βλέπε σελίδα 7.



Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να εμφανιστεί η λίστα με τις εικόνες που έχουν εγγραφεί στη μνήμη της συσκευής. Εάν τοποθετηθεί κάρτα MicroSD στην οθόνη, οι εικόνες/βίντεο θα εγγραφούν στην κάρτα MicroSD (βλ. σελίδες 26 έως 28).






Δεν υπάρχουν εικόνες/βίντεο σε εκκρεμότητα προς προβολή.





Υπάρχουν εικόνες/βίντεο σε εκκρεμότητα προς προβολή.





Υποδεικνύει ότι η κάρτα MicroSD που έχει εισαχθεί πρέπει να διαμορφωθεί από την οθόνη. Αποκτήστε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία πατώντας το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού μορφοποίησης της κάρτας MicroSD και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να ξεκινήσετε τη μορφοποίηση της κάρτας MicroSD. Για έξοδο χωρίς μορφοποίηση, πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο .







Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να εμφανιστεί η εικόνα από το πλαίσιο της κύριας πόρτας. Σημείωση: Αυτό επιτρέπει την αλλαγή της κάμερας της πόρτας, την ενεργοποίηση του ήχου στο αντίστοιχο πάνελ της πόρτας και το άνοιγμα της πόρτας (βλ. σελ. 12). Εάν το μενού "εμφάνιση καμερών IP" (προγραμματιζόμενο από τον εγκαταστάτη) είναι ενεργοποιημένο στην οθόνη, θα εμφανιστεί μια νέα οθόνη μενού. Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να εμφανιστεί η εικόνα από την κύρια πόρτα.



## ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

 Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού ρυθμίσεων.


 Επιστροφή στο κύριο μενού: Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.


 Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων.




 Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να ενεργοποιήσετε το "φως σκάλας" (απαιτούνται μονάδες SAR-G2+ και SAR-12/24).

 Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Wi-Fi: Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Wi-Fi (βλ. σελίδες 12 έως 13).

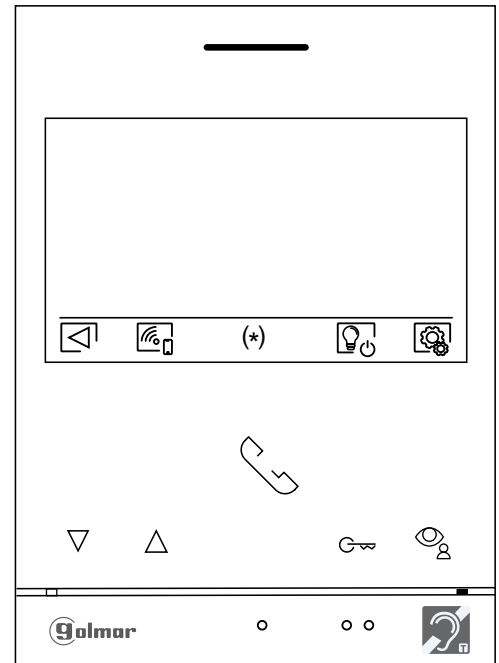
### Πρόσβαση στην οθόνη μενού ρυθμίσεων




(\*) Σημείωση: Το εικονίδιο  στο μενού ενδοεπικοινωνίας θα τοποθετηθεί στην «Οθόνη μενού ρυθμίσεων», εάν υπάρχει οθόνη θυρωρού στο διαμέρισμα. (Βλέπε σελίδα 6).

 Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε στο κύριο μενού, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .

### Μενού ρυθμίσεων οθόνης

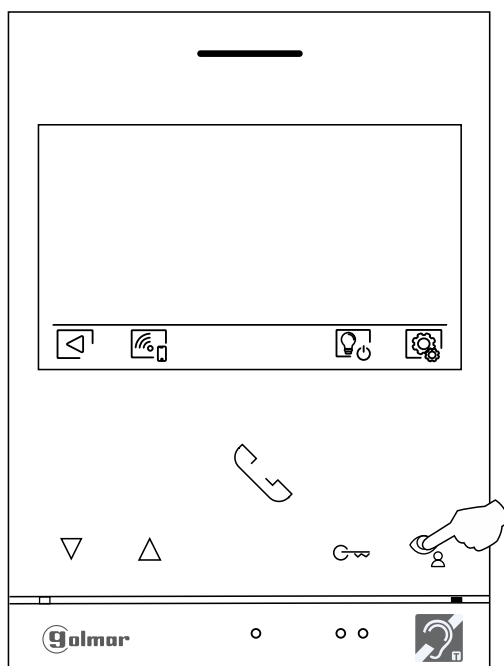

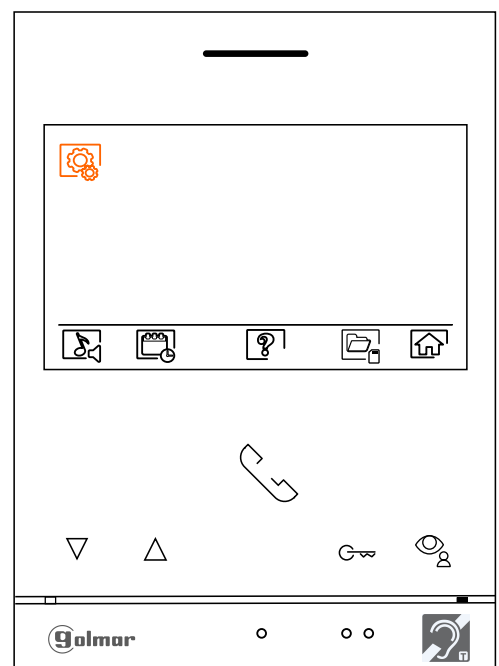





### Μενού ρυθμίσεων




Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.


## ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ





Επιλογή μελωδίας και έντασης κλήσης: Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να μεταβείτε στην οθόνη ρυθμίσεων. Για να προσδιορίσετε την προέλευση των κλήσεων όταν δεν είστε μπροστά στην οθόνη, επιλέξτε διαφορετικές μελωδίες και την επιθυμητή ένταση κλήσης. Για να κινηθείτε στο εικονίδιο που θέλετε, πατήστε τα πλήκτρα κάτω από τα αντίστοιχα εικονίδια  / , στη συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα κάτω από τα εικονίδια  /  για να επιλέξετε τις μελωδίες και την επιθυμητή ένταση κλήσης. Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων.

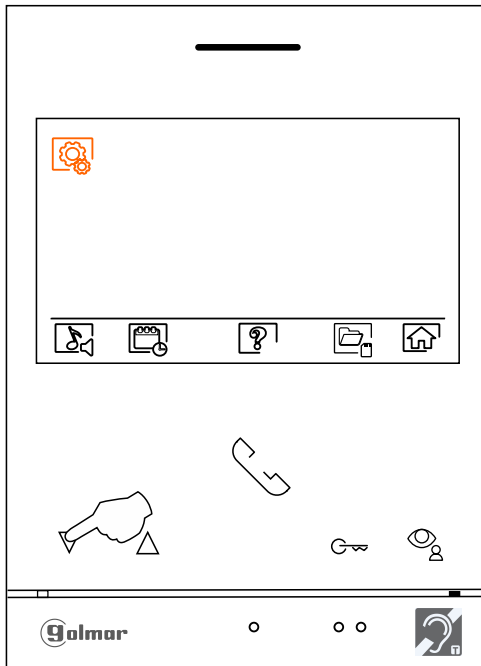Μενού ρυθμίσεων οθόνης

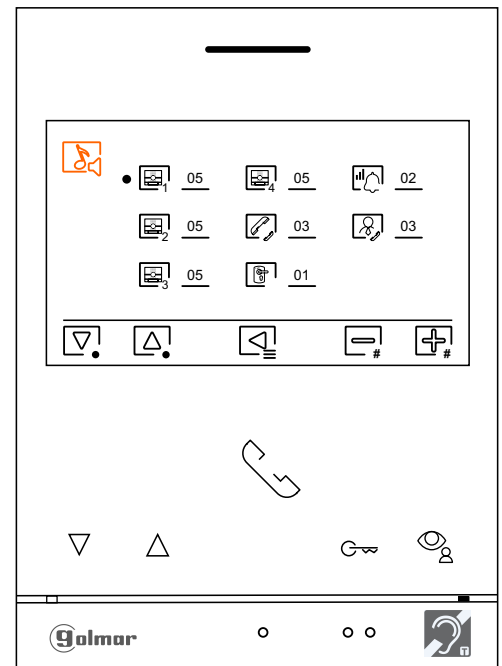


Επιλογή ρυθμίσεων οθόνης




Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας, καθώς και η μορφή εμφάνισης: Πατήστε το  για να εισαχθείτε στην οθόνη ρύθμισης. Για να ρυθμίσουμε τα πεδία αυτά επιλέγουμε με τα πλήκτρα  /  αυτό που θέλουμε να ρυθμίσουμε και πατάμε το πλήκτρο .

Μενού ρυθμίσεων οθόνης

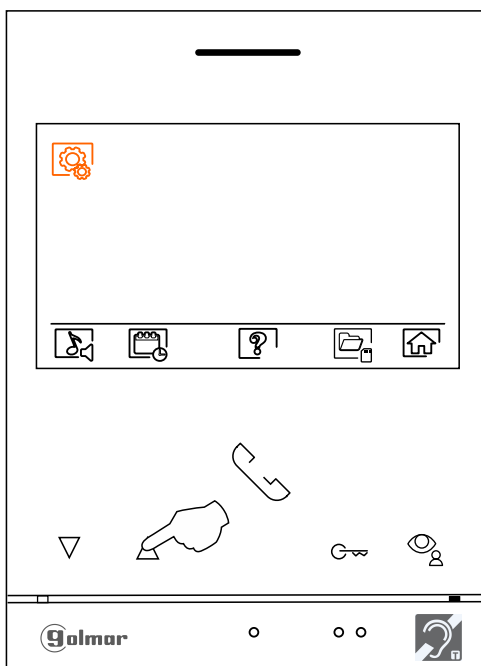




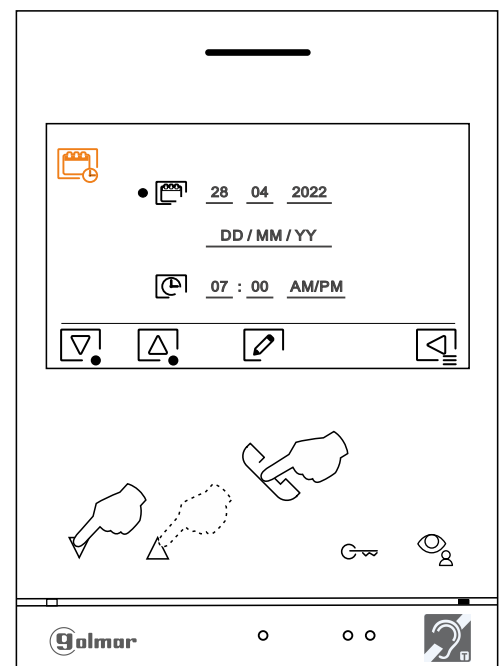


Επιλογή ρυθμίσεων οθόνης





Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.

## MENΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να ρυθμίσετε με τα πλήκτρα  , μετά με τα πλήκτρα   ρυθμίζετε την τιμή/μορφή. Αποθηκεύστε τις αλλαγές που πραγματοποιήσατε πατώντας το πλήκτρο . Μόλις ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις πατήστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στο βασικό μενού.

### Οθόνη ρύθμισης ημε/νιας & ώρας

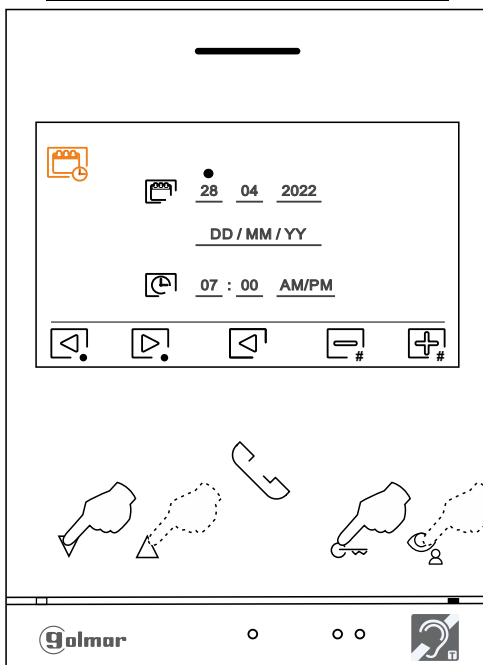


 Η οθόνη 'σχετικά' παρέχει πληροφορίες σχετικά με την οθόνη, όπως την έκδοση λογισμικού, τη διεύθυνση και εάν είναι κύρια ή δευτερεύουσα (M, S1, S2 or S3).

Επιτρέπει τη λήψη ενημερωμένων εκδόσεων του εγχειριδίου σε κινητό ή tablet. Είναι απαραίτητο να έχετε εγκαταστήσετε μια εφαρμογή σαρωτή κωδικών QR.


Επιτρέπει την επαναφορά της οθόνης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όπως μελωδίες, ένταση κλήσης κ.λπ.



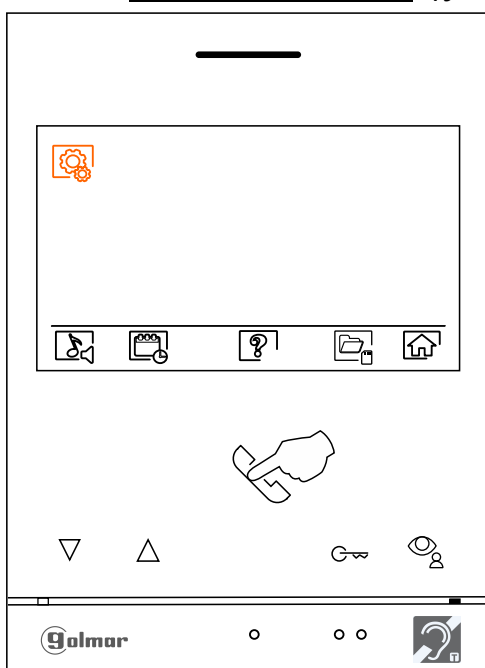

Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων.

### Μενού ρυθμίσεων οθόνης

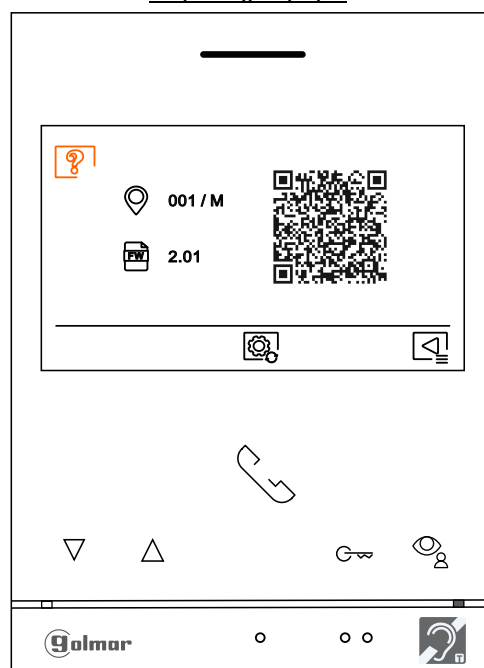

### Οθόνη 'Πληροφοριών'




 Για να επαναφέρετε την οθόνη στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για πρόσβαση στο μενού επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία. Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στη οθόνη πληροφοριών

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.


## MENΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ




Αυτόματη διαγραφή εικόνων/βίντεο, εσωτερικής μνήμης και κάρτας MicroSD: Πατήστε το πλήκτρο  για να εισαχθείτε στην οθόνη ρυθμίσεων. Σε μερικές χώρες, ο νόμος δεν επιτρέπει την αποθήκευση εικόνων/βίντεο για πάνω από 30 μέρες από την ημέρα εγγραφής. Η αυτόματη διαγραφή εκτελεί αυτήν ακριβώς την διαδικασία. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία εάν το επιτρέπει η νομοθεσία στη χώρα σας, ή με δικιά σας ευθύνη.

Εάν δεν έχετε βάλει κάρτα MicroSD στη οθόνη σας, μπορούν να αποθηκευτούν μόνο φωτογραφίες στην εσωτερική μνήμη (μέχρι 100). Εάν έχετε βάλει, οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα αποθηκεύονται πάντοτε στην κάρτα, και οι φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη δεν γίνετε να προβληθούν μέχρις ότου τις αντιγράψετε στην κάρτα.


Από αυτή την οθόνη ρυθμίσεων, μπορείτε να διαγράψετε περιεχόμενα, να αντιγράψετε από την εσωτερική μνήμη στην κάρτα και να διαμορφώσετε την κάρτα. Όλες οι επιλογές διαγραφής/αντιγραφής θα ζητήσουν επιβεβαίωση.





Πατήστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στο βασικό μενού.

Μενού ρυθμίσεων οθόνης

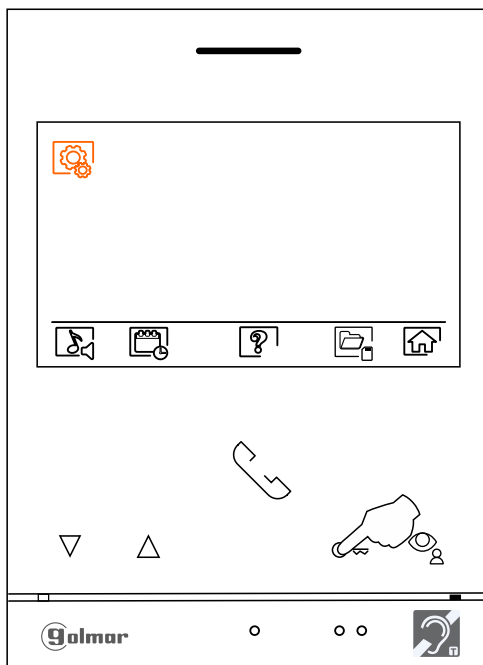







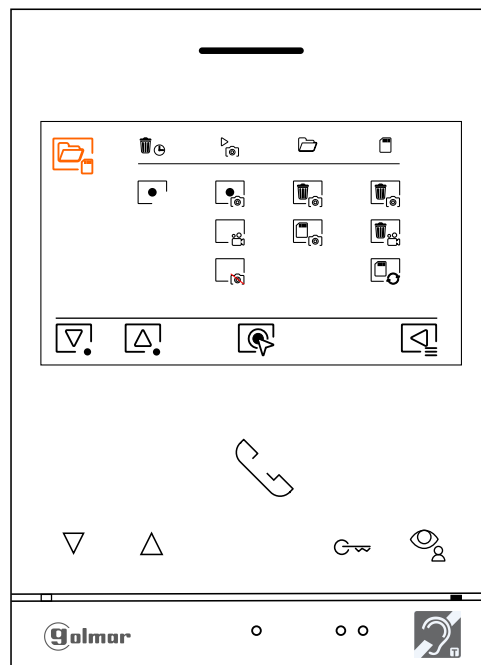
Μενού ρυθμίσεων






Σε μερικές χώρες, ο νόμος δεν επιτρέπει την αποθήκευση φωτογραφιών ή βίντεο για πάνω από 30 ημέρες μετά την εγγραφή. Η αυτόματη διαγραφή κάνει αυτή τη διαδικασία για εσάς. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία εάν στην χώρα σας δεν είναι παράνομο ή με δική σας ευθύνη. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πηγαίνετε με τα πλήκτρα  / , στο εικονίδιο και πατάτε το πλήκτρο  για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στο βασικό μενού.










































Για να επιλέξετε τον τύπο εγγραφής: βίντεο , φωτογραφία  και χωρίς εγγραφή , μεταβείτε στην επιθυμητή επιλογή με τα πλήκτρα  / , και πατήστε  για να επιλέξετε τη λειτουργία εγγραφής. Για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων πατήστε .




Εάν έχετε τοποθετήσει μια κάρτα MicroSD στην οθόνη, μπορείτε να αντιγράψετε τις εικόνες που έχουν αποθηκευτεί στην οθόνη στη κάρτα  και στη συνέχεια να τις διαγράψετε από το εσωτερική μνήμη της οθόνης . Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων.

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.


## MENΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

-  Για να αντιγράψετε εικόνες που έχουν αποθηκευτεί στην οθόνη, στην κάρτα MicroSD, πατήστε στην επιλογή με το εικονίδιο  πατώντας τα κουμπιά κάτω από τα αντίστοιχα εικονίδια  / . Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να μεταβείτε στο μενού για αντιγραφή εικόνων στην κάρτα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία. Για έξοδο χωρίς αντιγραφή εικόνων, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .
-  Για να διαγράψετε εικόνες αποθηκευμένες στην οθόνη, πατήστε στην επιλογή με το εικονίδιο  πατώντας τα κουμπιά κάτω από τα αντίστοιχα εικονίδια  / . Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να μεταβείτε στο μενού για διαγραφή εικόνων και στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία. Για έξοδο χωρίς διαγραφή εικόνων, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .
-  Εάν έχετε τοποθετήσει μια κάρτα MicroSD στην οθόνη, μπορείτε να αντιγράψετε τις εικόνες που έχουν αποθηκευτεί στην οθόνη στη κάρτα  και στη συνέχεια να τις διαγράψετε από το εσωτερική μνήμη της οθόνης. Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων.
-  Για να διαγράψετε τις εικόνες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα, πηγαίνετε στην επιλογή με το εικονίδιο  πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα  / . Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να εισαχθείτε στο μενού διαγραφής, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να γίνει η διαγραφή. Για έξοδο χωρίς διαγραφή πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .
-  Για να διαγράψετε τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα πηγαίνετε στην επιλογή με το εικονίδιο  πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα  / . Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να εισαχθείτε στο μενού διαγραφής και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να γίνει η διαγραφή. Για έξοδο χωρίς διαγραφή πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .
-  Για να διαμορφώσετε την κάρτα MicroSD, πηγαίνετε στην επιλογή με το εικονίδιο  πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα  / . Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να εισαχθείτε στο μενού διαμόρφωσης, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να γίνει η διαμόρφωση. Για έξοδο χωρίς διαμόρφωση πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .
-  Επιστροφή στο βασικό μενού: Πατήστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στο βασικό μενού.



Μενού ρυθμίσεων οθόνης

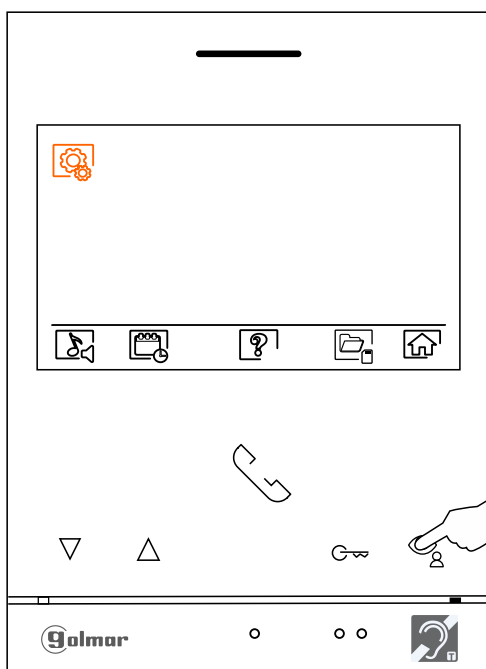



Αρχικό μενού

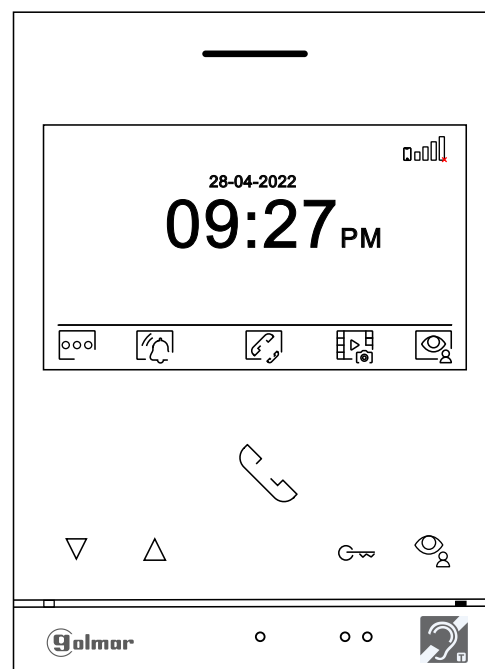





## WI-FI ΜΕΝΟΥ

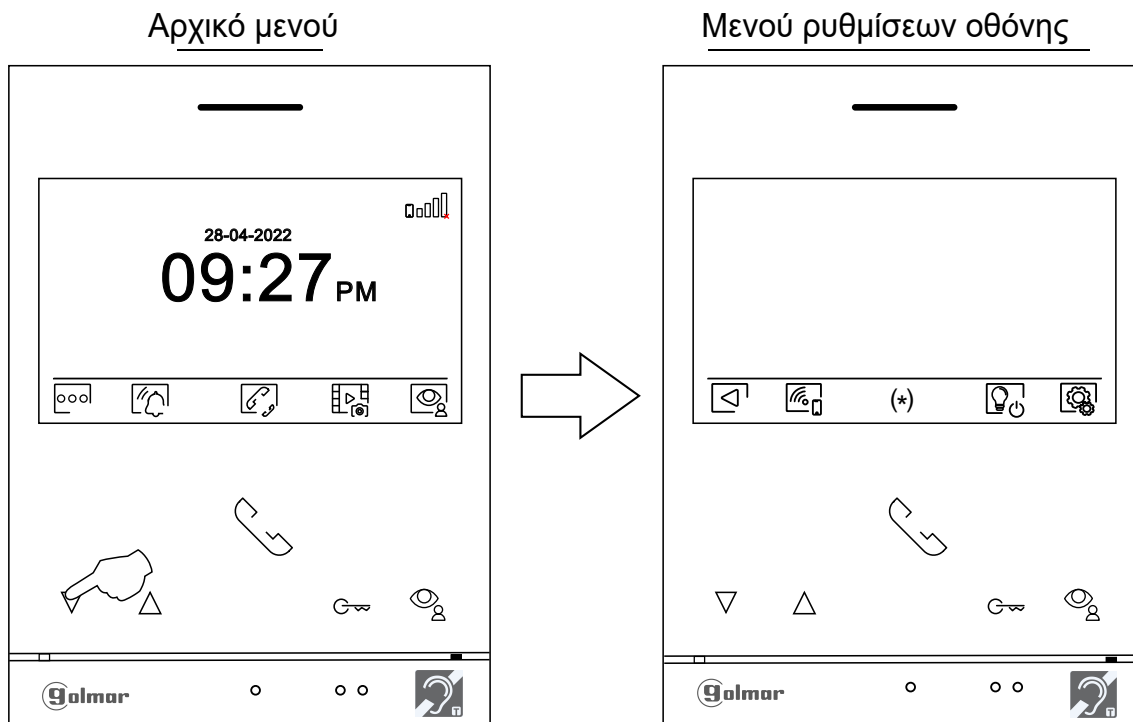 Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να μεταβείτε στην οθόνη του μενού ρυθμίσεων.






Σημείωση: Το εικονίδιο  στο μενού ενδοεπικοινωνίας θα τοποθετηθεί στο μενού ρυθμίσεων οθόνης, εάν υπάρχει διαμορφωμένη οθόνη φύλακα στο κτήριο. (Βλέπε σελίδα 6).

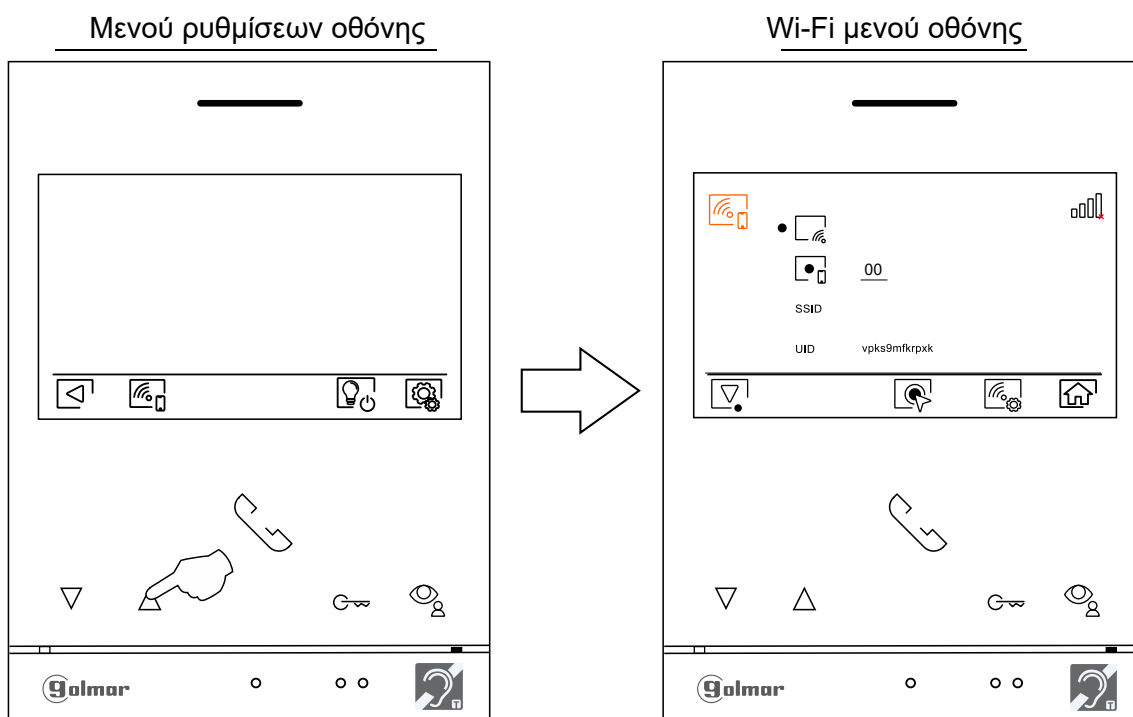 Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων Wi-Fi. Εάν θέλετε να επιστρέψετε στο κύριο μενού, πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο .



## WI-FI MENU

Κατά την πρώτη εκκίνηση της συσκευής, συνιστούμε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές παραμέτρους Wi-Fi, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  στην επόμενη οθόνη πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  και στη συνέχεια για επιβεβαίωση πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .






Σημείωση: Μόνο η κύρια οθόνη μπορεί να ενεργοποιήσει τη μετάδοση Wi-Fi (δεν απαιτείται πρόσθετη παροχή ρεύματος στο διαμέρισμα).






Το μενού Wi-Fi εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα της οθόνης (UID), το όνομα του δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένη (SSID) και την ισχύ του σήματος. Για να συνδέσετε την οθόνη στο δίκτυο Wi-Fi σας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή G2Call+:

G2Call+: Για τη διαμόρφωση και τις ρυθμίσεις της εφαρμογής, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

the "TAPP G2Call+ G2+ V02" manual:




<https://doc.golmar.es/search/manual/50123137>

Για να ενεργοποιήσετε  /απενεργοποιήσετε  τη λειτουργία προώθησης κλήσεων, μεταβείτε στην επιλογή με το εικονίδιο  πατώντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή πατώντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .


Εάν θέλετε να επιλέξετε χρόνο καθυστέρησης (από 00 έως 45 δευτερόλεπτα) στη μεταφορά κλήσης, μεταβείτε στην επιλογή με το εικονίδιο  πατώντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  επιλέξτε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο . Μπορείτε στη συνέχεια να ρυθμίσετε τον χρόνο καθυστέρησης μεταφοράς κλήσης πατώντας τα πλήκτρα κάτω από τα αντίστοιχα εικονίδια / για να επιλέξετε την επιθυμητή ώρα.

Προεπιλογή χωρίς καθυστέρηση: "00" δευτερόλεπτα, έναρξη κλήσης στο κινητό 3 δευτερόλεπτα μετά την πραγματοποίηση της κλήσης από τη θυροτηλεόραση.


Με καθυστέρηση: Έως «45» δευτερόλεπτα, η μεταφορά κλήσης στο κινητό τηλέφωνο ξεκινά 48 δευτερόλεπτα μετά την πραγματοποίηση της κλήσης στο πάνελ της πόρτας.

Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στην οθόνη του κύριου μενού. Εάν η λειτουργία "προώθηση κλήσεων" έχει ενεργοποιηθεί και η οθόνη είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi σας, το εικονίδιο  θα εμφανιστεί στο κύριο μενού. Εάν η λειτουργία "προώθηση κλήσεων" έχει απενεργοποιηθεί, το εικονίδιο  θα εμφανιστεί στο κύριο μενού.

Wi-Fi μενού οθόνης

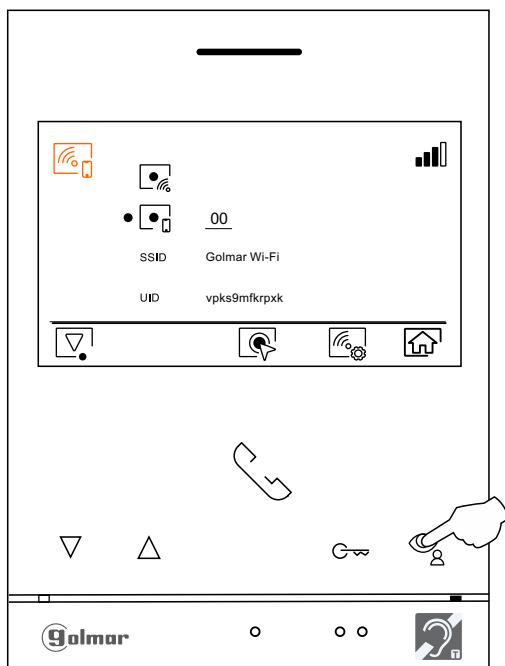

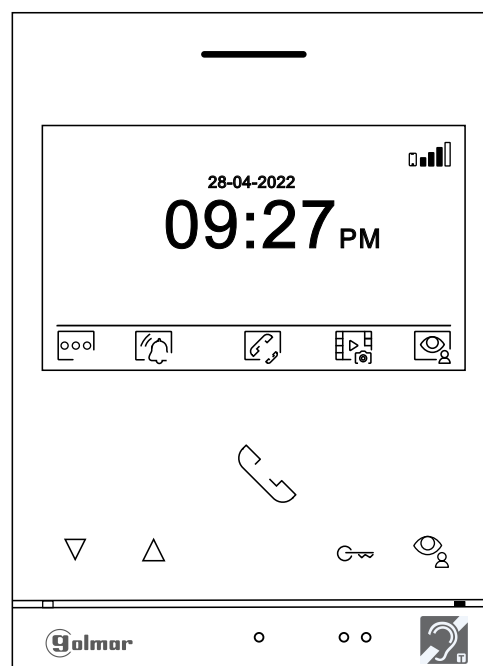

Μενού ρυθμίσεων οθόνης



## ΟΘΟΝΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ




Αυτή είναι η εικόνα που προβάλεται στη οθόνη κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή αν πατήσετε το πλήκτρο  από το βασικό κύριου μενού. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το εικονίδιο  που εμφανίζεται στην οθόνη είναι σε πράσινο χρώμα (κατά τη διαδικασία κλήσης). Στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης, εμφανίζεται η πηγή της εικόνας. Η διάρκεια της κλήσης είναι 45 δευτερόλεπτα.









Απενεργοποιεί το τόνο κλήσης του μόνιτορ.




Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για την ενεργοποίηση "φως κλιμακοστασίου" (απαιτούνται μονάδες SAR-G2+ & SAR-12/24).





Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για 3 δευτερόλεπτα για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εικόνα και την οθόνη στο μενού ρυθμίσεων έντασης ήχου κλήσης. Επιλέξτε την επιλογή που θέλετε να τροποποιήσετε πατώντας τα πλήκτρα κάτω από τα αντίστοιχα εικονίδια  / , αλλάξτε στο επιθυμητό επίπεδο πατώντας τα κουμπιά κάτω από τα αντίστοιχα εικονίδια  /  και επικυρώστε τις αλλαγές που έγιναν πατώντας το κουμπί κάτω από το εικονίδιο .




Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να αλλάξετε την πηγή της εικόνας, εφόσον το σύστημα έχει περισσότερα από μια κάμερα μπουτονιέρας ή έχει συνδεθεί μια εξωτερική κάμερα και η οθόνη έχει ενεργοποιηθεί (βλ. σελ. 25 έως 28). Είναι δυνατή η πραγματοποίηση της αλλαγής κατά τη διάρκεια των διαδικασιών προβολής, κλήσης και επικοινωνίας.




Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδια  /  για να ξεκινήσει ή να τερματιστεί η ακουστική επικοινωνία. Η επικοινωνία έχει μέγιστη διάρκεια 90 δευτερολέπτων. Μόλις τελειώσει η επικοινωνία, η οθόνη θα σβήσει.





Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να ενεργοποιήσετε την απελευθέρωση της κλειδαριάς (ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην έξοδο ρελέ 1 του πίνακα της πόρτας) για 3 δευτερόλεπτα (εργοστασιακή ρύθμιση, βλ. σελ. 25 έως 28).













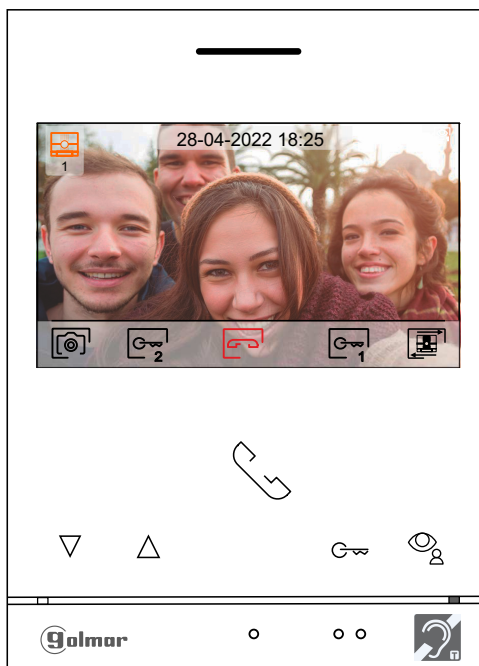Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να ενεργοποιήσετε την απελευθέρωση της κλειδαριάς (ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην έξοδο ρελέ 2 του πίνακα της πόρτας) για 3 δευτερόλεπτα (εργοστασιακή ρύθμιση, βλ. σελ. 25 έως 28).



## ΟΘΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ









Αυτή η οθόνη εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας. Κατά την επικοινωνία το εικονίδιο  που εμφανίζεται στην οθόνη είναι σε πράσινο χρώμα. Στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης, εμφανίζεται η πηγή της εικόνας. Η επικοινωνία έχει διάρκεια 90 δευτερολέπτων.



 Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για την ενεργοποίηση "φως σκάλας" (απαιτούνται μονάδες SAR-G2+ & SAR-12/24). Σημείωση: Εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας κλήσης ή επικοινωνίας εάν η λειτουργία για την αλλαγή της πηγής της εικόνας δεν έχει ενεργοποιηθεί με την εμφάνιση του εικονιδίου  στην οθόνη.




 Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για 3 δευτερόλεπτα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων έντασης επικοινωνίας. Επιλέξτε την επιλογή που θέλετε να τροποποιήσετε πατώντας τα κουμπιά κάτω από τα αντίστοιχα εικονίδια  / , αλλάξτε στο επιθυμητό επίπεδο πατώντας τα κουμπιά κάτω από τα αντίστοιχα εικονίδια  /  και επικυρώστε τις αλλαγές που έγιναν πατώντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο , (βλ. σελ. 14 έως 16).



 Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να αλλάξετε την πηγή της εικόνας, εφόσον το σύστημα έχει περισσότερες από μία μπουτονιέρες ή έχει συνδεθεί μια εξωτερική κάμερα και έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία. Είναι δυνατή η εναλλαγή κατά την αυτόκληση, την κλήση και κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.

  Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  /  για να ξεκινήσει ή να τερματιστεί η ακουστική επικοινωνία με τη μπουτονιέρα. Η επικοινωνία έχει μέγιστη διάρκεια 90 δευτερολέπτων. Μόλις τελειώσει η επικοινωνία, η οθόνη θα σβήσει.


 **1** Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να ενεργοποιήσετε την απελευθέρωση της κλειδαριάς (ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην έξοδο ρελέ 1 του πίνακα της πόρτας) για 3 δευτερόλεπτα (εργοστασιακή

 **2** Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να ενεργοποιήσετε την απελευθέρωση της κλειδαριάς (ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην έξοδο ρελέ 2 του πίνακα της πόρτας) για 3 δευτερόλεπτα (εργοστασιακή

 Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λήψη μιας κλήσης, αποθηκεύει αυτόματα μια φωτογραφία. Στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης, εμφανίζεται το εικονίδιο . Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να τραβήξετε μια φωτογραφία.


Αν τοποθετηθεί κάρτα MicroSD, ένα βίντεο 15 δευτερολέπτων αρχίζει αυτόματα την εγγραφή λίγα δευτερόλεπτα μετά λήψη της κλήσης. Στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, εμφανίζεται το εικονίδιο  (δείτε σελίδα 17 για τη ρύθμιση λειτουργίας εγγραφής βίντεο). Στη συνέχεια, πατώντας ένα σύντομο πάτημα ενός δευτερολέπτου στο κουμπί κάτω από το εικονίδιο , θα τραβήξει φωτογραφία ή μια παρατεταμένη πίεση 2 δευτερολέπτων θα ξεκινήσει την εγγραφή βίντεο.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (Οθόνη Α) ή κατά τη διάρκεια επικοινωνίας (Οθόνη Β), πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για 3 δευτερόλεπτα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων έντασης κλήσης/επικοινωνίας.


### Οθόνη Α


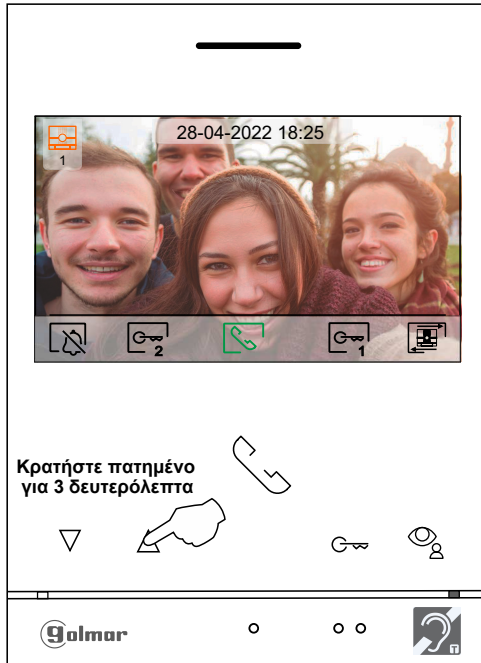


Διαδικασία κλήσης




### Οθόνη Β

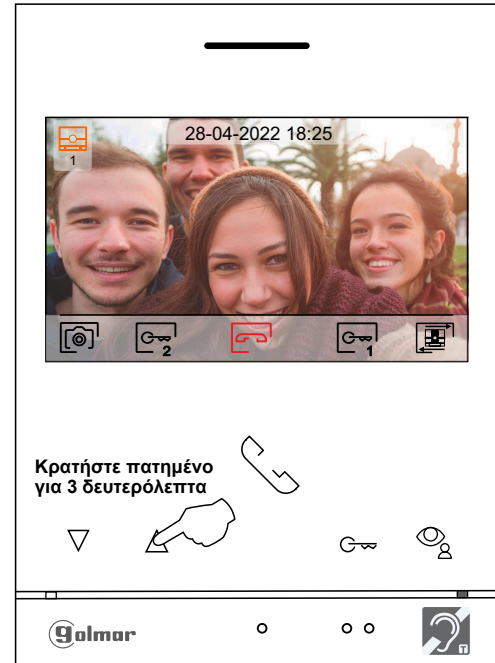Διαδικασία επικοινωνίας







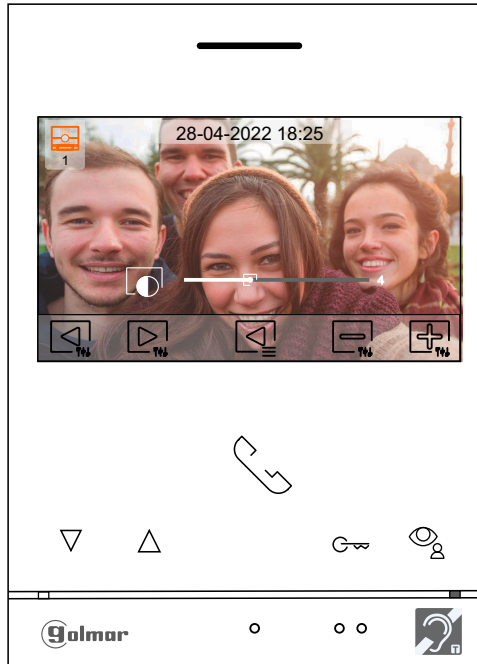
Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το ακόλουθο μενού ελέγχου φωτεινότητας. Προσαρμόστε στο επιθυμητό επίπεδο πατώντας τα κουμπιά κάτω από τα εικονίδια /. Για πρόσβαση στον έλεγχο αντίθεσης, πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο . Για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων εικόνας και επικοινωνίας, πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο .

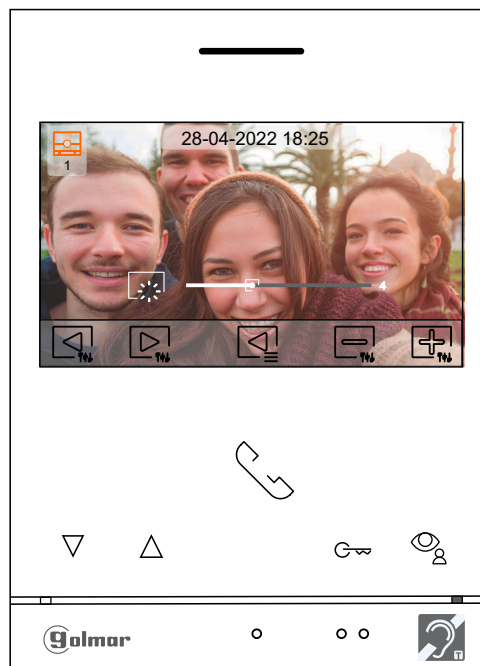





Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.

### ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το ακόλουθο μενού ελέγχου για την αντίθεση στη οθόνη. Προσαρμόστε το επιθυμητό επίπεδο πατώντας τα κουμπιά κάτω από τα εικονίδια  / . Για πρόσβαση στον έλεγχο χρώματος, πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο . Για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων εικόνας και επικοινωνίας, πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο .



Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το ακόλουθο μενού ελέγχου χρωμάτων. Προσαρμόστε στο επιθυμητό επίπεδο πατώντας τα κουμπιά κάτω από τα εικονίδια  / . Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον έλεγχο ήχου κλήσης οθόνης / έντασης ήχου επικοινωνίας, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο . Για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων εικόνας και επικοινωνίας, πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο .




Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το ακόλουθο μενού ρύθμισης της έντασης ήχου κλήσης κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας κλήσης (οθόνη Α) ή το μενού έντασης ήχου των ρυθμίσεων επικοινωνίας κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας επικοινωνίας (Οθόνη Β). Προσαρμόστε το επιθυμητό επίπεδο πατώντας τα πλήκτρα κάτω από τα εικονίδια / . Για να επιστρέψετε στον έλεγχο φωτεινότητας (λειτουργία καρουζέλ), πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .


### Οθόνη Α

Ρύθμιση έντασης ήχου κλήσης

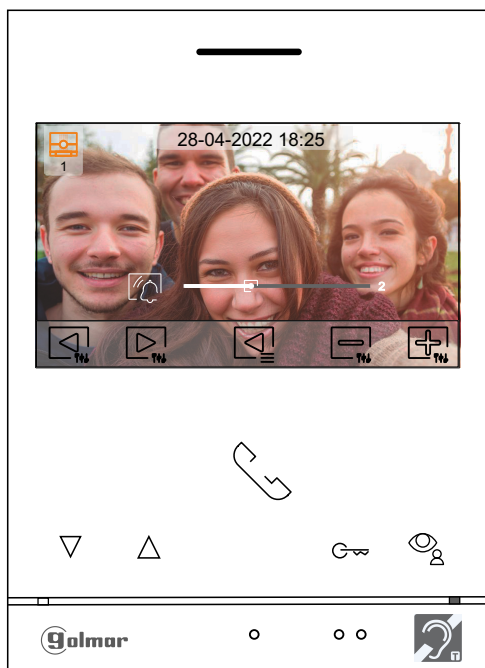

### Οθόνη Β


Ρύθμιση έντασης ήχου επικοινωνίας

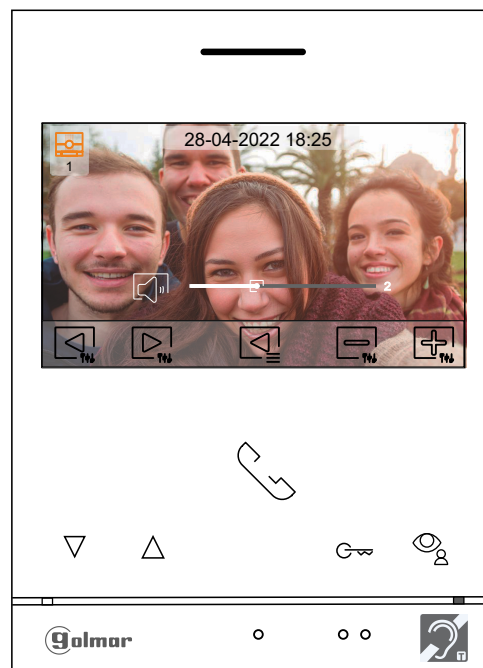


Για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .

### Οθόνη Β

Ρύθμιση έντασης ήχου επικοινωνίας

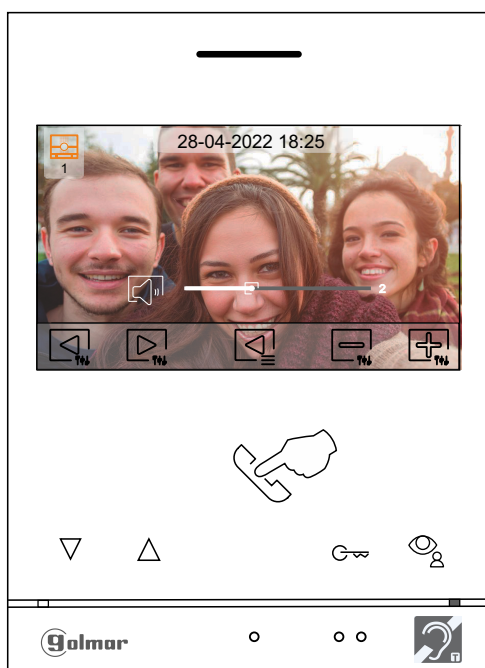


Οθόνη επικοινωνίας

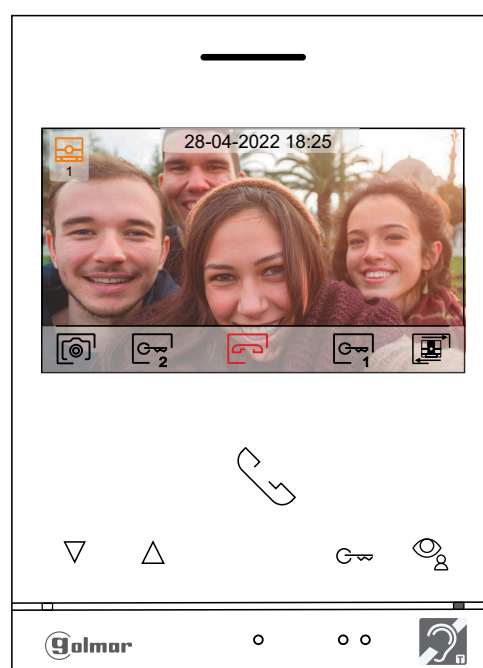


## PERIOD OF TIME FOR 'DO NOT DISTURB' MODE MENÚ













Ρυθμίσεις λειτουργίας «Μην ενοχλείτε»: Εάν η συσκευή είναι σε αναμονή (οθόνη απενεργοποιημένη), για πρόσβαση στο κύριο μενού, πατήστε οποιοδήποτε από τα κουμπιά της οθόνης. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη αυτών των ρυθμίσεων.

Κύριο Μενού

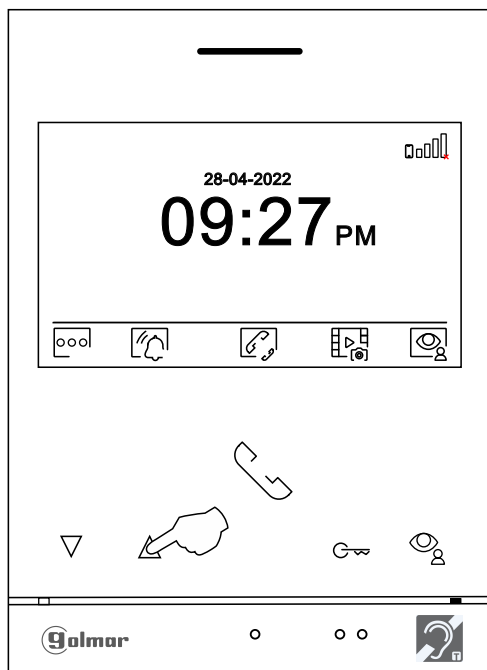


Επιλογή εικονιδίου

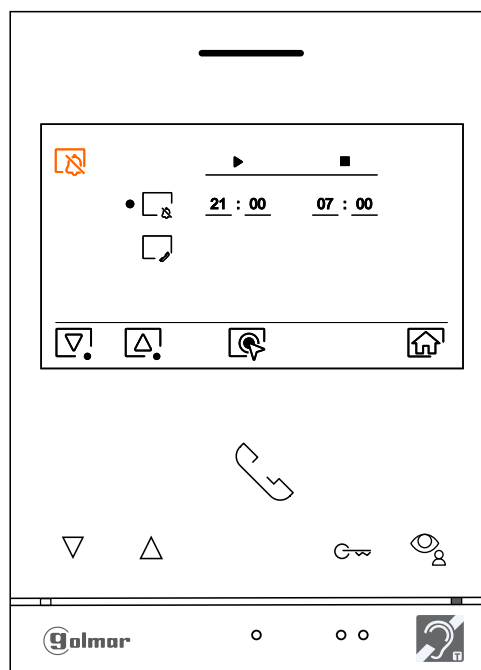


Για να ορίσετε μια χρονική περίοδο για τη λειτουργία "Μην ενοχλείτε" στην οποία η οθόνη δεν θα ηχεί κατά τη λήψη κλήσεων (βλ. σημείωση "HZ" σελίδα 5), μεταβείτε στην επιλογή με το εικονίδιο  πατώντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  ή  και επιλέξτε πατώντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο . Στη συνέχεια, μπορείτε να ορίσετε μια χρονική περίοδο (από 00ώρες & 01 λεπτό έως 23ώρες & 59 λεπτά) για τη λειτουργία "Μην ενοχλείτε", πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα / και / επικυρώστε τις αλλαγές που έγιναν πατώντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .

Επιλογή εικονιδίου

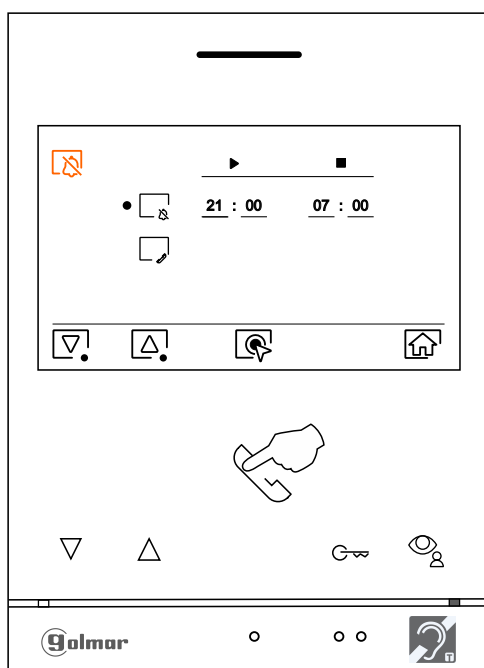

Ρύθμιση χρονικής περιόδου

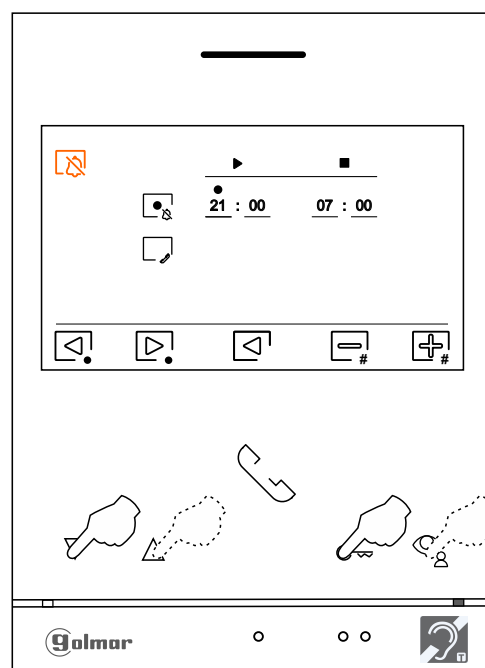


Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.

### ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ "ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ"





Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο για να επιστρέψετε στο κύριο μενού. Εάν η λειτουργία «Μην ενοχλείτε» είναι ενεργοποιημένη (δείτε τις σελίδες 17 έως 18), θα εμφανιστεί το εικονίδιο στο κύριο μενού και η λυχνία LED κατάστασης της οθόνης θα ανάψει (κόκκινο χρώμα).

Επιλογή εικονιδίου

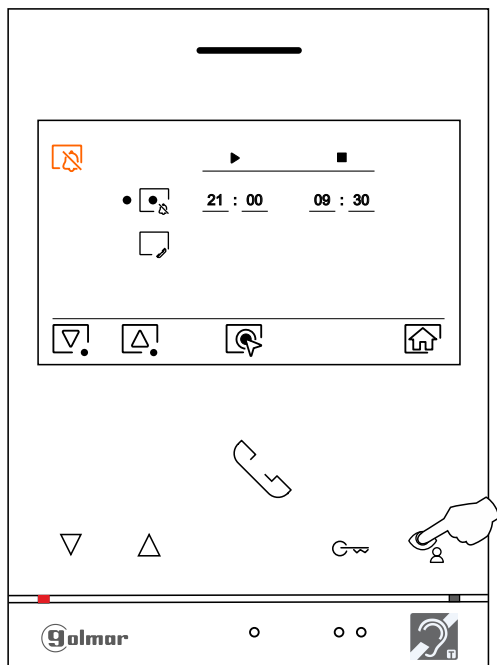


Κύριο Μενού

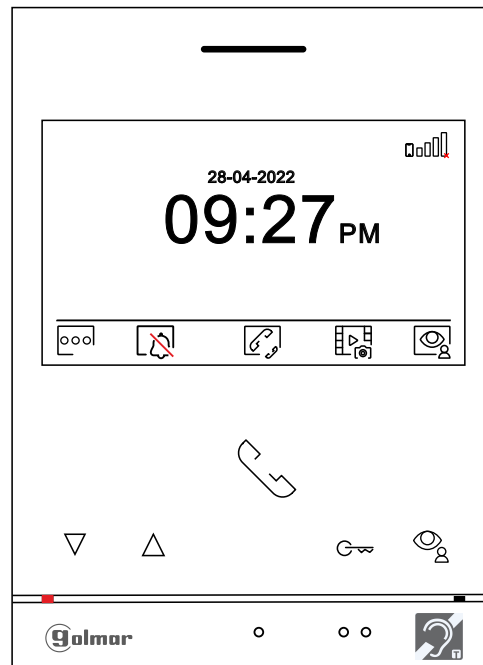



Για την εξωτερική ενδοεπικοινωνία, η οθόνη(ες) του διαμερίσματος που πραγματοποιεί την κλήση και η οθόνη(ές) του διαμερίσματος που δέχεται την κλήση πρέπει να έχουν ενεργοποιημένη τη λειτουργία ενδοεπικοινωνίας:

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενδοεπικοινωνίας μεταξύ διαμερισμάτων, μεταβείτε στην επιλογή με το εικονίδιο πατώντας τα πλήκτρα κάτω από τα αντίστοιχα εικονίδια / . Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Δείτε τις σελίδες 22 έως 23 για ενδοεπικοινωνία μεταξύ διαμερισμάτων. (Αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή).

Επιλογή εικονιδίου

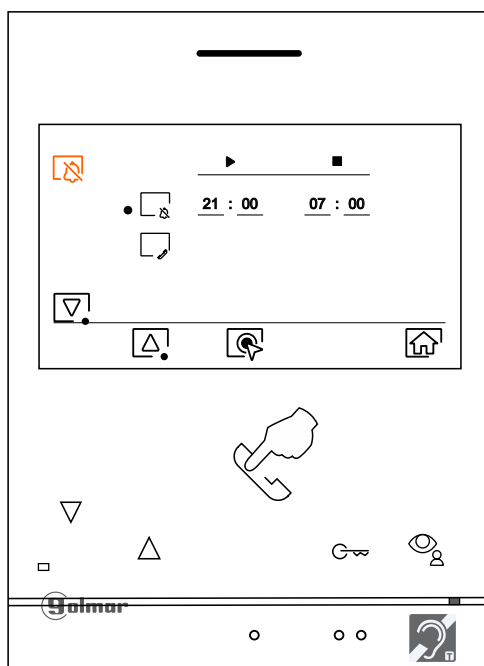



Επιλογή εικονιδίου

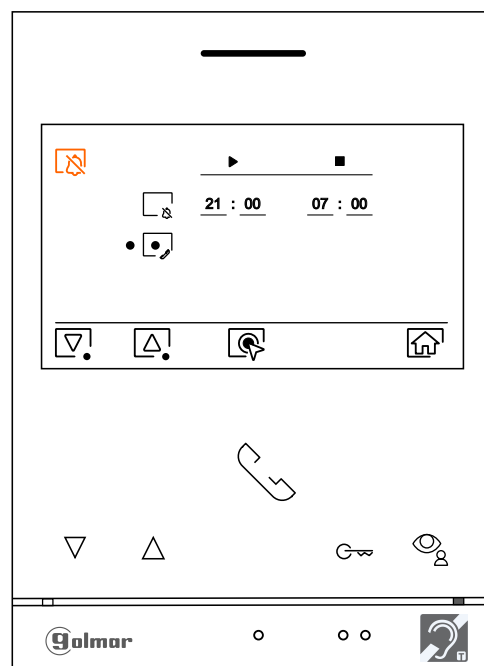


Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.











### ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ "ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ"





«Αυτόματο άνοιγμα πόρτας»: Αυτή η επιλογή είναι ορατή στο μενού ρυθμίσεων «Μην ενοχλείτε», εφόσον πρώτα έχουμε εισάγει τον ειδικό κωδικό «0441» (λειτουργία γιατρού) στην οθόνη για αυτόματο άνοιγμα της πόρτας  (βλ. ειδικούς κωδικούς σελ. 25 έως 28). Σημείωση: Στην οθόνη αναμονής, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού πατώντας το πλήκτρο  (αναβοσβήνει σε λευκό χρώμα) στην οθόνη.
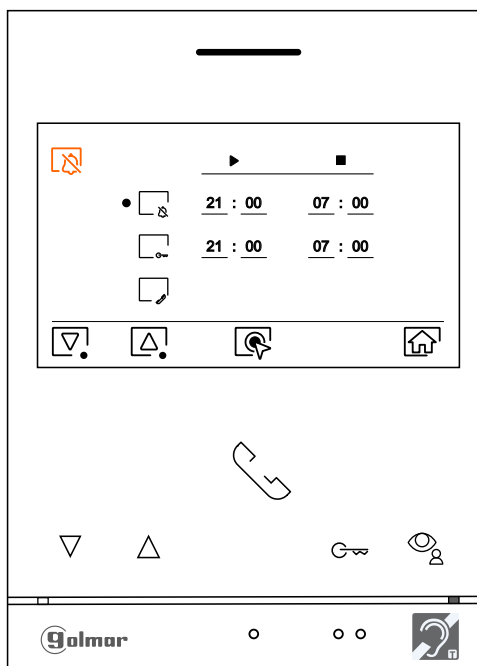
#### Επιλογή οθόνης




Για να ορίσετε χρονική περίοδο για τη λειτουργία αυτόματου ανοίγματος της πόρτας , μεταβείτε στην επιλογή με το εικονίδιο  πατώντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  ή  και επιλέξτε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο . μπορεί να ορίσει μια χρονική περίοδο (από 00ω & 01 λεπτό έως 23ω & 59 λεπτά) για τη λειτουργία 'Αυτόματο άνοιγμα πόρτας', πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά /  και / , επικυρώστε τις αλλαγές που έγιναν πατώντας το κουμπί κάτω από το εικονίδιο .

#### Επιλογή οθόνης

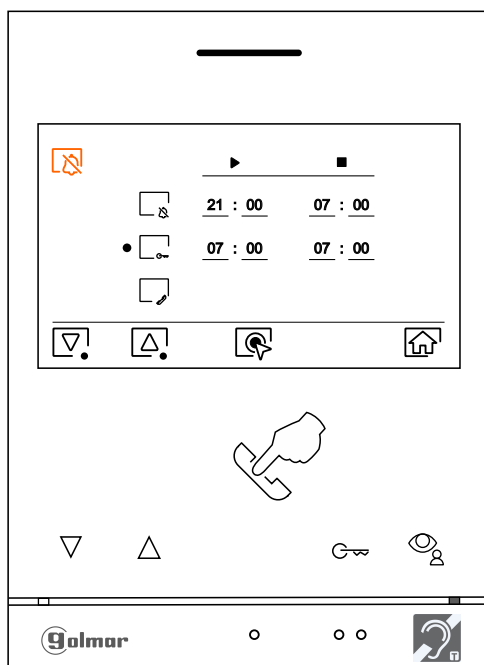




#### Επιλογή οθόνης

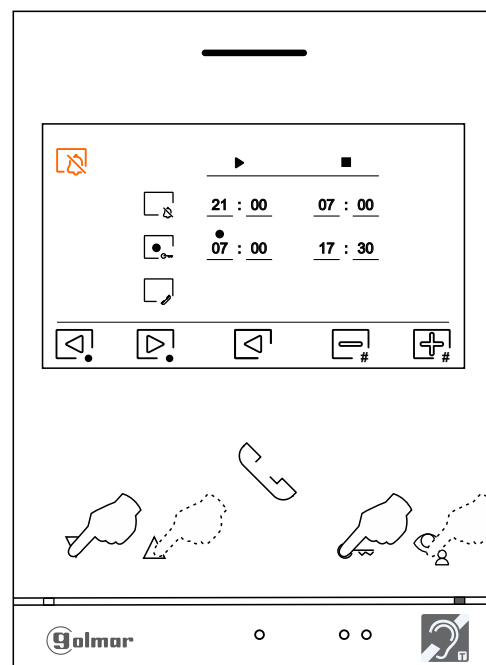


Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.


## ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ "ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ"

Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στην οθόνη του κύριου μενού. Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία "αυτόματο ανοίγματος πόρτας" (βλ. σελίδα 19), το  εικονίδιο θα εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης του κύριου μενού και η ενδεικτική λυχνία του  κουμπιού θα αναβοσβήνει σε λευκό χρώμα όταν η οθόνη βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ( απενεργοποιημένη οθόνη).

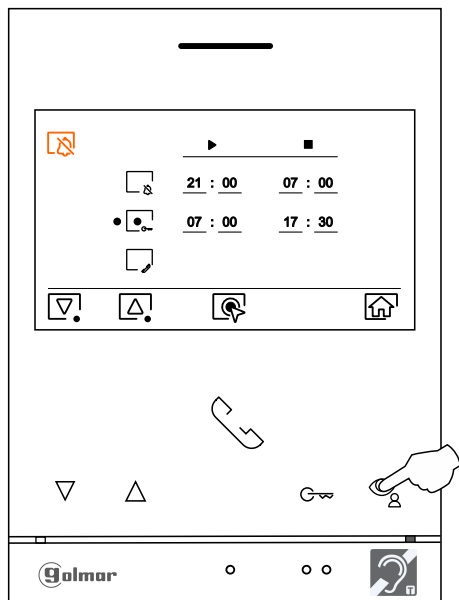


Επιλογή εικονιδίου

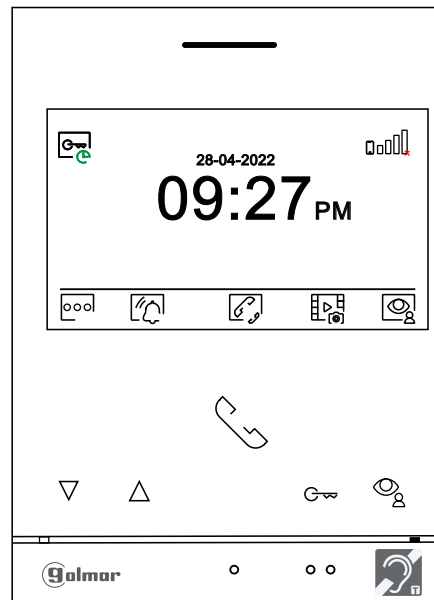


Κύριο Μενού




## ΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εάν η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (οθόνη απενεργοποιημένη), πατήστε οποιοδήποτε από τα κουμπιά στην οθόνη για πρόσβαση στο κύριο μενού. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί που βρίσκεται κάτω από το εικονίδιο  για πρόσβαση στο μενού ενδοεπικοινωνίας. Από αυτό το μενού μπορείτε να επικοινωνήσετε με άλλες οθόνες στο διαμερίσμα σας (εσωτερική ενδοεπικοινωνία) ή σε άλλα διαμερίσματα (εξωτερική ενδοεπικοινωνία). Για την εξωτερική ενδοεπικοινωνία, η οθόνη(ες) του διαμερίσματος που πραγματοποιεί την κλήση και η οθόνη(ές) του διαμερίσματος που δέχεται την κλήση πρέπει να έχουν ενεργοποιημένη τη λειτουργία εξωτερικής ενδοεπικοινωνίας (δείτε σελίδα 18). Επιλέξτε την επιλογή  για εξωτερική ενδοεπικοινωνία. Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενδοεπικοινωνίας με άλλη οθόνη ληφθεί μια κλήση από τη μπουτονιέρα, η διαδικασία ενδοεπικοινωνίας θα τερματιστεί και το μόνιτορ θα λάβει την κλήση πλέον τη κλήση από τη μπουτονιέρα. Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

Κύριο μενού

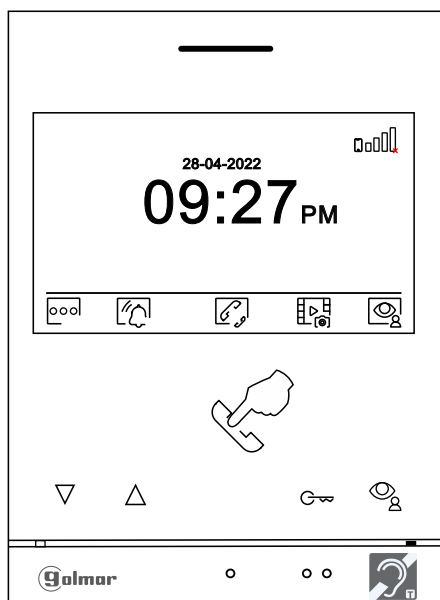


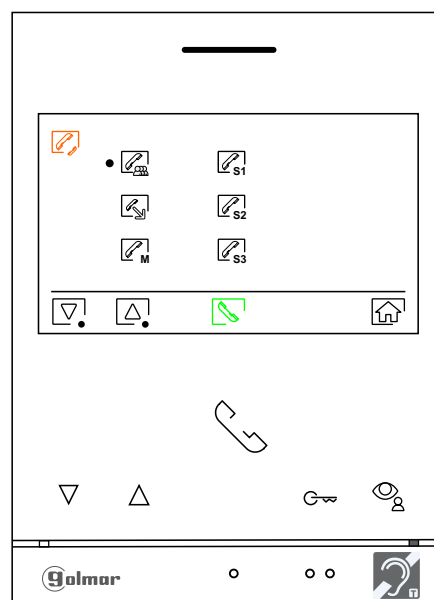

Μενού ενδοεπικοινωνίας




Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.


## ΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ





Για να πραγματοποιήσετε εσωτερική κλήση ενδοεπικοινωνίας (σε άλλη οθόνη(ες) στο ίδιο διαμέρισμα), πατήστε τα κουμπιά κάτω από τα αντίστοιχα εικονίδια / για να επιλέξετε την οθόνη που θα κληθεί, πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Μενού ενδοεπικοινωνίας

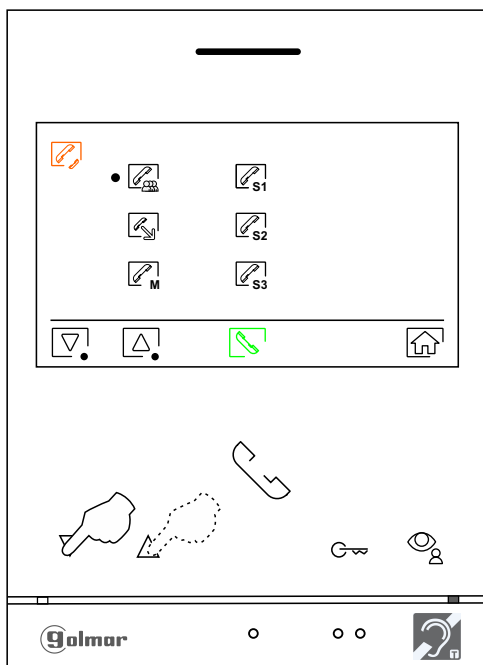


Μενού ενδοεπικοινωνίας

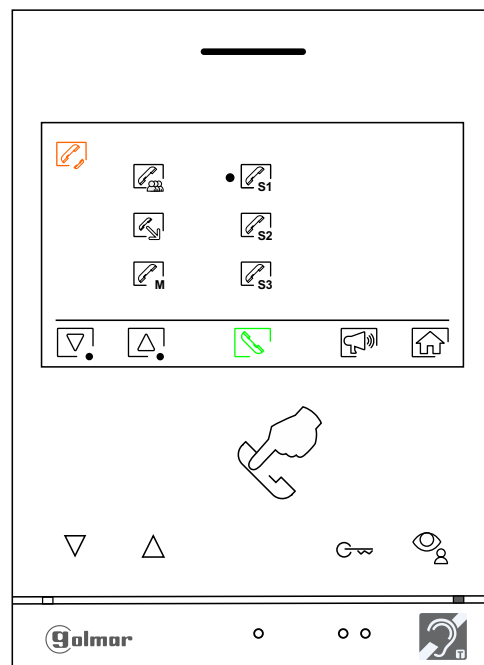


Η οθόνη που καλεί θα ηχήσει μια μελωδία επιβεβαίωσης και θα υποδείξει την καλούμενη οθόνη και τον διαθέσιμο χρόνο κλήσης, εάν θέλετε να ακυρώσετε την κλήση, πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στο κύριο μενού. Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στο μενού ενδοεπικοινωνίας. Η οθόνη που λαμβάνει την κλήση θα ηχήσει μια μελωδία επιβεβαίωσης που δείχνει στην οθόνη την οθόνη που πραγματοποιεί την κλήση και τον διαθέσιμο χρόνο για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να αποκαταστήσετε την επικοινωνία και πατήστε το κουμπί αφής κάτω από το εικονίδιο  για να τερματίσετε την επικοινωνία. Σημείωση: Θα βρείτε πληροφορίες για την ίδια την οθόνη με τη διεύθυνση, Master, Slave 1 to Slave 3 της οθόνης στο μενού 'About', (βλ. σελ. 8).

Το μόνιτορ κάνει κλήση

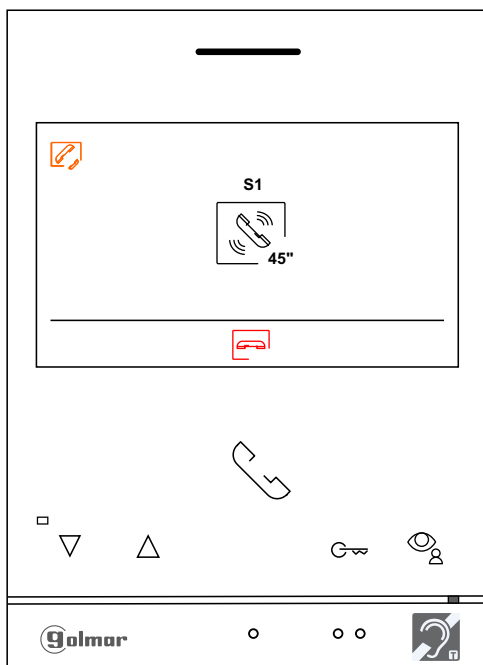

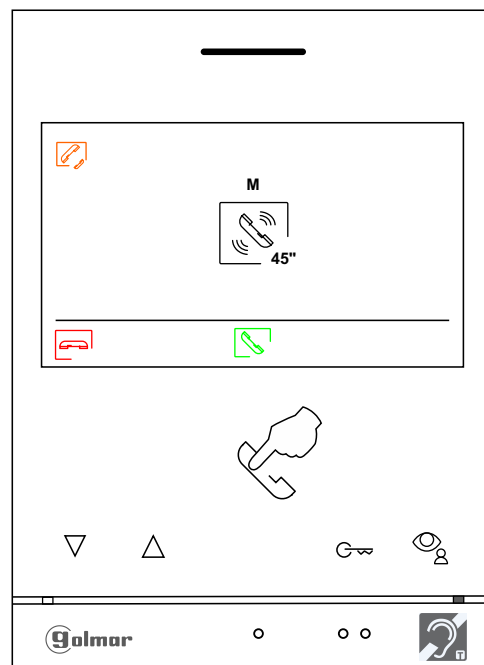



Το μόνιτορ λαμβάνει κλήση




Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.


### ΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ





Για να πραγματοποιήσετε εξωτερική κλήση σε άλλα διαμερίσματα, μεταβείτε στην επιλογή με το εικονίδιο  πατώντας τα κουμπιά που βρίσκονται κάτω από τα αντίστοιχα εικονίδια  /  πατήστε το κουμπί που βρίσκεται κάτω από το εικονίδιο  για να μεταβείτε στο μενού για την επιλογή του κωδικού διαμερίσματος που θέλετε να επικοινωνήσετε. Θυμηθείτε: Για εξωτερική ενδοεπικοινωνία, η οθόνη ή οι οθόνες του σπιτιού που πραγματοποιεί την κλήση και οι οθόνες του σπιτιού που λαμβάνουν την κλήση πρέπει να έχουν ενεργοποιημένη τη λειτουργία εξωτερικής ενδοεπικοινωνίας (δείτε σελίδα 18).

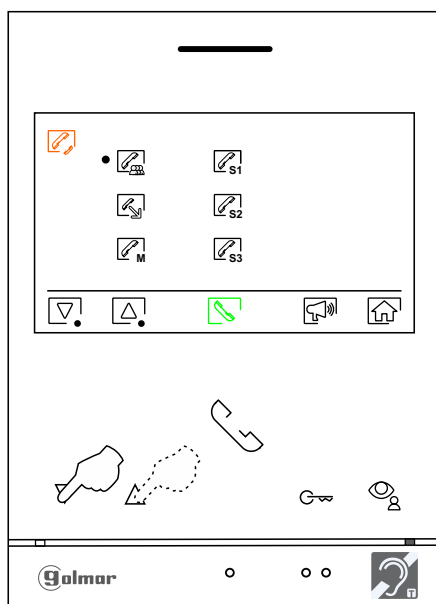Μενού ενδοεπικοινωνίας

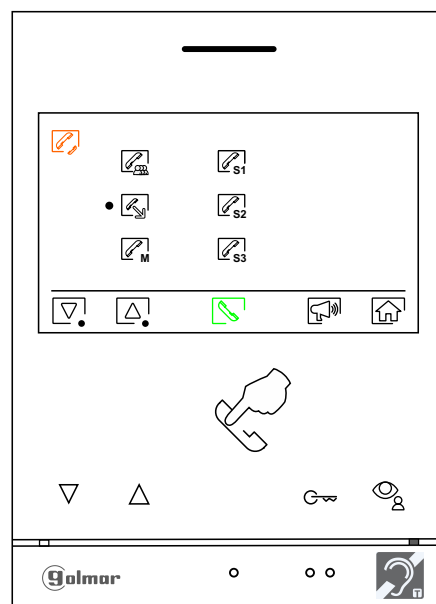


Μενού ενδοεπικοινωνίας




Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να επιλέξετε το κωδικό διαμερίσματος που θέλετε να τροποποιήσετε, στη συνέχεια πατήστε τα κουμπιά κάτω από τα εικονίδια  /  για να τροποποιήσετε τον κωδικό του διαμερίσματος που θα κληθεί και πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Οθόνη επιλογής κωδικού διαμερίσματος

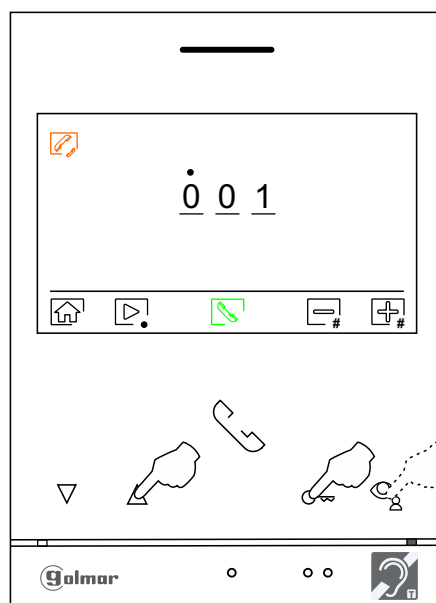



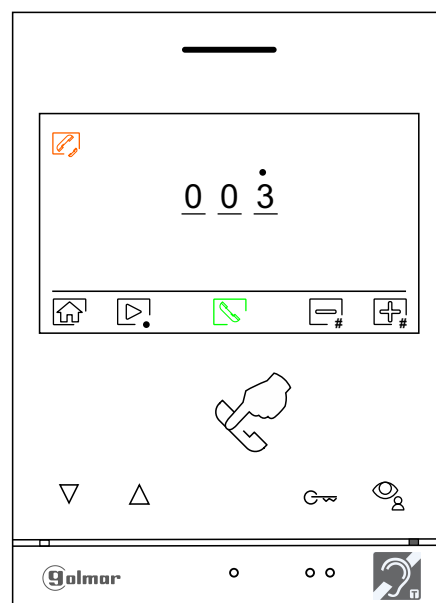

Οθόνη επιλογής κωδικού διαμερίσματος




Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.


### ΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η οθόνη που πραγματοποιεί την κλήση θα ηχήσει μια μελωδία επιβεβαίωσης και θα υποδείξει τον κωδικό του διαμερίσματος που καλείται και τον διαθέσιμο χρόνο κλήσης, εάν θέλετε να ακυρώσετε την κλήση, πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στο κύριο μενού. Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να επιστρέψετε στο μενού ενδοεπικοινωνίας. Το διαμέρισμα που δέχεται την κλήση θα ηχήσει μια μελωδία επιβεβαίωσης που θα εμφανίζει στην κύρια οθόνη της οθόνης (και στην slave 1, εάν υπάρχει) τον κωδικό του διαμερίσματος που πραγματοποιεί την κλήση και τον διαθέσιμο χρόνο για την απάντηση στην κλήση. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε επικοινωνία από τις δευτερεύουσες οθόνες S2 ή S3, πατήστε ένα από τα κουμπιά στην οθόνη για να εμφανιστεί η εικόνα ενδοεπικοινωνίας. Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να δημιουργήσετε επικοινωνία και πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να τερματίσετε την επικοινωνία.


Το μόνιτορ κάνει κλήση

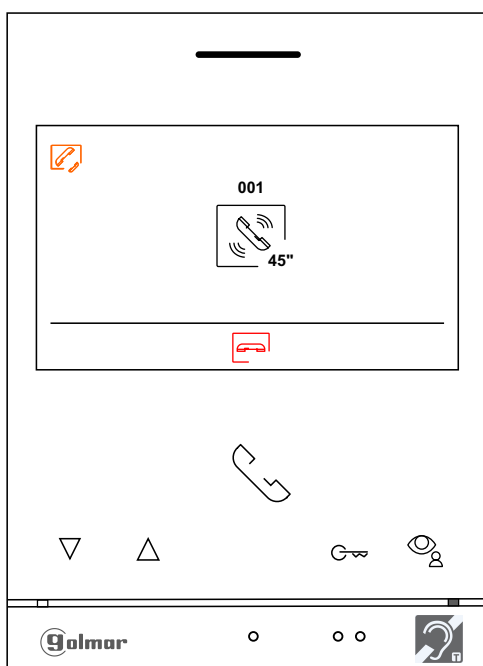


Το μόνιτορ λαμβάνει κλήση

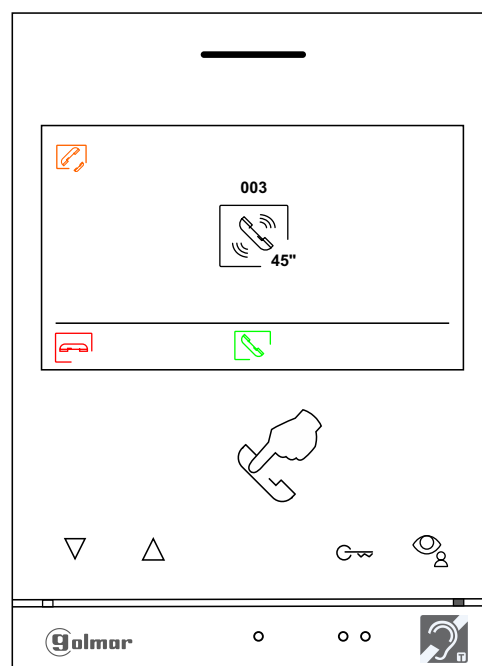








Οθόνη σε επικοινωνία

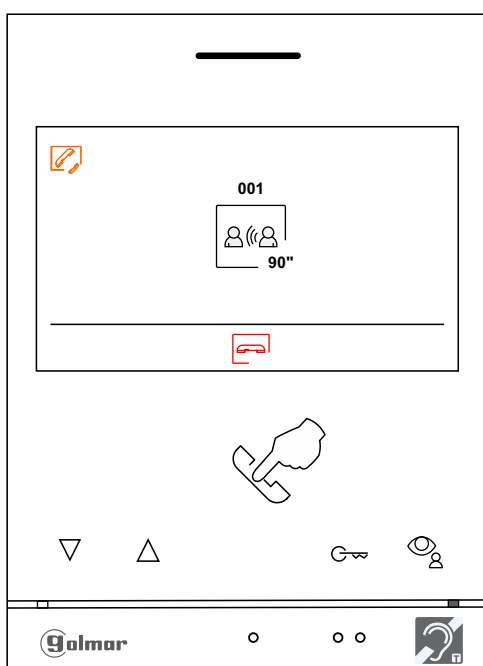



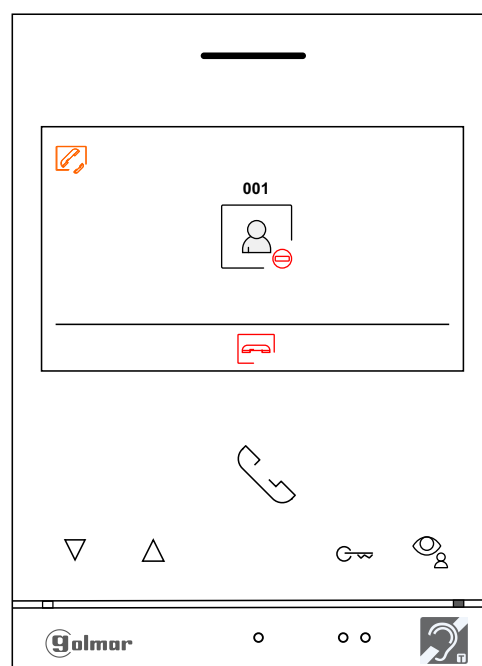




Λήξη επικοινωνίας της οθόνης




## ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

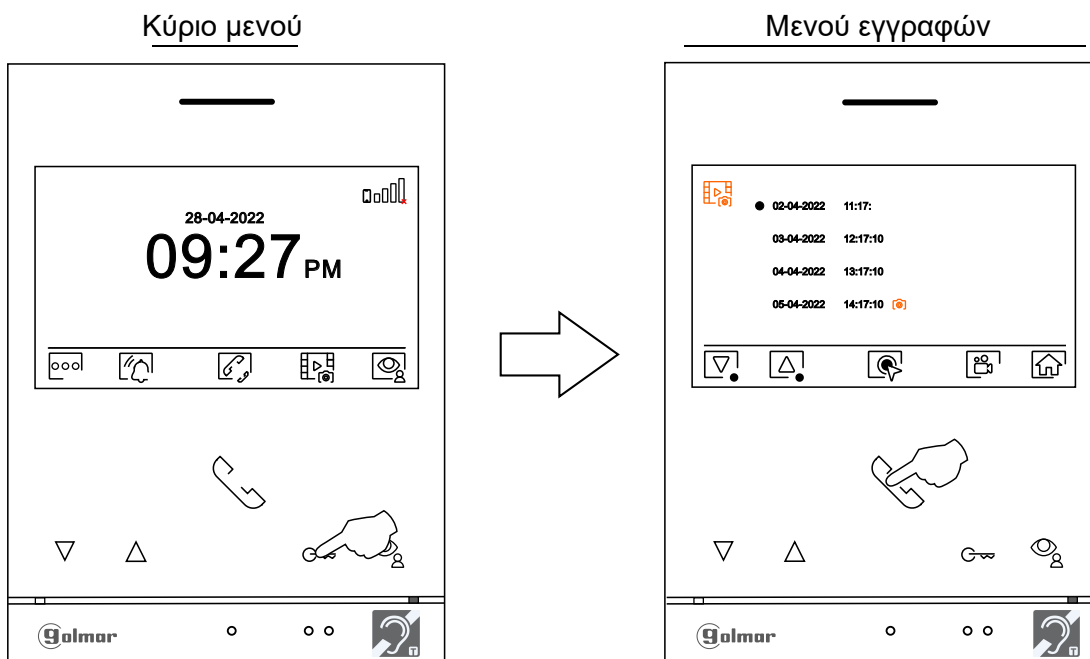Μεταβείτε στο μενού εγγραφών όπως περιγράφεται στη σελ. 4. Αυτό το μενού εμφανίζει τη λίστα των εικόνων που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη της οθόνης. Αν τοποθετηθεί μια κάρτα MicroSD στην οθόνη, οι εικόνες / βίντεο θα αποθηκεύονται στην κάρτα Micro SD. Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των βίντεο που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα MicroSD. Για να επιστρέψετε στο μενού εγγραφών, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο . Για πρόσβαση στη λίστα εικόνων, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο . Στη λίστα των αποθηκευμένων εικόνων / βίντεο, εκείνες που δεν έχουν προβληθεί επισημαίνονται με λευκό χρώμα. Υπάρχουν 10 εγγραφές ανά σελίδα και ο αριθμός των σελίδων εμφανίζεται στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης. Πατήστε τα πλήκτρα κάτω από τα εικονίδια  /  για να επιλέξετε από τις εικόνες / βίντεο που εμφανίζονται στη σελίδα και πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα (καρουζέλ). Στην οθόνη που περιέχει τη λίστα εικόνων, πατήστε το πλήκτρο  για να εμφανίσετε την επιλεγμένη εικόνα.








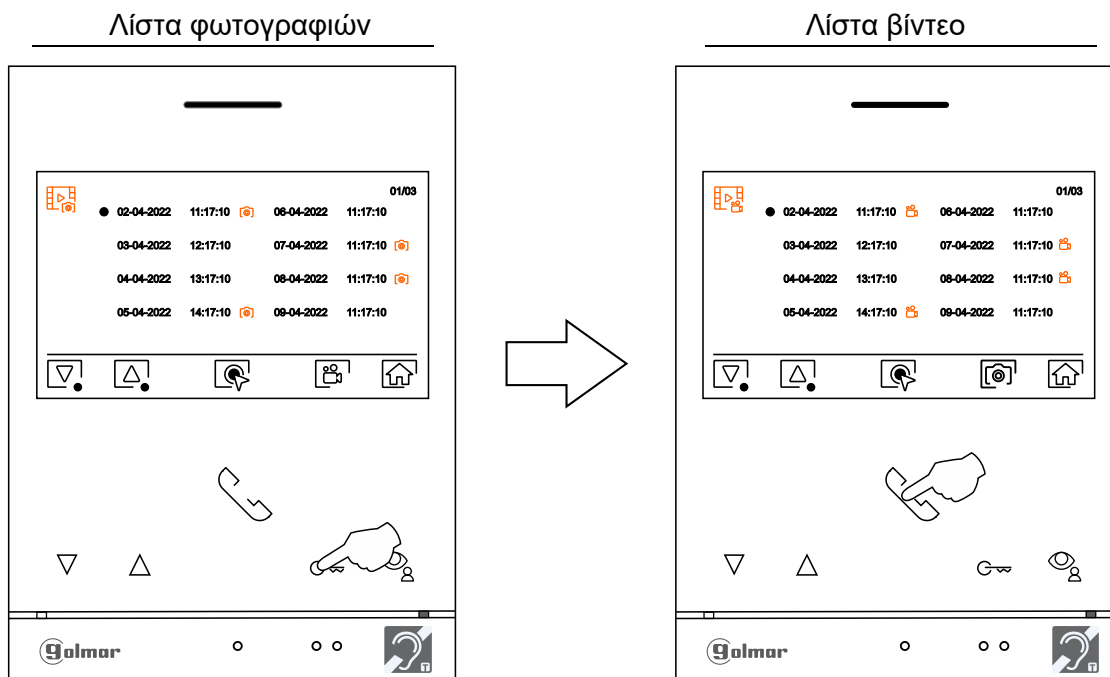
Στη συνέχεια, η εικόνα εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη, ο αριθμός εγγραφών εμφανίζεται στο επάνω αριστερό μέρος και η πηγή της εγγραφής εμφανίζεται στα δεξιά (μπουτονιέρα 1, μπουτονιέρα 2, κάμερα 1 ή κάμερα 2). Με τα πλήκτρα  /  εμφανίζετε την επόμενη ή την προηγούμενη εγγραφή αντίστοιχα. Για να διαγράψετε την εγγραφή που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  και στη συνέχεια από το μενού διαγραφής επιβεβαιώστε τη διαγραφή πατώντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  ή πατήστε  για έξοδο χωρίς διαγραφή. Για να επιστρέψετε στη λίστα εικόνων, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .

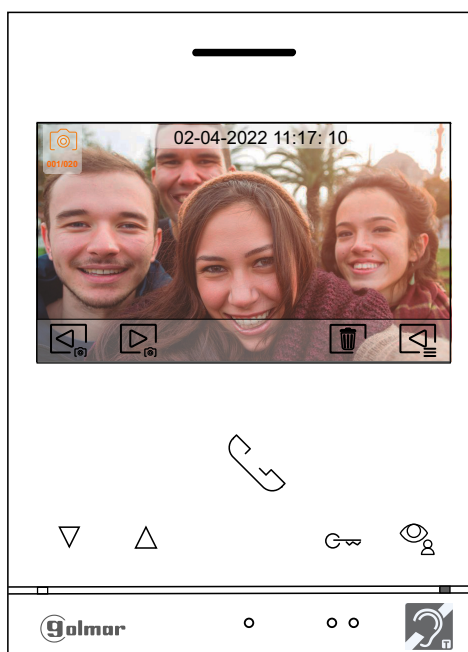










Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.

## MENΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Εάν τοποθετήσετε μια κάρτα MicroSD στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για πρόσβαση στη λίστα των βίντεο. Στη λίστα με τα εγγεγραμμένα βίντεο, αυτά που δεν έχουν προβληθεί επισημαίνονται με . Υπάρχουν 10 εγγραφές ανά σελίδα και ο αριθμός των σελίδων εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Με τα πλήκτρα κάτω από τα εικονίδια  /  επιλέγετε την επόμενη ή την προηγούμενη εγγραφή αντίστοιχα. Στην οθόνη που περιέχει τη λίστα των βίντεο, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για να γίνει αναπαραγωγή του επιλεγμένου βίντεο.



Στη συνέχεια, το βίντεο εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη, ο αριθμός των εγγραφών εμφανίζεται στο επάνω αριστερό μέρος και η πηγή της εγγραφής εμφανίζεται στα δεξιά (μπουτονιέρα 1, μπουτονιέρα 2, κάμερα 1 ή κάμερα 2). Πατήστε τα πλήκτρα κάτω από τα εικονίδια  /  για να εμφανίσετε την επόμενη ή την προηγούμενη εγγραφή αντίστοιχα. Για να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  και, για να σταματήσετε την προβολή βίντεο, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο . Για να διαγράψετε την εγγραφή που εμφανίζεται, πατήστε το πλήκτρο  και στη συνέχεια από την οθόνη "διαγραφής" επιβεβαιώστε τη διαγραφή επιλέγοντας  ή πατώντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  για έξοδο χωρίς διαγραφή. Για να επιστρέψετε στη λίστα εγγραφών, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .


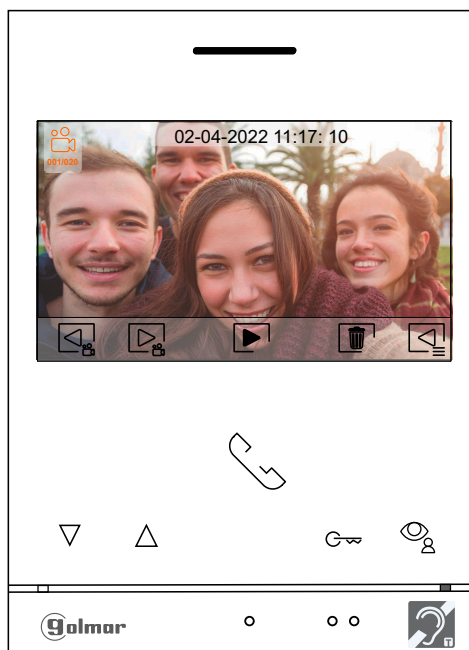


Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.


## ΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για να επιστρέψετε στο βασικό μενού , πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο .

Λίστα βίντεο

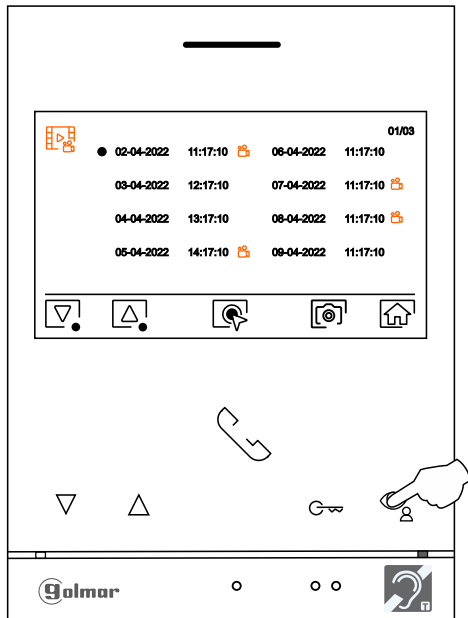


Κύριο μενού

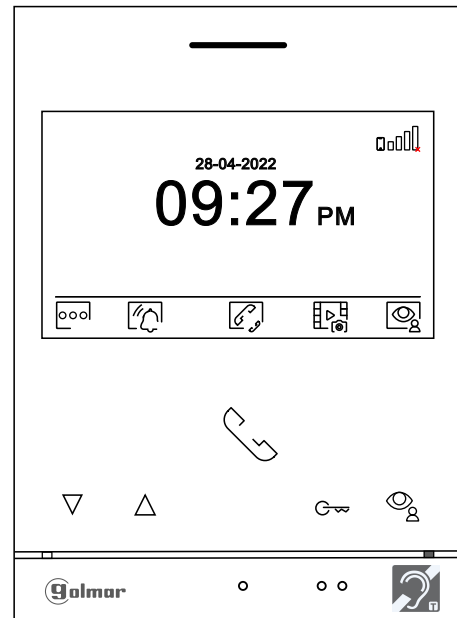

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ**

- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, απορρυπαντικά ή προϊόντα καθαρισμού που περιέχουν οξέα, ξύδι ή λειαντικά συστατικά.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι με νερό.
- Σκουπίζετε πάντα την οθόνη προς την ίδια κατεύθυνση, από πάνω προς τα κάτω.
- Αφού καθαρίσετε την οθόνη, αφαιρέστε τυχόν υγρασία με ένα μαλακό στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

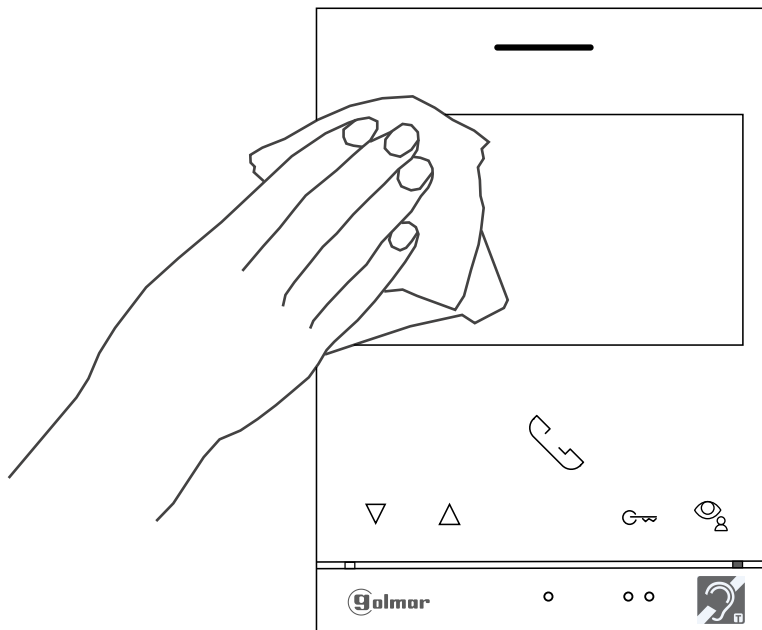

## ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

*Αυτό το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις των ισχυουσών Ευρωπαϊκών Οδηγιών σχετικά με τον Ραδιοεξοπλισμό 2014/53/ECC και την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα 2014/30/ECC.*



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή μπορεί να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.



golmar@golmar.es  
www.golmar.es

GOLMAR S.A.  
C/ Silici, 13  
08940- Cornellá de Llobregat  
SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.  
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.  
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.