(*) Περιγραφή οθόνης κατά τη λήψη κλήσης και την επικοινωνία.

A Οθόνη κλήσης μπουτονιέρας



B Οθόνη επικοινωνίας



Η οθόνη A εμφανίζεται κατά τη λήψη κλήσης ή με το εικονίδιο του κύριου μενού. Κατά την κλήση εμφανίζεται το εικονίδιο .

Επάνω αριστερά φαίνεται η πηγή της εικόνας. Η κλήση διαρκεί 45 δευτερόλεπτα. Πατήστε το κρυφό πλήκτρο κάτω από το για σίγαση του ήχου κλήσης.

Η οθόνη B εμφανίζεται κατά την επικοινωνία. Το εικονίδιο είναι κόκκινο. Επάνω δεξιά εμφανίζεται η πηγή της εικόνας.
Η επικοινωνία διαρκεί έως 90 δευτερόλεπτα.

Μόνο εφόσον έχετε πατήσει το κρυφό πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο κύριου μενού, στην οθόνη κλήσης A εμφανίζεται το εικονίδιο επιστροφής για να τερματίσετε την προβολή και να επιστρέψετε στο μενού.

Πατήστε το κρυφό πλήκτρο κάτω από το για αλλαγή πηγής εικόνας, εφόσον υπάρχουν περισσότερες μπουτονιέρες ή εξωτερική κάμερα με ενεργοποιημένη προβολή. Η αλλαγή γίνεται κατά την προβολή, την κλήση ή την επικοινωνία. Ανατρέξτε στα αντίστοιχα εγχειρίδια.

Πατήστε το κρυφό πλήκτρο κάτω από το για ρυθμίσεις εικόνας και έντασης συνομιλίας. Επιλέξτε παράμετρο με τα εικονίδια , αλλάξτε την επιθυμητή τιμή και επιβεβαιώστε με .

Πατήστε το πλήκτρο κάτω από / για έναρξη ή τερματισμό επικοινωνίας με την εμφανιζόμενη μπουτονιέρα. Η συνομιλία διαρκεί έως 90 δευτερόλεπτα. Όταν τελειώσει, η οθόνη σβήνει.

Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το για ενεργοποίηση κλειδαριάς ή συσκευής στην έξοδο ρελέ 1 για 3 δευτερόλεπτα (εργοστασιακή τιμή, ρυθμιζόμενη από τον εγκαταστάτη). Ανάβει η ένδειξη .

Πατήστε το κρυφό πλήκτρο κάτω από το για ενεργοποίηση κλειδαριάς ή συσκευής στην έξοδο ρελέ 2 για 3 δευτερόλεπτα (εργοστασιακή τιμή, ρυθμιζόμενη από τον εγκαταστάτη). Ανάβει η ένδειξη .

Κατά την επικοινωνία, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το για ενεργοποίηση του φωτισμού κλιμακοστασίου (απαιτούνται μονάδες SAR-G2+ και SAR-12/24).

(*) Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «TART 7 LITE/G2+ – Εγχειρίδιο χρήστη» (κωδ. 50122627). https://doc.golmar.es/search/manual/50122627

ΟΘΟΝΗ ART 7 LITE/G2+

ΟΘΟΝΗ ART 7B LITE/G2+



ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Η Golmar διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

TART 7 LITE/G2+ GR REV.0124 V05

golmar@golmar.es www.golmar.es

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

– Αποσυνδέετε πάντοτε την τροφοδοσία πριν από εγκατάσταση ή τροποποίηση.

– Η εγκατάσταση και ο χειρισμός επιτρέπονται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

– Η καλωδίωση πρέπει να απέχει τουλάχιστον 40 cm από κάθε άλλη καλωδίωση.

– Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες στις κλέμες.

– Εγκαταστήστε την οθόνη σε στεγνό, προστατευμένο χώρο, χωρίς κίνδυνο σταγόνων ή πιτσιλίσματος.

– Μην την τοποθετείτε σε υγρούς, σκονισμένους ή καπνισμένους χώρους ή κοντά σε πηγές θερμότητας.

– Πριν από την τροφοδότηση ελέγξτε τις συνδέσεις μπουτονιέρας, τροφοδοτικού, διανομέων και οθονών.

– Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

– Οθόνη ανοικτής συνομιλίας (hands-free).
– Έγχρωμη οθόνη TFT 7".
– Πλήκτρα και κρυφά πλήκτρα για πρόσβαση και επιλογή λειτουργιών μενού.
– Απλή εγκατάσταση σε BUS 2 καλωδίων χωρίς πολικότητα.
– Μενού χρήστη.
– Μενού εγκαταστάτη.
– Μενού ρυθμίσεων εικόνας και ήχου επικοινωνίας.
– Έξοδος βοηθητικού επαναλήπτη κλήσης (μέγ. 50 mA / 12 V DC).
– Είσοδος «HZ» για κλήση από την είσοδο του διαμερίσματος.
– Πλήκτρο ανοίγματος πόρτας 1 και κρυφό πλήκτρο πόρτας 2.
– Ενδεικτικά LED ειδοποιήσεων.
– Μικροδιακόπτες (DIP Switch) για τη διεύθυνση κλήσης (1 έως 128) και τον τερματισμό γραμμής.
– Ειδικοί κωδικοί ορισμού κύριας ή δευτερεύουσας οθόνης (προεπιλογή: κύρια).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για να καλέσει, ο επισκέπτης πατά το πλήκτρο του διαμερίσματος. Ακούγεται ήχος και ανάβει το LED της μπουτονιέρας . Αν η φωνητική σύνθεση είναι ενεργή, ακούγεται ανακοίνωση κλήσης σε εξέλιξη. Οι οθόνες του διαμερίσματος δέχονται την κλήση. Αν επιλεγεί κατά λάθος άλλο διαμέρισμα, πατώντας το σωστό πλήκτρο ακυρώνεται η προηγούμενη κλήση.

Όταν φτάσει κλήση, η εικόνα εμφανίζεται στην κύρια οθόνη (και στη δευτερεύουσα 1, εφόσον υπάρχει), χωρίς να το γνωρίζει ο επισκέπτης, και εμφανίζεται πράσινο εικονίδιο . Για εικόνα στις δευτερεύουσες οθόνες 2 ή 3, πατήστε πλήκτρο πάνω από τις ανάγλυφες κουκίδες. Αν η κλήση δεν απαντηθεί μέσα σε 45 δευτερόλεπτα, σβήνει το LED της μπουτονιέρας και το σύστημα ελευθερώνεται.

Για έναρξη επικοινωνίας, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο απάντησης . Σβήνει το LED μπουτονιέρας και ανάβει η ένδειξη επικοινωνίας.

Η επικοινωνία διαρκεί έως 90 δευτερόλεπτα ή τελειώνει με το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο τερματισμού . Το σύστημα ελευθερώνεται. Αν είναι ενεργή η φωνητική σύνθεση, αναγγέλλεται η λήξη.

Για άνοιγμα πόρτας 1 ή 2 κατά την κλήση ή την επικοινωνία, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο ή κρυφό πλήκτρο. Η κλειδαριά και το LED μπουτονιέρας ενεργοποιούνται για 3 δευτερόλεπτα. Αν είναι ενεργή η φωνητική σύνθεση, αναγγέλλεται το άνοιγμα.

Για λεπτομερή λειτουργία και ρύθμιση της οθόνης, δείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΘΟΝΗΣ

(*) Περισσότερες πληροφορίες: «TART 7 LITE/G2+ – Εγχειρίδιο χρήστη» (κωδ. 50122627). https://doc.golmar.es/search/manual/50122627

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΘΟΝΗΣ

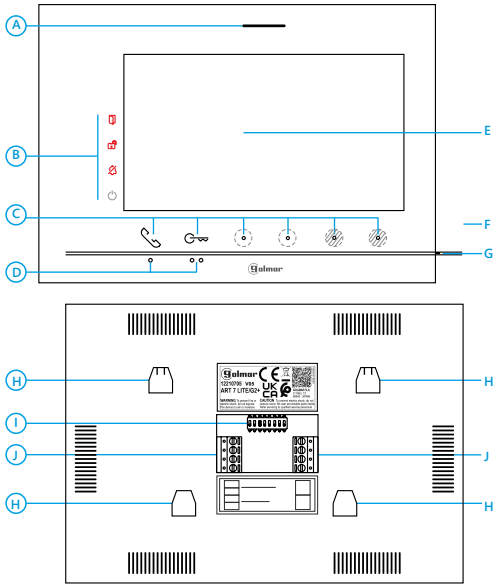

A. Ηχείο.
B. Εικονίδια ειδοποιήσεων:
Τροφοδοσία ενεργή.
Μην ενοχλείτε.
Βοηθητικό ρελέ ενεργό.
Άνοιγμα πόρτας 1.

C. Ενδεικτικά LED κρυφών πλήκτρων. Σε αναμονή: πατήστε πάνω από τις ανάγλυφες κουκίδες για πρόσβαση στο κύριο μενού.

Ομιλία Πόρτα 1

Σε κλήση ή επικοινωνία: έναρξη / λήξη συνομιλίας και άνοιγμα πόρτας 1 για 3 δευτερόλεπτα. Το LED επισημαίνει κάθε κρυφό πλήκτρο.

D. Ανάγλυφες κουκίδες για άτομα με προβλήματα όρασης. Σε αναμονή: πρόσβαση στο κύριο μενού. Σε κλήση: πλήκτρο επικοινωνίας ή ανοίγματος πόρτας 1.

E. Έγχρωμη οθόνη TFT 7".
F. Για χρήση Golmar.
G. Μικρόφωνο.
H. Στερέωση βάσης τοίχου (×4).
I. Μικροδιακόπτες ρυθμίσεων.
J. Κλέμες εγκατάστασης.

(*) Ρύθμιση διεύθυνσης (κωδικού) οθόνης:

Κτίριο / Μονοκατοικία (μπουτονιέρα Nexa)

DIP1–DIP7: Ρυθμίζουν τη διεύθυνση οθόνης (1–128). Στη θέση OFF η τιμή κάθε διακόπτη είναι 0. Ο κωδικός οθόνης είναι το άθροισμα των τιμών των διακοπτών ON.

Σημαντικό: Διαμέρισμα 1: DIP1 ON, DIP2–DIP7 OFF. Διαμέρισμα 128: DIP1–DIP7 OFF.

Πίνακας τιμών

DIP:	1	2	3	4	5	6	7
ON:	1	2	4	8	16	32	64



π.χ. 0+0+4+0+16+0+0 = 20

DIP8: Ενεργοποιεί την αντίσταση τερματισμού στη θέση ON. ON στις οθόνες όπου τελειώνει το BUS, OFF μόνο στις ενδιάμεσες.

DIP8 ON



DIP8 OFF



Σημείωση: Με ειδικό κωδικό ορίζεται κύρια ή δευτερεύουσα οθόνη: 0550 κύρια (εργοστασιακή), 0551 δευτερεύουσα 1, 0552 δευτερεύουσα 2, 0553 δευτερεύουσα 3.

Μονοκατοικία (μπουτονιέρα Soul)

DIP1–DIP7: Αντιστοιχούν τη διεύθυνση στο πλήκτρο κλήσης της μπουτονιέρας. Οι DIP2–DIP7 παραμένουν OFF.

Διαμέρισμα 1



Σημείωση: Ειδικός κωδικός 0550 κύρια, 0551 δευτερεύουσα 1, 0552 δευτερεύουσα 2, 0553 δευτερεύουσα 3.

DIP8: Αντίσταση τερματισμού ON στην τελευταία οθόνη BUS, OFF στις ενδιάμεσες.

DIP8 ON



DIP8 OFF



(*) Περισσότερες πληροφορίες: «TART 7 LITE/G2+ – Εγχειρίδιο χρήστη» (κωδ. 50122627). https://doc.golmar.es/search/manual/50122627