(*) Περιγραφή οθόνης κατά τη λήψη κλήσης και την επικοινωνία.

Ⓐ Οθόνη κλήσης μπουτονιέρας

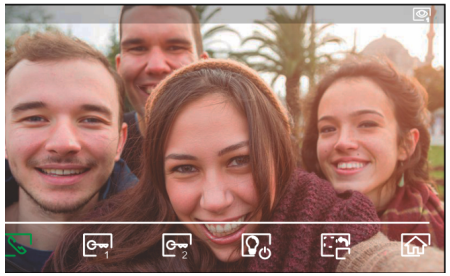

Ⓑ Οθόνη επικοινωνίας



Η οθόνη **A** εμφανίζεται στη λήψη κλήσης ή όταν πατηθεί το του κύριου μενού. Κατά την κλήση, το αναβοσβήνει **πράσινο**. Επάνω δεξιά φαίνεται η πηγή εικόνας. Η κλήση διαρκεί **45 δευτερόλεπτα**.

Η οθόνη **B** εμφανίζεται κατά την επικοινωνία. Επάνω δεξιά φαίνεται η πηγή εικόνας. Η επικοινωνία διαρκεί έως **90 δευτερόλεπτα**.

Πατήστε το κρυφό πλήκτρο κάτω από το για ακύρωση της τρέχουσας κλήσης ή προβολής και επιστροφή στο κύριο μενού.

Πατήστε το κρυφό πλήκτρο κάτω από το για ενεργοποίηση του φωτισμού κλιμακοστασίου (απαιτούνται μονάδες **SAR-G2+** και **SAR-12/24**).

Πατήστε το κρυφό πλήκτρο κάτω από το για ρυθμίσεις εικόνας και έντασης συνομιλίας. Επιλέξτε τη ρύθμιση με τα αντίστοιχα πλήκτρα, αλλάξτε την επιθυμητή τιμή και επιβεβαιώστε από το εικονίδιο επιβεβαίωσης.

Πατήστε το κρυφό πλήκτρο κάτω από το για αλλαγή πηγής εικόνας, όταν υπάρχουν περισσότερες μπουτονιέρες ή συνδεδεμένη εξωτερική κάμερα με ενεργοποιημένη προβολή. Η αλλαγή επιτρέπεται σε προβολή, κλήση και επικοινωνία.

Πατήστε το πλήκτρο κάτω από τα / για έναρξη ή λήξη της επικοινωνίας με την εμφανιζόμενη μπουτονιέρα. Η συνομιλία διαρκεί έως 90 δευτερόλεπτα· στη συνέχεια η οθόνη σβήνει.

Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το για ενεργοποίηση της κλειδαριάς ή του ρελέ 1 για **3 δευτερόλεπτα** (εργοστασιακή τιμή, ρυθμιζόμενη από τον εγκαταστάτη). Ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη.

Πατήστε το κρυφό πλήκτρο κάτω από το για ενεργοποίηση της κλειδαριάς ή του ρελέ 2 για **3 δευτερόλεπτα** (εργοστασιακή τιμή, ρυθμιζόμενη από τον εγκαταστάτη). Ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη.

(*) Περισσότερες πληροφορίες: «TART 7 LITE/G2+ – Εγχειρίδιο χρήστη» (κωδ. 50122627).
https://doc.golmar.es/search/manual/50122627

ΟΘΟΝΗ ART 7 LITE/G2+



ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Η Golmar διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Κωδ. Web 50122627 **TART 7 LITE/G2+ GREEK REV.0221**

golmar@golmar.es www.golmar.es

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

– Αποσυνδέετε πάντοτε την τροφοδοσία πριν από εγκατάσταση ή τροποποίηση.
– Η εγκατάσταση και ο χειρισμός επιτρέπονται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
– Η καλωδίωση πρέπει να απέχει τουλάχιστον **40 cm** από κάθε άλλη καλωδίωση.
– Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες στις κλέμες.
– Εγκαταστήστε την οθόνη σε στεγνό, προστατευμένο χώρο χωρίς σταγόνες ή πιτσιλίσματα.
– Αποφύγετε υγρούς, σκονισμένους ή καπνισμένους χώρους και πηγές θερμότητας.
– Πριν από την τροφοδότηση ελέγξτε όλες τις συνδέσεις μπουτονιέρας, τροφοδοτικού, διανομέων και οθονών.
– Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

– Οθόνη ανοιχτής ακρόασης (hands-free).
– Έγχρωμη οθόνη TFT **7"**.
– Πλήκτρα και κρυφά πλήκτρα για επιλογή λειτουργιών μενού.
– Απλή εγκατάσταση σε **BUS 2 καλωδίων χωρίς πολικότητα**.
– Μενού χρήστη.
– Μενού εγκαταστάτη.
– Μενού ρυθμίσεων εικόνας και ήχου επικοινωνίας.
– Έξοδος βοηθητικού επαναλήπτη κλήσης (μέγ. 50 mA / 12 V DC).
– Είσοδος «HZ» για κλήση από την είσοδο του διαμερίσματος.
– Πλήκτρο ανοίγματος πόρτας 1 και κρυφό πλήκτρο πόρτας 2.
– Ενδεικτικά LED ειδοποιήσεων.
– Μικροδιακόπτες (DIP Switch) για διεύθυνση κλήσης (1–128) και τερματισμό γραμμής.
– Ειδικοί κωδικοί κύριας ή δευτερεύουσας οθόνης (εργοστασιακά: κύρια).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο επισκέπτης πατά το πλήκτρο του διαμερίσματος. Ακούγεται ήχος κλήσης και ανάβει το LED της μπουτονιέρας. Εάν η φωνητική σύνθεση είναι ενεργή, ακούγεται ανακοίνωση κλήσης σε εξέλιξη. Εάν επιλεγεί λανθασμένο διαμέρισμα, με το σωστό πλήκτρο ακυρώνεται η πρώτη κλήση.

Κατά τη λήψη κλήσης εμφανίζεται εικόνα στην κύρια οθόνη (και στη δευτερεύουσα 1, εφόσον υπάρχει), χωρίς να το αντιλαμβάνεται ο επισκέπτης, ενώ το αναβοσβήνει πράσινο. Για εικόνα στις δευτερεύουσες οθόνες 2 ή 3, πατήστε πλήκτρο πάνω από τις ανάγλυφες κουκίδες. Χωρίς απάντηση σε **45 δευτερόλεπτα**, η κλήση τερματίζεται.

Για έναρξη επικοινωνίας πατήστε το πλήκτρο κάτω από το . Η ένδειξη της μπουτονιέρας αλλάζει κατάσταση.

Η επικοινωνία διαρκεί **90 δευτερόλεπτα** ή έως ότου πατηθεί το . Με τη λήξη, η γραμμή ελευθερώνεται και, αν λειτουργεί η φωνητική σύνθεση, ακούγεται αντίστοιχη ανακοίνωση.

Για άνοιγμα πόρτας 1 ή 2 κατά την κλήση ή συνομιλία, πατήστε το αντίστοιχο ή κρυφό πλήκτρο. Η κλειδαριά και το LED μπουτονιέρας ενεργοποιούνται για 3 δευτερόλεπτα.

Για πλήρη λειτουργία και διαμόρφωση ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΘΟΝΗΣ

(*) Περισσότερες πληροφορίες: «TART 7 LITE/G2+ – Εγχειρίδιο χρήστη» (κωδ. 50122627).
https://doc.golmar.es/search/manual/50122627

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΘΟΝΗΣ

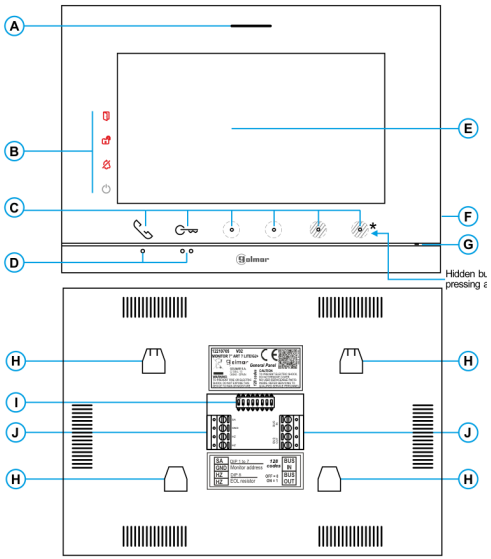

A. **Ηχείο.**

B. **Εικονίδια ειδοποιήσεων:**
Τροφοδοσία ενεργή. Μην ενοχλείτε.
Βοηθητικό ρελέ ενεργό. Άνοιγμα πόρτας 1.

C. **LED κρυφών πλήκτρων:** Σε αναμονή, πατήστε ένα από τα δύο πλήκτρα πάνω από τις ανάγλυφες κουκίδες για πρόσβαση στο κύριο μενού. Κατά την κλήση / επικοινωνία: έναρξη ή λήξη συνομιλίας, άνοιγμα πόρτας 1 για 3 δευτερόλεπτα. Το LED δείχνει τη θέση του κρυφού πλήκτρου· η λειτουργία του εμφανίζεται με εικονίδιο πάνω από αυτό.

D. **Ανάγλυφες κουκίδες** για άτομα με προβλήματα όρασης. Σε αναμονή: πρόσβαση στο κύριο μενού. Σε κλήση: πλήκτρο επικοινωνίας ή ανοίγματος πόρτας 1.

E. Έγχρωμη οθόνη TFT 7".
F. Για χρήση Golmar.
G. Μικρόφωνο.
H. Στερέωση βάσης τοίχου (×4).
I. Μικροδιακόπτες ρυθμίσεων.
J. Κλέμες εγκατάστασης.

(*) Ρύθμιση διεύθυνσης (κωδικού) οθόνης:

Κτίριο / Μονοκατοικία (μπουτονιέρα Nexa)

DIP1–DIP7: Ρυθμίζουν τη διεύθυνση οθόνης (1–128). Η θέση OFF έχει τιμή 0. Ο κωδικός προκύπτει από το άθροισμα των τιμών ON.

Πίνακας τιμών

DIP:	1	2	3	4	5	6	7
ON:	1	2	4	8	16	32	64

Σημαντικό: Διαμέρισμα 1: DIP1 ON, DIP2–DIP7 OFF. Διαμέρισμα 128: DIP1–DIP7 OFF.



DIP8: Η αντίσταση τερματισμού είναι ON στο τέλος του BUS και OFF στις ενδιάμεσες οθόνες.

π.χ. 0+0+4+0+16+0+0=20

DIP8 ON



DIP8 OFF



Σημείωση: Κωδικοί **0550** κύρια (εργοστασιακά), **0551** δευτερεύουσα 1, **0552** δευτερεύουσα 2, **0553** δευτερεύουσα 3.

Μονοκατοικία (μπουτονιέρα Soul)

DIP1–DIP7: Η διεύθυνση αντιστοιχεί στο πλήκτρο κλήσης της μπουτονιέρας. Οι DIP2–DIP7 παραμένουν OFF.

Διαμέρισμα 1



Ειδικοί κωδικοί: 0550 κύρια, 0551 / 0552 / 0553 δευτερεύουσες.

*

Εγχειρίδιο
Soul / ART 7 LITE

DIP8: ON στην τελευταία οθόνη BUS, OFF στις ενδιάμεσες.

DIP8 ON



DIP8 OFF



(*) Περισσότερες πληροφορίες: «TART 7 LITE/G2+ – Εγχειρίδιο χρήστη» (κωδ. 50122627).
https://doc.golmar.es/search/manual/50122627