G2+

TECNOLOGÍA

MANUAL DE USUARIO



Monitor Art 7 LITE/G2+
Manos libres
Instalación 2 hilos

Cód. 50122627 **TART 7 LITE/G2+ ES** REV.0221

ÍNDICE

Índice 2
Precauciones de seguridad 2
Características 3
Funcionamiento del sistema 3
MUY IMPORTANTE (KIT CHALET: S5110 ART 7 LITE) 3
Monitor Art 7 LITE/G2+ ....4 a 19
- Descripción 4
- Instalación 5
- Terminales de instalación 5
- Interruptores de configuración 5
- Menú principal 6
- Menú de ajustes ....7 a 10
- Pantalla de llamada de la placa 11
- Pantalla de comunicación 12
- Ajustes de imagen y comunicación 13
- Menú 'no molesten' temporizado ....14 a 15
- Menú de intercomunicación ....16 a 18

Limpieza del monitor 19
Conformidad 20

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Cuando se instale o modifique el equipo, **hacerlo sin alimentación.**
- La instalación y manipulación de estos equipos deben ser realizado por **personal autorizado.**
- Toda la instalación debe viajar al menos a **40 cm. de cualquier otra instalación.**
- No apretar excesivamente los tornillos de la regleta.
- Instale el monitor en un lugar seco y protegido sin riesgo de goteo o proyecciones de agua.
- Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, húmedos, polvorientos o con mucho humo.
- Antes de conectar el equipo, verificar el conexionado entre placa, alimentador, distribuidores y monitores.
- Utilizar, cable Golmar **RAP-GTWIN/HF** (2x1mm²).
- Siga en todo momento las instrucciones de este manual.

CARACTERÍSTICAS

- Monitor manos libres.
- Pantalla TFT color de 7".
- Pulsadores de función y ocultos para acceso y selección de funciones del menú.
- Monitor con instalación simplificada (bus de 2 hilos no polarizados).
- Menú de usuario.
- Menú de instalador.
- Menú de ajustes pantalla y volumen.
- Salida sonería auxiliar (máximo 50mA/12Vcc).
- Entrada pulsador de puerta "HZ" de la entrada del rellano. **Importante:** Hasta 6 monitores/viviendas con el pulsador "HZ" activado al mismo tiempo (con el sistema y los monitores en reposo).
- Pulsador de activación abrepuertas 1 y pulsador oculto de activación abrepuertas 2.
- Leds de estado.
- Microinterruptores para configurar el código de llamada del monitor (dirección 1 a 128) y final de línea.
- Códigos de función para indicar si el monitor es principal o secundario (valor de fábrica: principal).
- Monitor ART 7/LITE con V02 y posterior (acepta códigos placas generales).

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

- Para realizar la llamada, el visitante deberá presionar el pulsador correspondiente a la vivienda con la que desea establecer comunicación; un tono acústico advertirá de que la llamada se está realizando y el led se iluminará. Si la síntesis de voz está habilitada el mensaje “llamando” nos indicará que la llamada se está realizando. En ese instante, el monitor de la vivienda recibe la llamada. Si se ha presionado por equivocación el pulsador de otra vivienda, pulsar sobre el que corresponda de la vivienda deseada, cancelando así la primera llamada.
- Al recibir la llamada, la imagen aparecerá en la pantalla del monitor principal (y secundario 1, caso de existir) sin que el visitante lo perciba y el icono mostrado en pantalla parpadeará en color verde. Si se desea visualizar la imagen desde los monitores 2 ó 3, presione sobre uno de los pulsadores (situados sobre los puntos de orientación para personas invidentes) del monitor para que aparezca la imagen. Si la llamada no es atendida antes de 45 seg., el led se apagará y el canal quedará libre.
- Para establecer comunicación, presione sobre el pulsador situado debajo del icono de descolgado mostrado en pantalla, el led se apagará y el led de la placa se iluminará.
- La comunicación tendrá una duración de 90 seg. o hasta presionar sobre el pulsador situado debajo del icono colgado en el monitor. Finalizada la comunicación, el led de la placa se apagará y el canal quedará libre. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje “llamada finalizada” nos indicará en la placa que la llamada ha finalizado.
- Si se desea abrir la puerta 1 ó 2, presione sobre el pulsador situado debajo del icono 1 o presione el pulsador oculto situado debajo del icono 2 del monitor durante los procesos de llamada o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 3 segundos, el led de la placa se iluminará también durante 3 seg. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje “puerta abierta” nos será indicado en la placa.
- El funcionamiento detallado del monitor se describe en las páginas 6 a 18.

MUY IMPORTANTE (KIT CHALET: S5110 ART 7 LITE)

Si usted dispone del Kit chalet “S5110 ART 7 LITE” con placa Soul, acceda al manual de usuario “TS5110 ART 7 LITE (cód. 50122676)” desde el siguiente QR o en la página web: https://doc.golmar.es/search/manual/50122676

QR

MANUAL
TS5110 ART 7 LITE

DESCRIPCIÓN

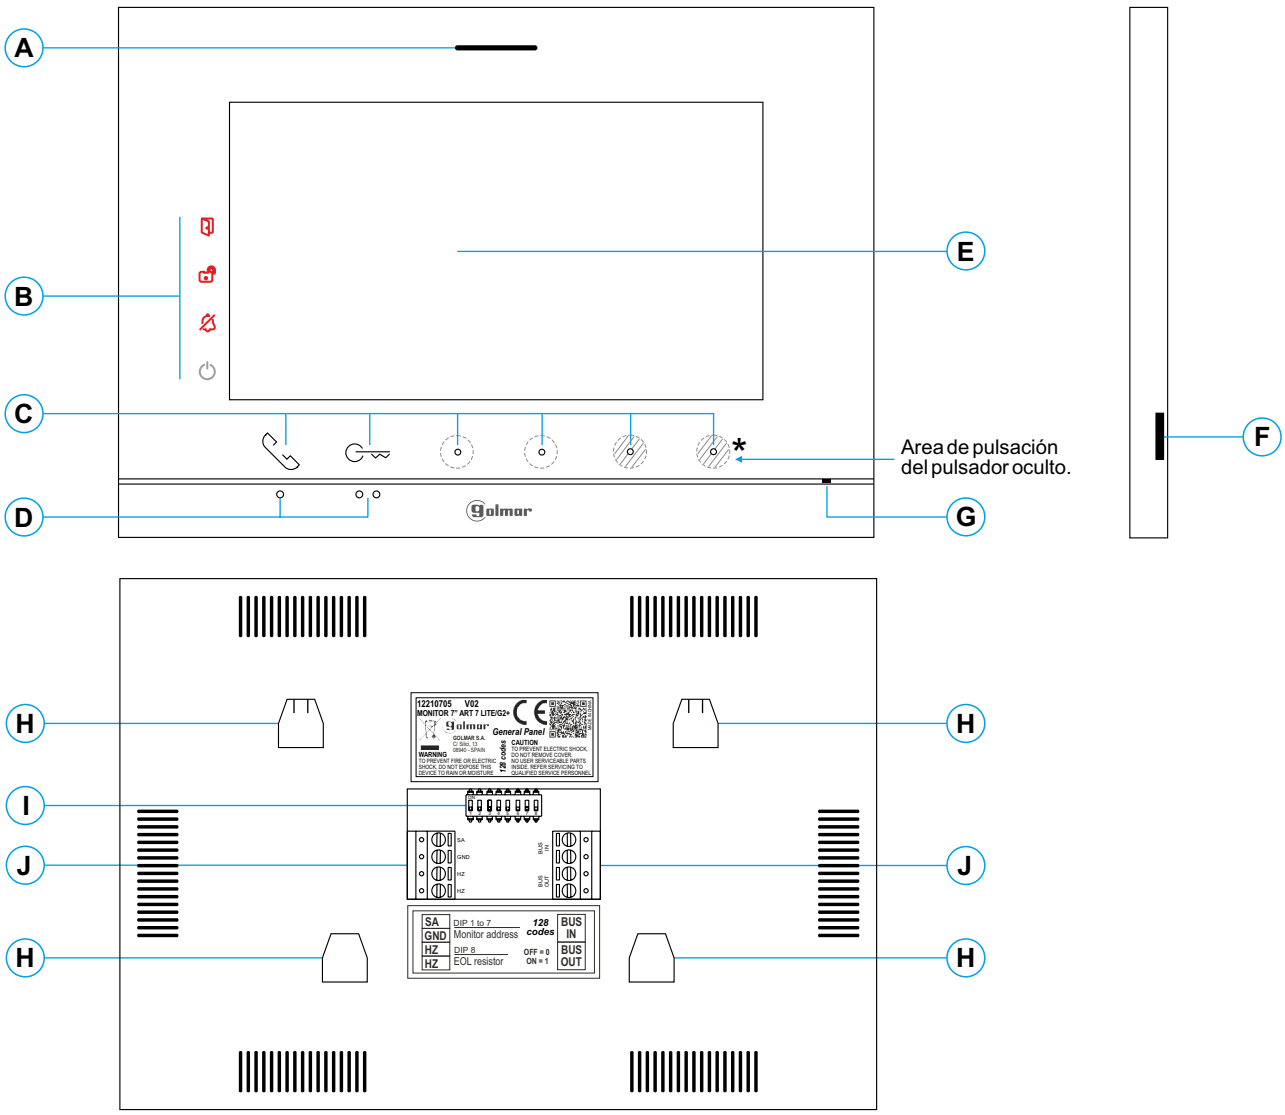

A. Altavoz.

B. Iconos notificación:

- Indicador de encendido.
- No molestar.
- Relé auxiliar activado.
- Apertura de puerta 1.

C. Leds indicadores de los pulsadores ocultos *:

Para acceder al menú principal (monitor en reposo) presione en cualquiera de los 2 pulsadores /🔑 situados arriba de los puntos de orientación para personas invidentes (ver página 6).

📞 En llamada/comunicación: pulsar para iniciar/ finalizar comunicación respectivamente.

🔑 En llamada/comunicación: una pulsación activa el abrepuertas 1 durante 3 segundos.

En llamada/ comunicación: un led muestra la ubicación de cada uno de los pulsadores ocultos.

La función de cada pulsador/ pulsador oculto, es mostrado en la pantalla del monitor con un icono situado justo arriba de cada pulsador (ver pág. 6-18).

D. Puntos de orientación para personas invidentes.

<u>En reposo:</u>

Sobre cualquiera de los dos puntos de orientación●/●● están los pulsadores que acceden al menú principal.

<u>En llamada:</u>

● Sobre este punto de orientación está el pulsador 📞 de "Inicio/ fin comunicación".

●● Sobre este punto de orientación está el pulsador 🔑 de "Apertura de puerta 1".

E. Pantalla TFT color 7".

F. Uso interno.

G. Micrófono.

H. Anclaje regleta de fijación a pared (x4).

I. Interruptores de configuración.

J. Terminales de instalación.

INSTALACIÓN

Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, polvorientos o con mucho humo.

Para una correcta instalación, utilice la plantilla suministrada con el producto.

1. Ubique la parte superior de la plantilla a una altura de 1,65m.
2. Si va a utilizar una caja de empotrar para pasar los cables, hágala coincidir con los agujeros correspondientes al modelo de caja escogido y fije la regleta. Si prefiere fijar la regleta directamente sobre la pared, realice cuatro agujeros de 6mm en los puntos indicados (A); coloque los tacos suministrados y atornille la regleta.
3. Pase los cables de instalación a través del agujero central y conéctelos a los terminales extraibles siguiendo las indicaciones de los esquemas de instalación. Antes de conectar los terminales extraibles al monitor, configure el interruptor tal y como se indica más adelante.
4. Conecte los terminales extraibles al monitor y coloque el monitor frontalmente a la regleta, haciendo coincidir los anclajes. Desplace el monitor hacia abajo para fijarlo.

TERMINALES DE INSTALACIÓN (J)

Para una instalación más cómoda, los terminales de instalación son extraibles y se suministran en una bolsa separada. Una vez cableados los terminales, colóquelos en su posición.

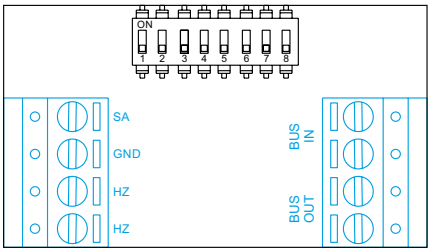

BUS IN: Bus de comunicación entrada monitor (no polarizado).

BUS OUT: Bus de comunicación salida al monitor adicional (no polarizado).

SA, GND: Salida sonería auxiliar (máx. 50mA/12Vcc), relé SAR-12/24.

HZ, HZ: Entrada pulsador de puerta de la entrada del rellano:

Conectar sólo en el monitor principal. A continuación la señal recibida es transmitida a los monitores secundarios de la misma vivienda a través del BUS.

Nota: Modo de funcionamiento del pulsador HZ: Dará tono de llamada y activará la salida sonería auxiliar con el monitor en reposo, llamada, comunicación (tono HZ con volumen más bajo), intercomunicación y en modo “no molesten”. **Importante:** Hasta 6 monitores/viviendas con el pulsador "HZ" activado al mismo tiempo (con el sistema y los monitores en reposo).

INTERRUPTORES DE CONFIGURACIÓN (I)

Edificio / Chalet (Placa Nexa)

Dip1 a Dip7: Configurar la dirección del monitor (dirección 1 a 128).
Los interruptores colocados en la posición OFF tienen valor cero. En la posición ON tienen asignados los valores de la tabla adjunta. El código del monitor será igual a la suma de valores de los interruptores colocados en ON.

Importante: Vivienda 1 (Dip1 a ON y Dip2-Dip7 a OFF)

Importante: Vivienda 128 (Dip1 - Dip7 a OFF).

Tabla de valores

Interruptor nº:	1	2	3	4	5	6	7
Valor en ON:	1	2	4	8	16	32	64



Ejemplo: 0+0+4+0+16+0+0= 20

Dip8: Configura el final de línea. Dejar en ON en aquellos monitores en los que acabe el recorrido del cable de Bus. Resto colocar en OFF.

Dip 8 a ON



Dip 8 a OFF



Nota: Para definir el monitor como principal o secundario, configure el código especial correspondiente: "0550" Principal (valor de fábrica), ”0551" Secundario 1, “0552" Secundario 2 ó “0553" Secundario 3.
Cada vivienda debe tener un monitor principal y solo uno.

MENÚ PRINCIPAL

Menú principal

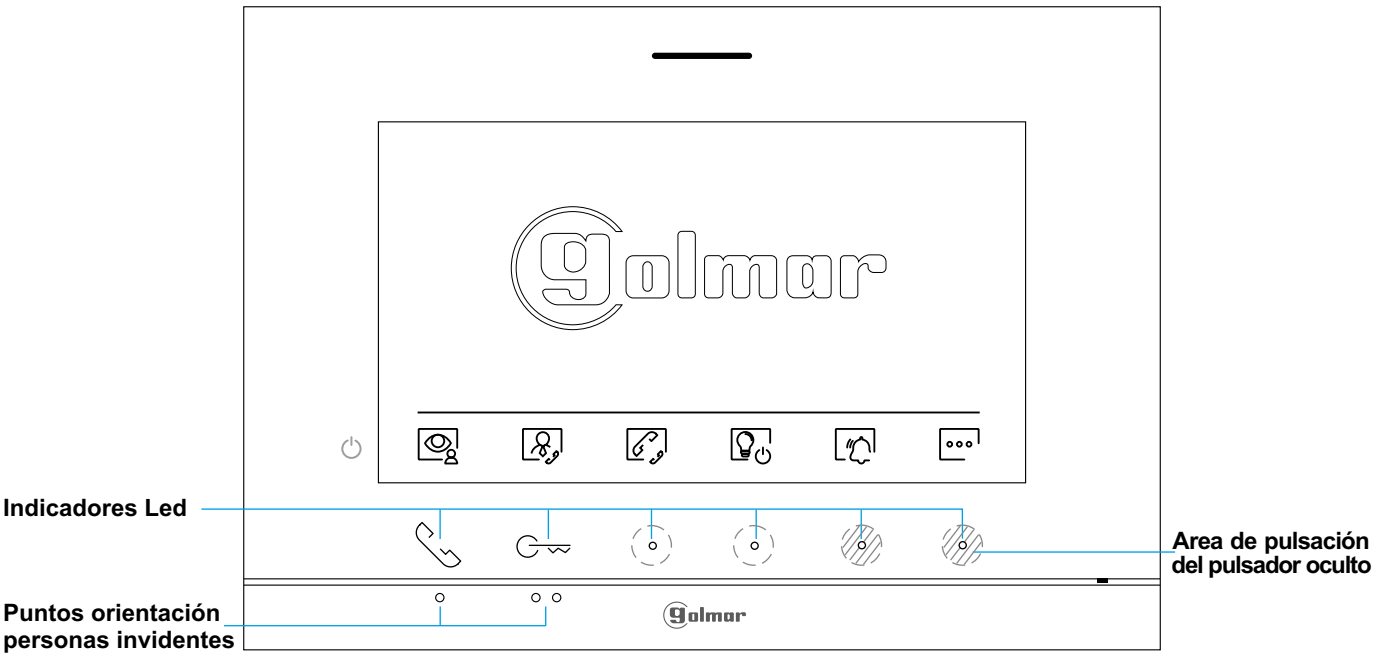

Si el equipo se encuentra en reposo (pantalla apagada), para acceder al menú principal presione en cualquiera de los 2 pulsadores /⊶ (situados arriba de los puntos de orientación ●/●● para personas invidentes) del monitor. A continuación presione sobre el pulsador/ pulsador oculto situado justo debajo del icono correspondiente. El equipo volverá al estado de reposo transcurrido 20 segundos sin actividad.

Presione el pulsador situado debajo del icono para visualizar la imagen procedente de las placas y cámaras conectadas al sistema. Nota: Permite cambiar a la cámara de la placa y activar el audio de la placa correspondiente así como abrir la puerta, (ver página 11).

Si hay un monitor configurado como “guarda” en el edificio, aparecerá el icono en los monitores de las viviendas. Presione el pulsador situado debajo del icono para realizar una llamada al monitor guarda, (programable por el instalador; códigos especiales).

Presione el pulsador oculto situado debajo del icono para acceder al menú de intercomunicación con otros monitores de la misma vivienda o de otras viviendas, (ver página 16 a 18).

Presione el pulsador oculto situado debajo del icono para activar “luz escalera” (requiere módulo SAR-G2+ y SAR-12/24).

Activar Desactivar

Presione el pulsador oculto situado debajo del icono para acceder al menú “No molesten” y activar la función. Si la función “No molesten” está activada presione el pulsador oculto situado debajo del icono para desactivar la función: Si el monitor está en modo "No molesten" no suena el tono de llamada en el monitor cuando se recibe una llamada (ver nota “HZ” en pág. 5) y el icono de notificación se iluminará en el monitor.

Presione sobre el pulsador oculto situado debajo del icono para realizar cambios en los ajustes del sistema, (ver página 7 a 10).

MENÚ DE AJUSTES

Pantalla del menú de ajustes

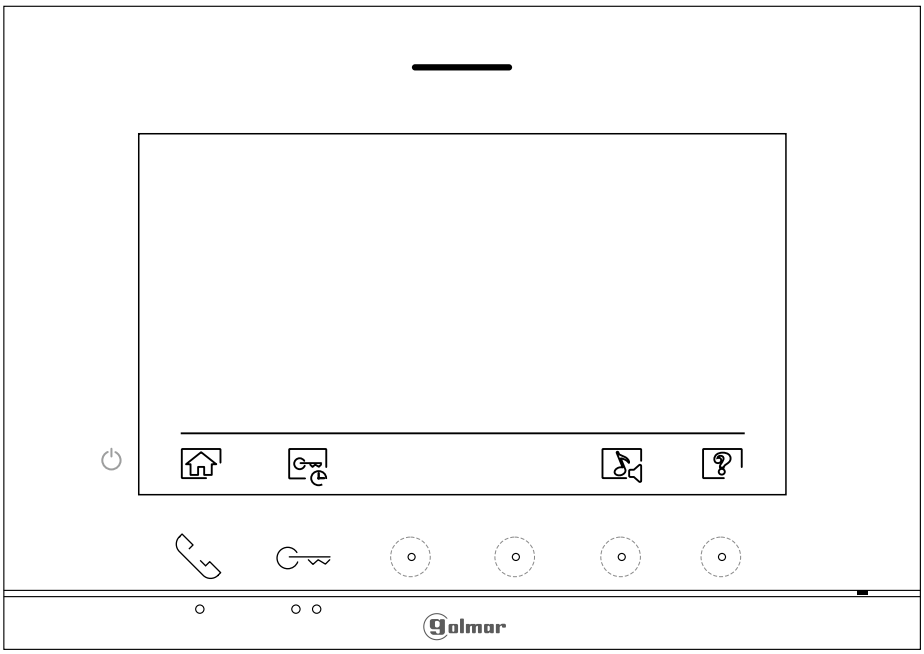

Volver al menú principal: Presione el pulsador situado debajo del icono para volver al menú principal.

La pantalla “Acerca de” proporciona información sobre el monitor, como la versión de software, dirección y si es principal o secundario (M, S1, S2 ó S3).

Permite descargarse el manual actualizado al móvil o tablet , necesario tener instalada una App para lector de QR.

Permite restaurar el monitor a valores de fábrica, tales como las melodías, volumen de llamada, ...

Presione el pulsador situado debajo del icono para volver al menú de ajustes.

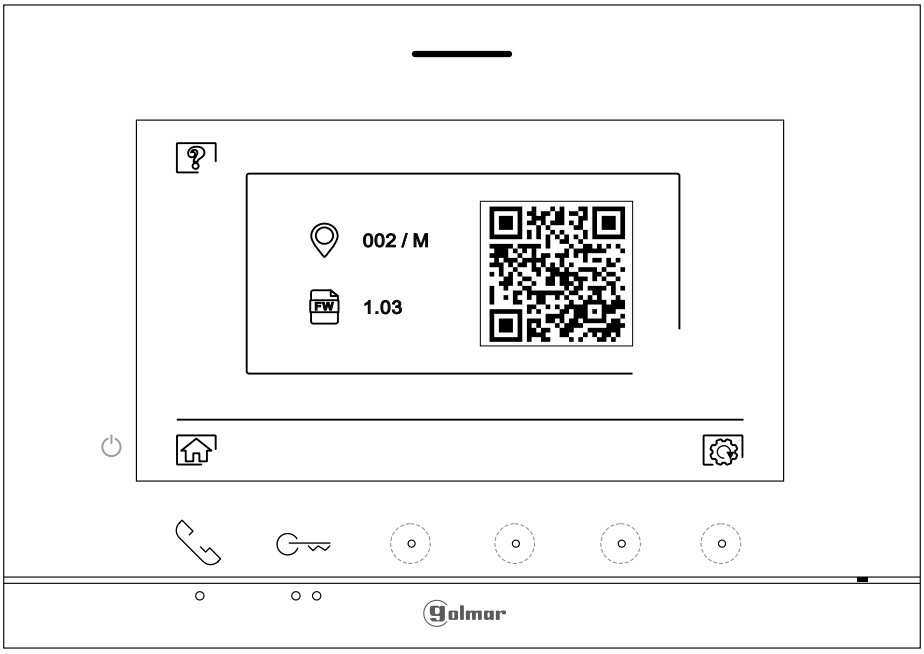

Para restaurar el monitor a los valores de fábrica, presione el pulsador oculto situado debajo del icono para acceder al menú de restaurar a valores de fábrica, a continuación presione el pulsador oculto situado debajo del icono para realizar esta función. Presione el pulsador situado debajo del icono para volver a la pantalla "Acerca de".

Presione el pulsador situado debajo del icono para volver al menú de ajustes.

MENÚ DE AJUSTES

Seleccionar melodía y volumen de llamada: Presione el pulsador oculto situado debajo del icono para acceder a la pantalla de ajustes. Con el fin de distinguir el origen de las llamadas cuando no se encuentre frente al monitor, seleccione melodías diferentes y el volumen de llamada deseado. Sitúese en la opción a modificar presionando el pulsador/ pulsador oculto situados debajo de los iconos / correspondientes, a continuación presione los pulsadores ocultos situados debajo de los iconos / correspondientes para seleccionar las melodías y el volumen de llamada deseado. Pulse sobre el pulsador situado debajo del icono para validar los cambios realizados y volver al menú de ajustes.

Pantalla seleccionar opción

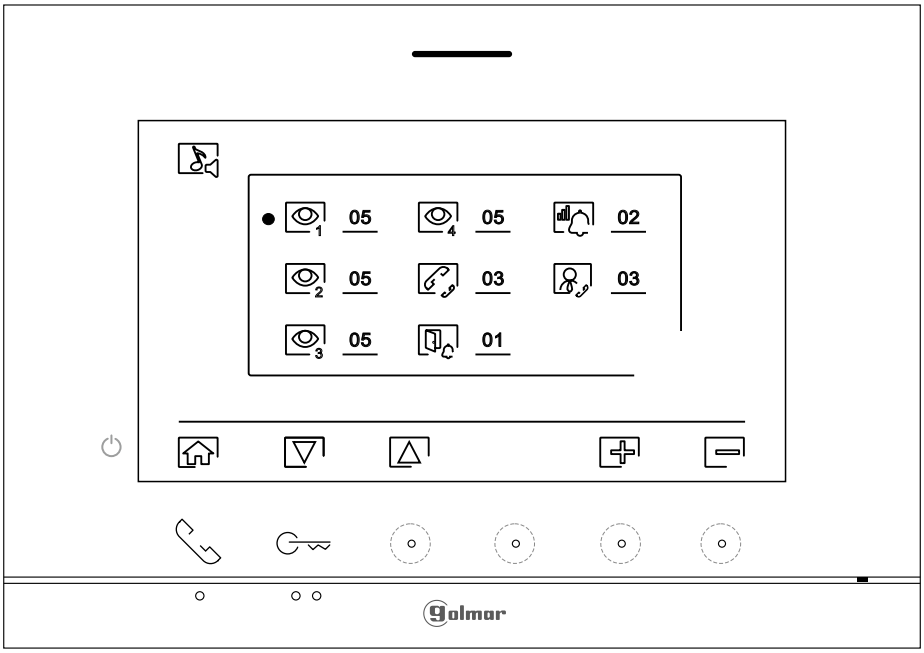

Ajustes modo "apertura de puerta automática": Esta selección es visible en el menú de ajustes, cuando se ha introducido en el monitor el código especial '0441' de apertura automática de puerta (programable por el instalador; códigos especiales). A continuación presione el pulsador situado debajo del icono para acceder a la pantalla de ajustes.

Pantalla seleccionar opción

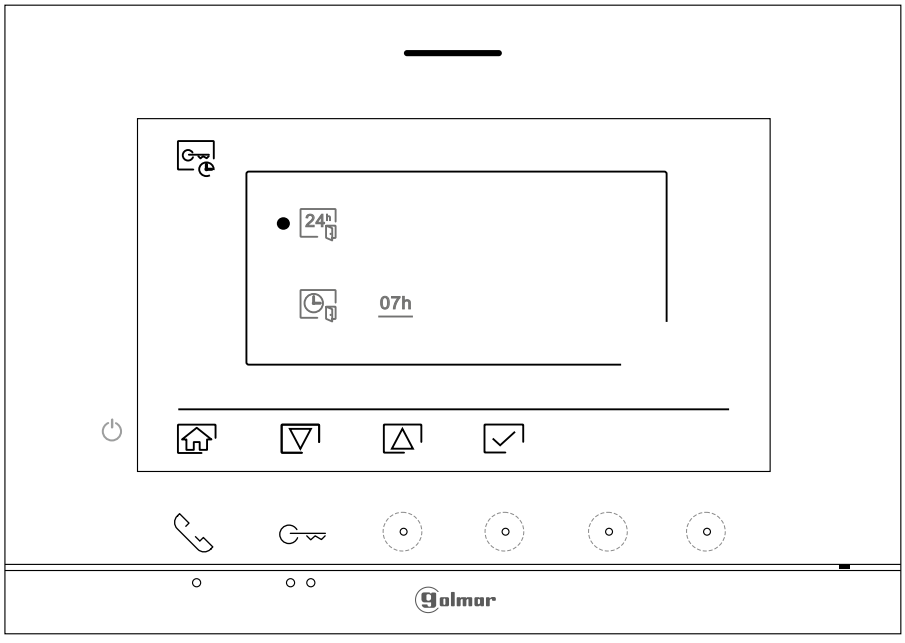

Continúa

Viene de la página anterior.

MENÚ DE AJUSTES

Para activar el modo de apertura automática de puerta (a los 3 seg. de recibir una llamada de la placa), sitúese en la opción con el icono presionando el pulsador situado debajo del icono o el pulsador oculto situado debajo del icono, seleccione la opción a modificar presionando el pulsador oculto situado debajo del icono . Presione el pulsador situado debajo del icono para volver a la pantalla del menú de ajustes.

Si desea desactivar el modo de apertura automática de puerta , situese en la opción presionando el pulsador/ pulsador oculto situado debajo del icono / respectivamente, deseleccione la opción presionando el pulsador oculto situado debajo del icono . Presione el pulsador situado debajo del icono para volver a la pantalla del menú de ajustes.

De fábrica esta función está deshabilitada. Programable por el instalador, códigos especiales).

Para establecer un periodo de tiempo para el modo de apertura automática de la puerta (a los 3 seg. de recibir una llamada de la placa), sitúese en la opción con el icono presionando el pulsador situado debajo del icono o el pulsador oculto situado debajo del icono, seleccione la opción presionando el pulsador oculto situado debajo del icono . A continuación puede establecer un periodo de tiempo (de 1h a 24h) para la función del modo de 'apertura de la puerta', presionando los pulsadores ocultos situados debajo de los iconos / correspondientes, valide los cambios realizados presionando el pulsador situado debajo del icono . Presione el pulsador situado debajo del icono para volver a la pantalla del menú de ajustes.

(De fábrica esta función está deshabilitada. Programable por el instalador, códigos especiales).

Pantalla establecer periodo tiempo

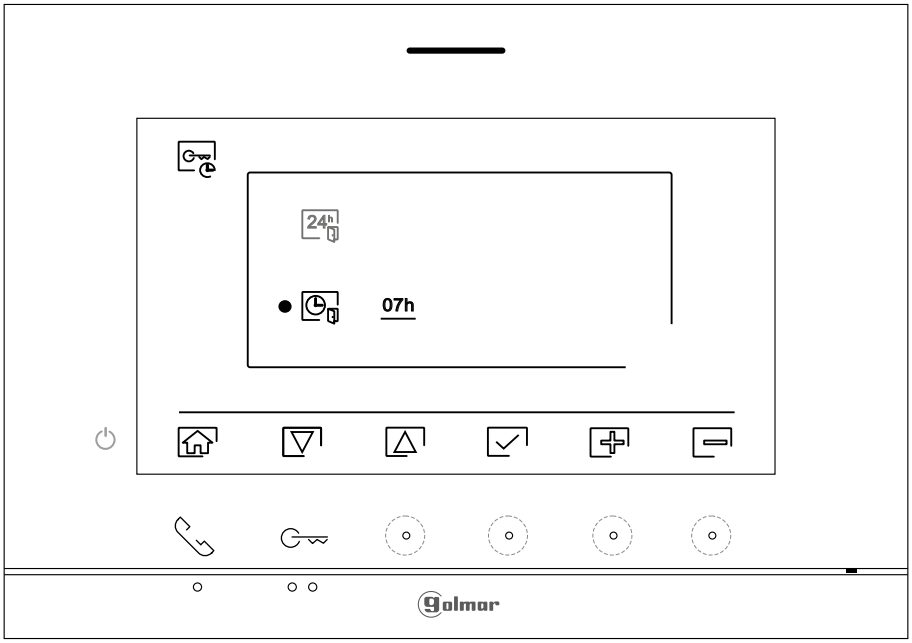

Continúa

Viene de la página anterior.

MENÚ DE AJUSTES

Presione el pulsador situado debajo del icono para volver a la pantalla del menú principal. Si se ha activado el modo de "apertura automática de puerta" (ver pág. 8 a 9) el icono se mostrará arriba a la izquierda de la pantalla del menú principal y el icono de notificación parpadeará.

Pantalla del menú de ajustes

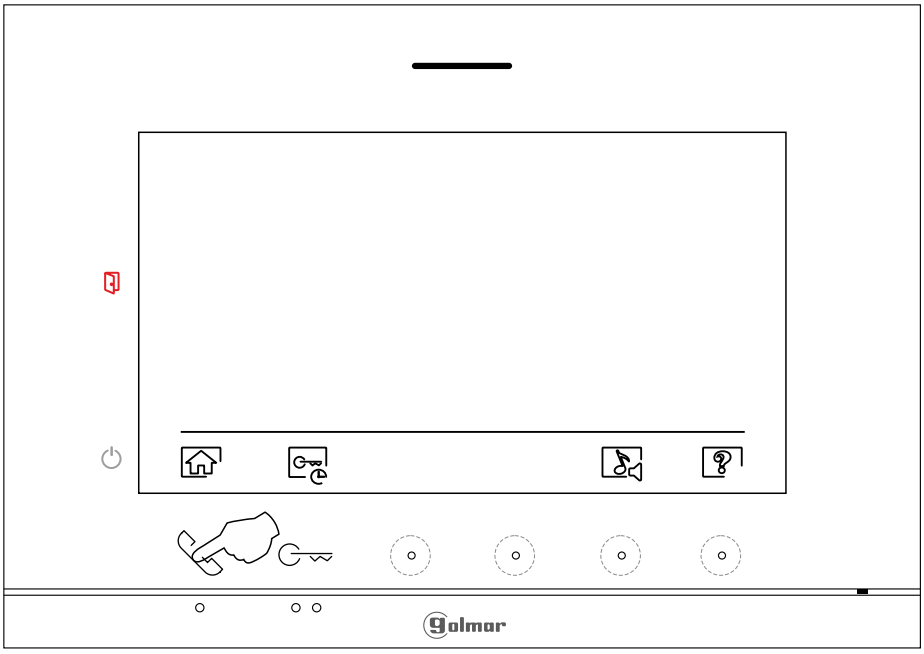

Menú principal

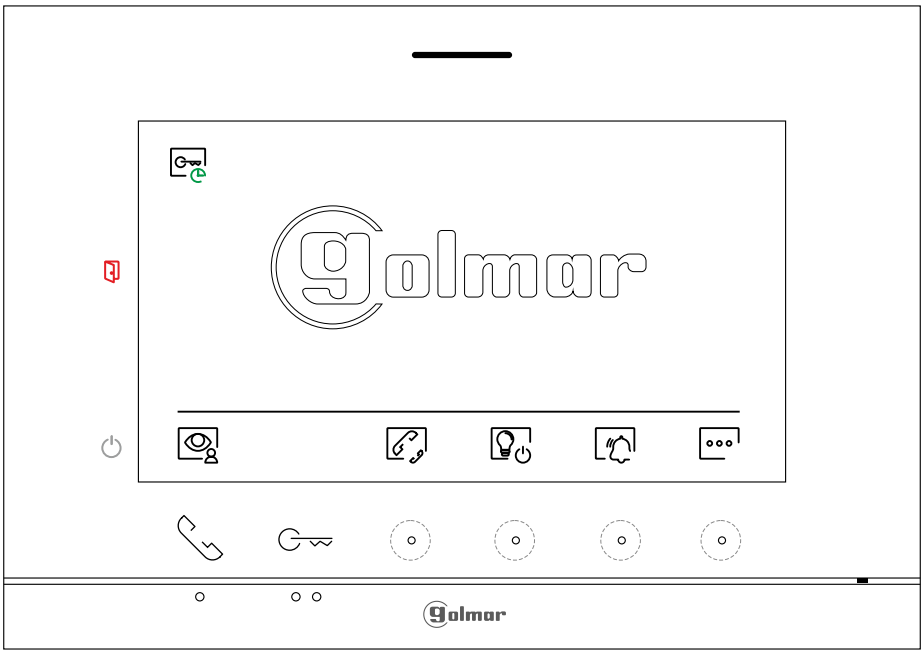

PANTALLA DE LLAMADA DE LA PLACA

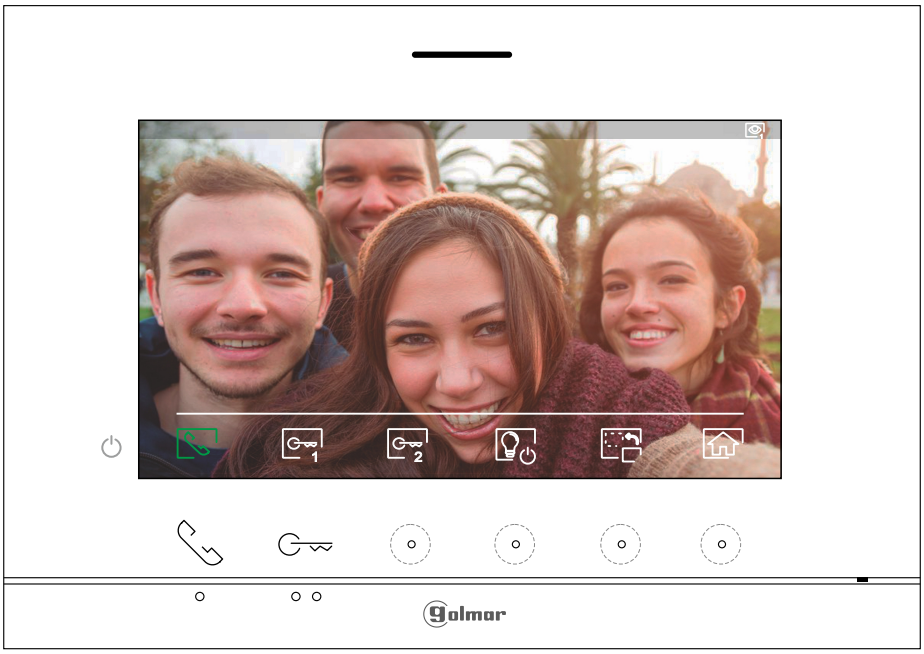

Esta pantalla se muestra al recibir una llamada o al presionar el pulsador situado debajo del icono del menú principal. En llamada el icono mostrado en pantalla parpadeará en color verde (durante el proceso de llamada). En la parte superior derecha de la pantalla se muestra la fuente de origen de la imagen. La llamada tiene un tiempo de duración de 45 segundos.

Presione el pulsador oculto situado debajo del icono para cancelar la llamada o visualización en curso y regresar al menú principal.

Presione el pulsador oculto situado debajo del icono para activar “luz escalera” (requiere módulo SAR-G2+ y SAR-12/24).

Presione el pulsador oculto situado debajo del icono para cambiar la fuente de origen de la imagen, siempre y cuando el sistema tenga más de una placa o tenga alguna cámara externa conectada y se haya activado la visualización (programable por el instalador; códigos especiales). Es posible realizar el cambio durante los procesos de visualización, llamada y comunicación.

Presione el pulsador situado debajo del icono / para iniciar o finalizar respectivamente la comunicación de audio con la placa visualizada. La comunicación tiene una duración máxima de 90 segundos. Finalizada la comunicación, la pantalla se apagará.

Presione el pulsador situado debajo del icono para activar el abrepuertas (o dispositivo conectado a la salida de relé 1 de la placa) durante 3 segundos (valor de fábrica, programable por el instalador; códigos especiales). Durante la activación, el indicador se iluminará.

Presione el pulsador oculto situado debajo del icono para activar el abrepuertas (o dispositivo conectado a la salida de relé 2 de la placa) durante 3 segundos (valor de fábrica, programable por el instalador; códigos especiales). Durante la activación, el indicador se iluminará.

PANTALLA DE COMUNICACIÓN

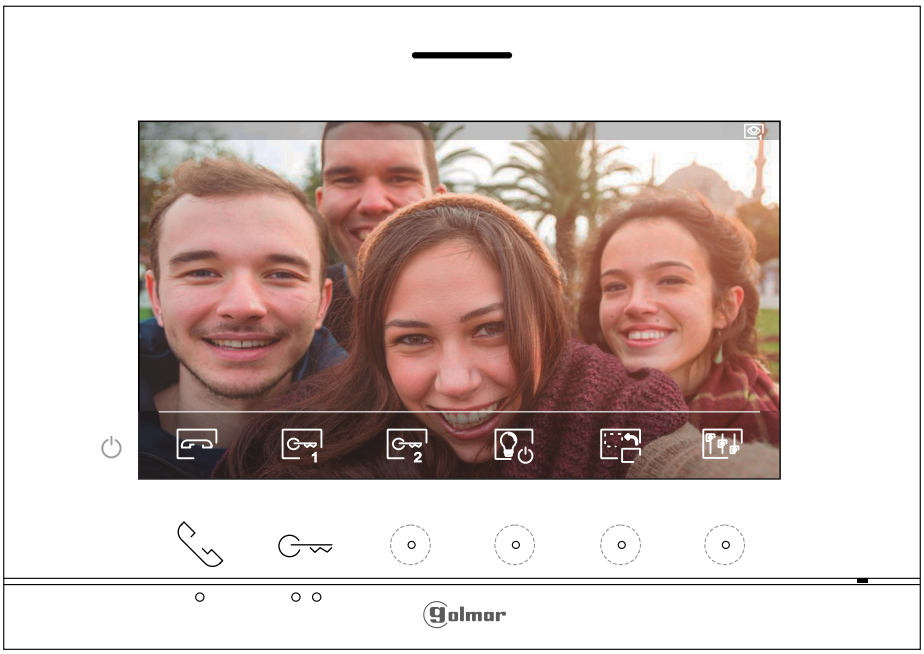

Esta pantalla se muestra durante un proceso de comunicación. En la parte superior derecha de la pantalla se muestra la fuente de origen de la imagen.

Presione el pulsador oculto situado debajo del icono para acceder al menú de ajustes de imagen y volumen monitor en comunicación. Sitúese en la opción a modificar presionando el pulsador/pulsador oculto situados debajo de los iconos / correspondientes y modifique al nivel deseado presionando los pulsadores ocultos situados debajo de los iconos / correspondientes, valide los cambios realizados presionando el pulsador situado debajo del icono , (ver pág. 13).

Presione el pulsador oculto situado debajo del icono para activar “luz escalera” (requiere módulo SAR-G2+ y SAR-12/24).

Presione el pulsador oculto situado debajo del icono para cambiar la fuente de origen de la imagen, siempre y cuando el sistema tenga más de una placa o tenga alguna cámara externa conectada y se haya activado la visualización (programable por el instalador; códigos especiales). Es posible realizar el cambio durante los procesos de visualización, llamada y comunicación.

Presione el pulsador situado debajo del icono / para iniciar o finalizar respectivamente la comunicación de audio con la placa visualizada. La comunicación tiene una duración máxima de 90 segundos. Finalizada la comunicación, la pantalla se apagará.

Presione el pulsador situado debajo del icono para activar el abrepuertas (o dispositivo conectado a la salida de relé 1 de la placa) durante 3 segundos (valor de fábrica, programable por el instalador; códigos especiales). Durante la activación, el indicador se iluminará.

Presione el pulsador oculto situado debajo del icono para activar el abrepuertas (o dispositivo conectado a la salida de relé 2 de la placa) durante 3 segundos (valor de fábrica, programable por el instalador; códigos especiales). Durante la activación, el indicador se iluminará.

AJUSTES DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN

Durante un proceso de comunicación, presione el pulsador oculto situado debajo del icono para acceder al menú de ajustes de imagen y volumen monitor en comunicación.

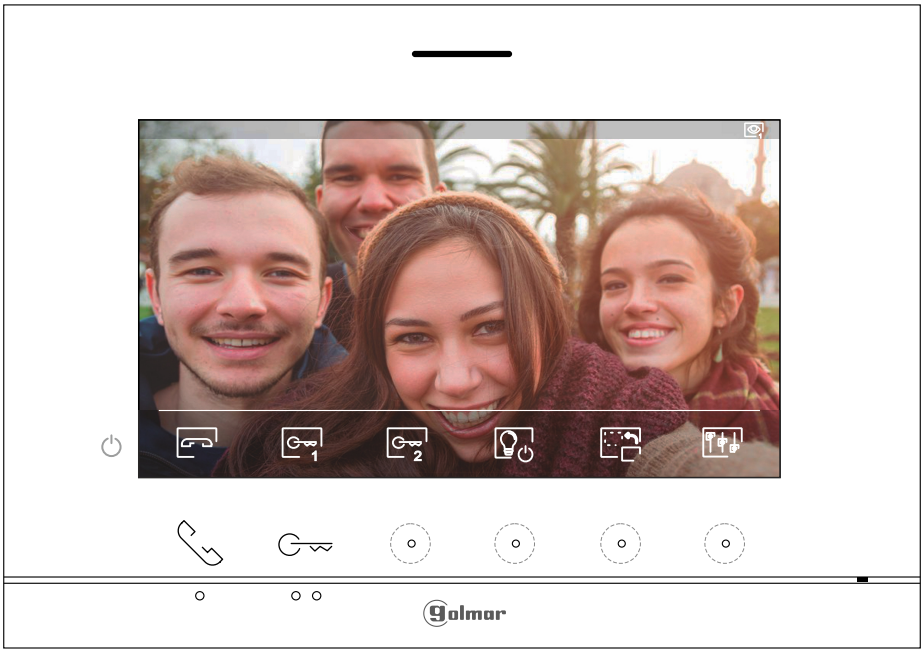

A continuación se mostrará el siguiente menú de ajustes (brillo, contraste, color y volumen monitor en comunicación). Sitúese en la opción a modificar presionando el pulsador/ pulsador oculto situados debajo de los iconos / y modifique al nivel deseado presionando los pulsadores ocultos situados debajo de los iconos / correspondientes, Para salir del menú de ajustes pantalla, volumen monitor y validar los cambios realizados presione el pulsador situado debajo del icono .

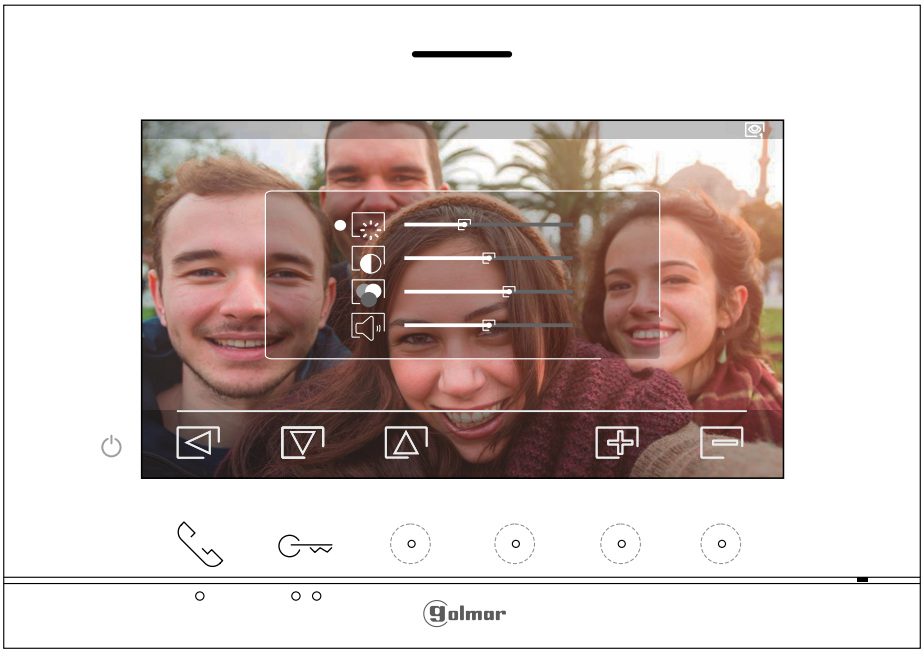

MENÚ NO MOLESTEN TEMPORIZADO

Ajustes modo “No molesten”: Si el equipo se encuentra en reposo (pantalla apagada), para acceder al menú principal presione en cualquiera de los 2 pulsadores / (situados arriba de los puntos de orientación ●/●● para personas invidentes) del monitor. A continuación presione el pulsador oculto situado debajo del icono para acceder a la pantalla de ajustes. Se puede establecer un periodo de tiempo en el cual el monitor no sonará al recibir las llamadas (ver nota “HZ” en pág. 5). Para ello, active la función temporizador y escoja el periodo de tiempo. Desde el menú principal puede desactivar la función “No molestar” independientemente del estado del temporizador.

Pantalla seleccionar opción

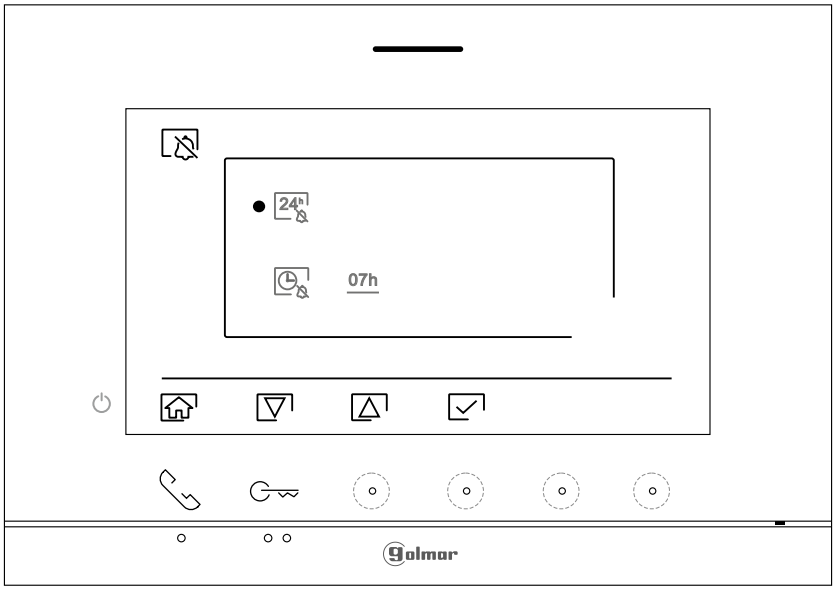

Para activar el modo "no molesten" en el cual el monitor no sonará al recibir las llamadas (ver nota “HZ” en pág. 5), sitúese en la opción con el icono presionando el pulsador situado debajo del icono o el pulsador oculto situado debajo del icono , seleccione la opción a modificar presionando el pulsador oculto situado debajo del icono y el icono de notificación se iluminará. Presione el pulsador situado debajo del icono para volver a la pantalla del menú principal.

Si desea desactivar el modo "no molesten", situese en la opción presionando el pulsador situado debajo del icono o el pulsador oculto situado debajo del icono , deseleccione la opción presionando el pulsador oculto situado debajo del icono y el icono de notificación se apagará. Presione el pulsador situado debajo del icono para volver a la pantalla del menú principal. **Nota:** Desde el menú principal puede también desactivar la función “No molesten” presionando el pulsador oculto situado debajo del icono .

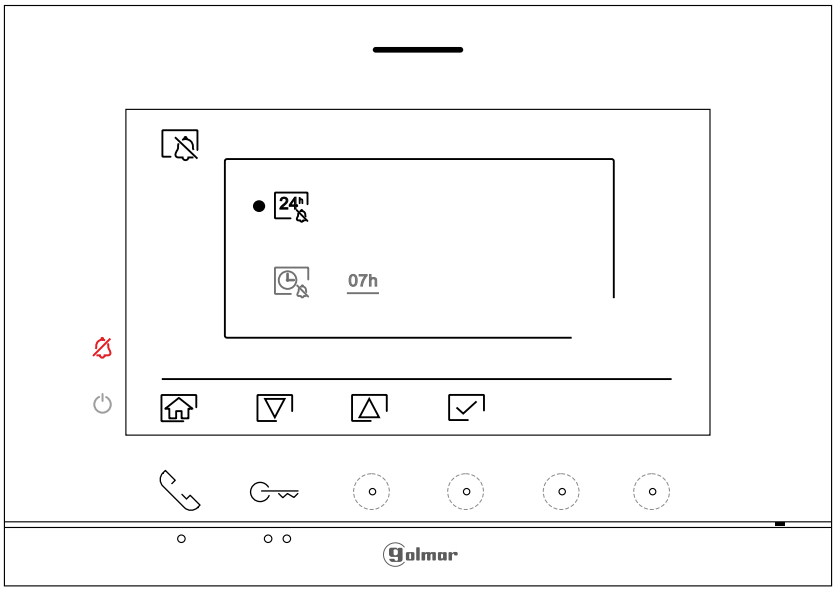

Continúa

Viene de la página anterior.

MENÚ NO MOLESTEN TEMPORIZADO

Para establecer un periodo de tiempo para el modo "no molesten" en el cual el monitor no sonará al recibir las llamadas (ver nota "HZ" en pág. 5), sitúese en la opción con el icono presionando el pulsador situado debajo del icono o el pulsador oculto situado debajo del icono , seleccione la opción a modificar presionando el pulsador oculto situado debajo del icono . A continuación puede establecer un periodo de tiempo (de 1h a 24h) para el modo "no molesten", presionando los pulsadores ocultos situados debajo de los iconos / correspondientes, valide los cambios realizados presionando el pulsador oculto situado debajo del icono , el icono de notificación se iluminará y volverá a la pantalla del menú principal.

Pantalla establecer periodo de tiempo

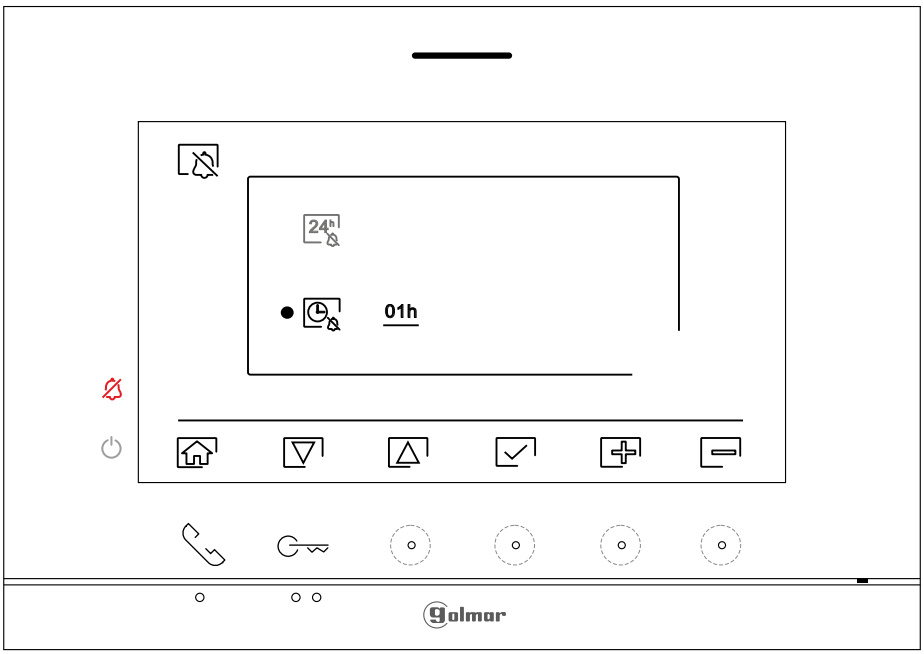

Desde el menú principal puede desactivar la función “No molesten”, presionando el pulsador oculto situado debajo del icono , independientemente del estado del temporizador.

Menú principal

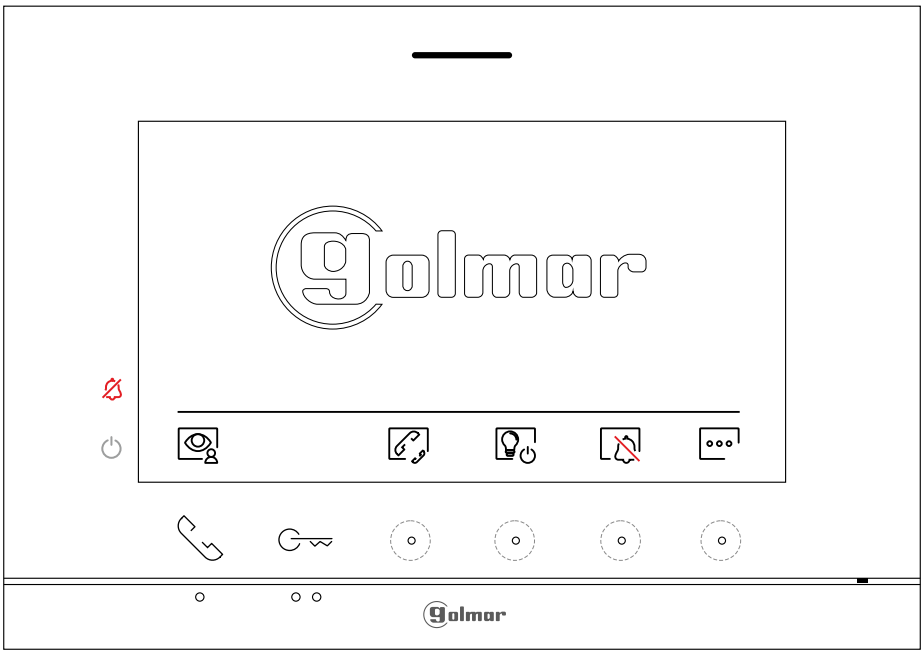

MENÚ DE INTERCOMUNICACIÓN

Acceder al menú de intercomunicación, tal como se describe en la página 6. Desde este menú podrá ponerse en contacto con otro(s) monitor(es) de su vivienda (intercomunicación interna) o de otras viviendas (intercomunicación externa). Para intercomunicación externa, el monitor de la vivienda que realiza la llamada y el monitor(es) de la vivienda que recibe la llamada deben tener activada la función intercomunicación (ver página 17).

Seleccione la opción o para realizar una intercomunicación interna o externa.

Si durante el proceso de intercomunicación con otro monitor se recibe una llamada de la placa, el proceso de intercomunicación se dará por finalizado, entrando la llamada de placa en el monitor correspondiente.

Presione el pulsador situado debajo del icono para regresar al menú principal.

Para realizar una llamada de intercomunicación interna (con otro/s monitor/es de la misma vivienda), sitúese en la opción con el icono presionando el pulsador/ pulsador oculto situados debajo de los iconos / correspondientes, presione el pulsador oculto situado debajo del icono para acceder al menú de selección monitor (de la misma vivienda). Nota: encontrará información acerca del propio monitor con la dirección, Master, Secundario 1 a Secundario 3 del monitor en el menú “Acerca de”, (ver página 7).

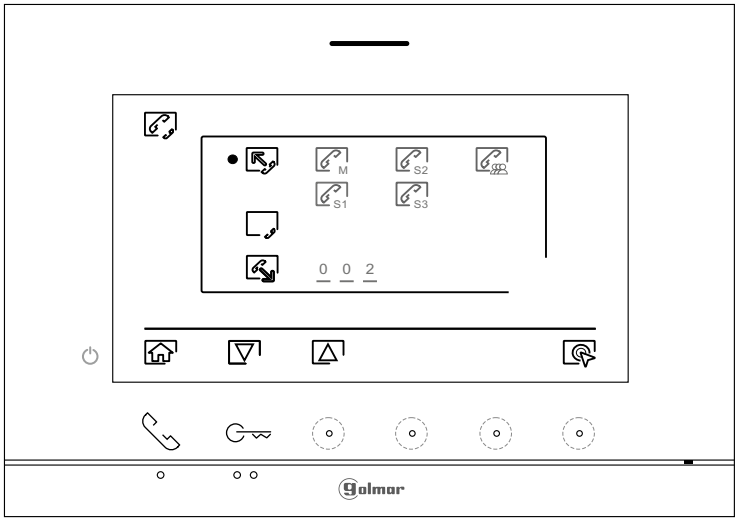

A continuación presione el pulsador/ pulsador oculto situados debajo de los iconos / para seleccionar el monitor a llamar, presione el pulsador oculto situado debajo del icono para realizar la llamada. El monitor que realiza la llamada sonará una melodía de confirmación e indicará con un parpadeo el monitor llamado, si se desea cancelar la llamada presione el pulsador oculto situado debajo del icono . Presione el pulsador oculto situado debajo del icono para volver al menú de intercomunicación. El monitor que recibe la llamada sonará una melodía de confirmación mostrando en pantalla con un parpadeo el monitor que realiza la llamada, presione el pulsador debajo del icono para establecer comunicación y presione el pulsador oculto debajo del icono para finalizar la comunicación.

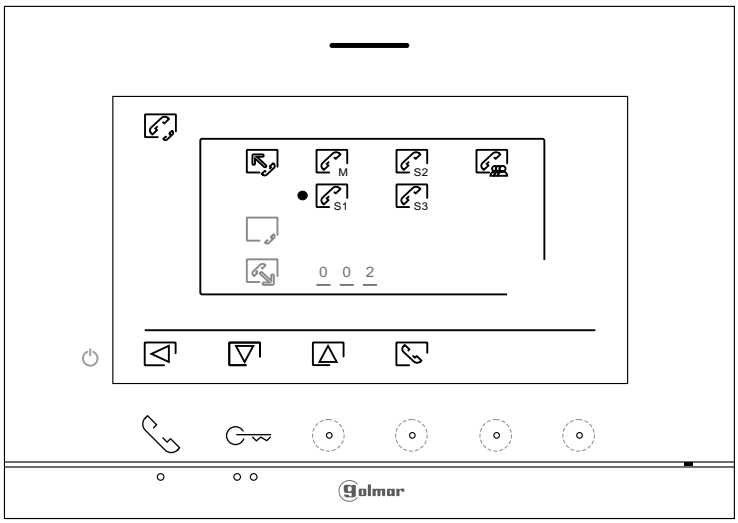

Continúa

Viene de la página anterior.

MENÚ DE INTERCOMUNICACIÓN

Para intercomunicación externa, el monitor de la vivienda que realiza la llamada y el monitor(es) de la vivienda que recibe la llamada deben tener activada la función intercomunicación:

Para activar/ desactivar la función de intercomunicación entre viviendas, sitúese en la opción con el icono presionando el pulsador/ pulsador oculto situados debajo de los iconos ▽/△ correspondientes. A continuación presione el pulsador oculto situado debajo del icono para activar / desactivar esta función. **(De fábrica esta función está desactivada).**

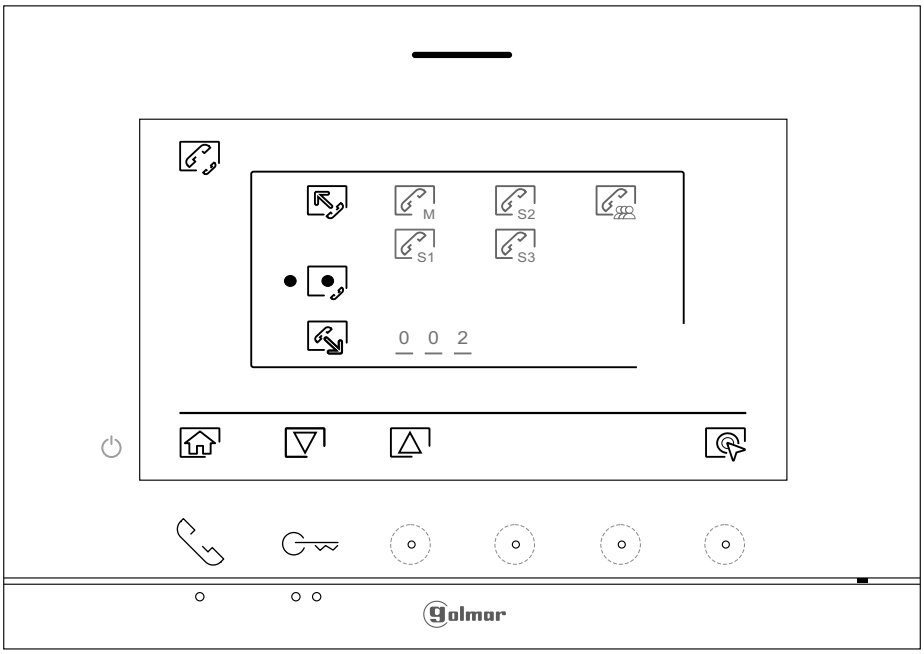

Para realizar una llamada de intercomunicación externa (a otras viviendas), sitúese en la opción con el icono presionando el pulsador/ pulsador oculto situados debajo de los iconos ▽/△ correspondientes, presione el pulsador oculto situado debajo del icono para acceder al menú de selección del código de la vivienda con la que se desea comunicar. **(De fábrica la función de intercomunicación a otras viviendas está desactivada, ver página 17).**

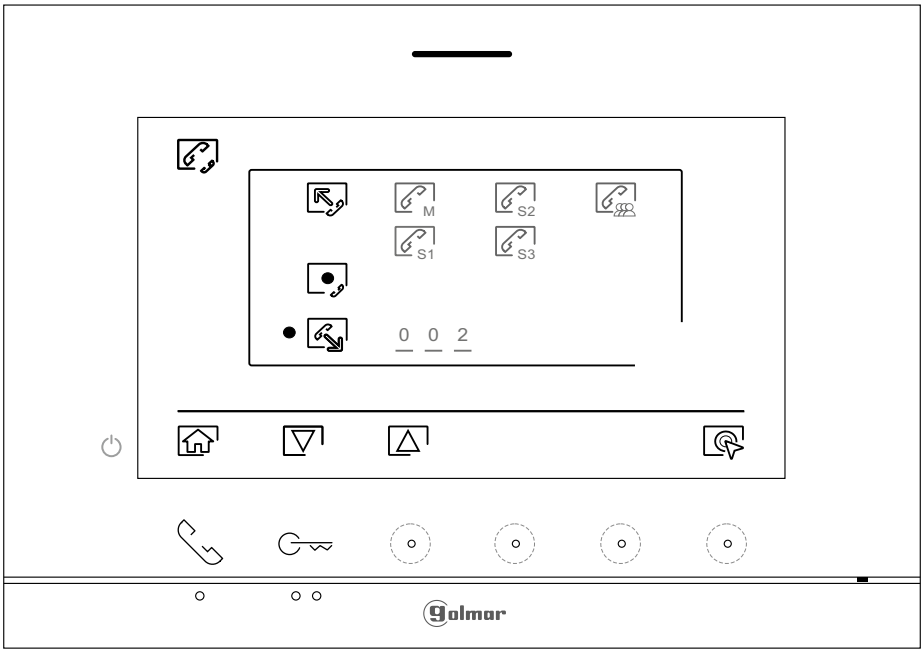

Continúa

Viene de la página anterior.

MENÚ DE INTERCOMUNICACIÓN

Presione el pulsador/ pulsador oculto situados debajo de los iconos ▽ / △ para seleccionar el campo del código de la vivienda a modificar, a continuación presione los pulsadores ocultos situados debajo de los iconos ⊕ / ⊖ para modificar con el código de la vivienda a llamar, presione el pulsador oculto situado debajo del icono para realizar la llamada. El monitor que realiza la llamada sonará una melodia de confirmación e indicará con un parpadeo el código de la vivienda llamada, si se desea cancelar la llamada presione el pulsador oculto situado debajo del icono. Presione el pulsador situado debajo del icono ◁ para volver al menú de intercomunicación. La vivienda que recibe la llamada sonará una melodía de confirmación mostrando en pantalla con un parpadeo el código de la vivienda que realiza la llamada, presione el pulsador oculto debajo del icono para establecer comunicación y presione el pulsador oculto debajo del icono para finalizar la comunicación.

Nota: Solo el monitor principal recibe llamadas de intercomunicación entre viviendas.

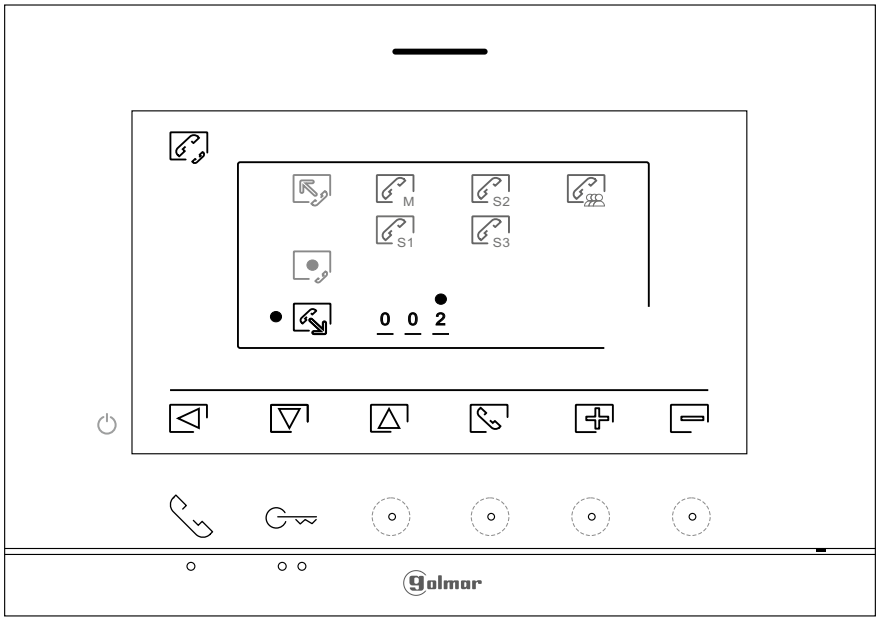

LIMPIEZA DEL MONITOR

- No utilizar disolventes, detergentes ni productos de limpieza que contengan ácidos, vinagre o que sean abrasivos.
- Utilizar un paño húmedo (no mojado) suave que no deje pelusa con agua.
- Páselo sobre el monitor siempre en la misma dirección, de arriba a abajo.
- Después de limpiar el monitor utilice un paño seco y suave que no deje pelusa para eliminar la humedad.

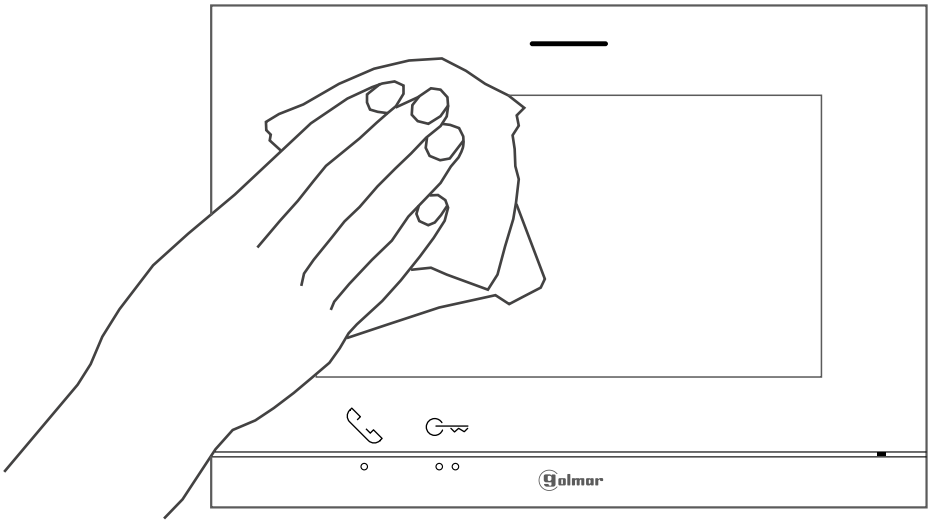

CONFORMIDAD:

Este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas Europeas aplicables respecto a la Compatibilidad Electromagnética ***2014/30/CEE.***

This product meets the essentials requirements of applicable European Directives regarding Electromagnetic Compatibility ***2014/30/ECC****.*

NOTA: El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes condiciones:
(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

NOTE: Operation is subject to the following conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any received interference, including the ones that may cause undesired operation.

golmar
Sistemas de comunicación S.A.

golmar@golmar.es
www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.